


Den Reset der TIM50-Motoren und der Checkbox bei Dachausstieg in **geschlossener** Position:

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Checkbox und warten Sie 30 Sekunden, bevor Sie ihn wieder anschließen.
2. Drücken Sie   beide Tasten der kabelgebundenen oder kabellosen Fernbedienung, bis aus der Checkbox 2 x ein Piep ertönt.
3. Drücken  Sie die rechte Taste (Schließen ansteuern) der kabelgebundenen oder der kabellosen Fernbedienung und halten Sie diese eingedrückt, bis aus der Checkbox 1 x ein Piep ertönt. **(Hinweis: Dies dauert ± 10 Sekunden).**
4. Das System ist zurückgesetzt und betriebsbereit.

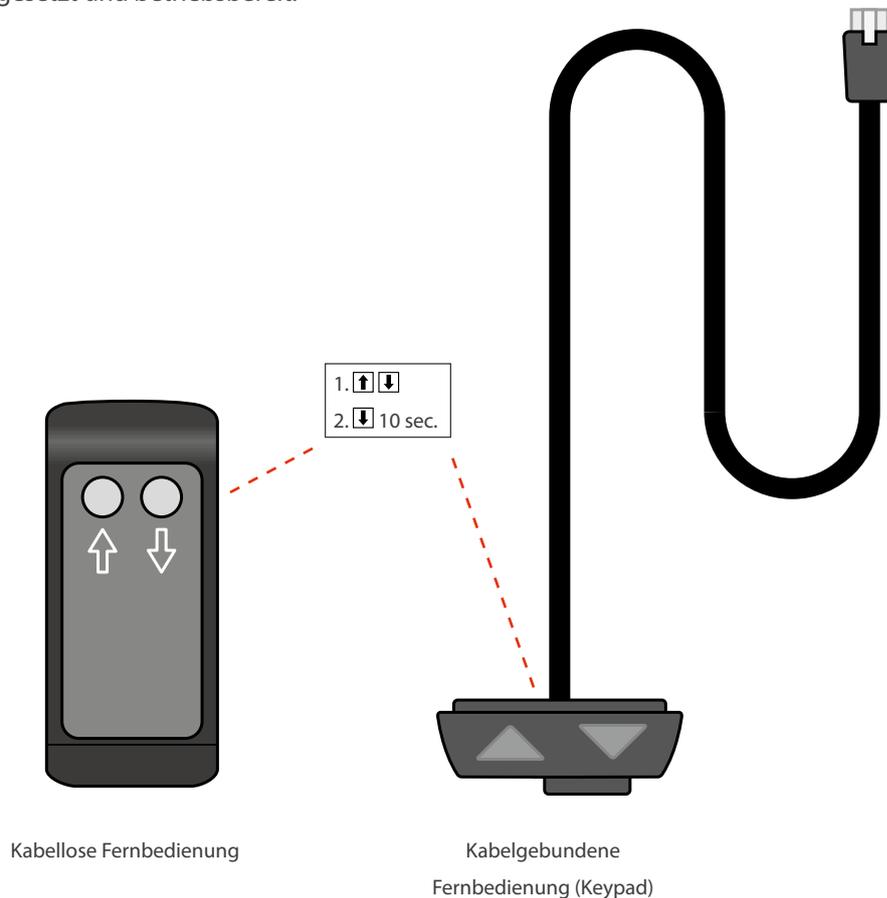

Reset der TIM50-Motoren und der Checkbox bei Dachausstieg in **offener** Position:

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Checkbox und warten Sie 30 Sekunden, bevor Sie ihn wieder anschließen.
2. Drücken   Sie beide Tasten der kabelgebundenen oder kabellosen Fernbedienung, bis aus der Checkbox 2 x ein Piep ertönt.
3. Drücken  Sie die rechte Taste (Schließen ansteuern) der kabelgebundenen oder drahtlosen Fernbedienung. Der Dachausstieg wird sich nun schließen. Halten Sie jedoch die Taste weiterhin eingedrückt (auch wenn sich der Dachausstieg bereits vollständig geschlossen hat) und warten Sie, bis aus der Checkbox 1 x ein Piep ertönt. **(Hinweis: Dies dauert ± 10 Sekunden, nachdem sich der Dachausstieg vollständig geschlossen hat).**
4. Führen Sie nun den Reset-Vorgang für Dachausstiege in geschlossener Position durch; D.h. wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 dieses Reset-Vorgangs und drücken Sie anschließend die rechte Taste (Schließen ansteuern) der drahtgebundenen oder drahtlosen Fernbedienung und halten Sie diese eingedrückt, bis aus der Checkbox 1 x ein Piep ertönt. **(Hinweis: Dies dauert ± 10 Sekunden).**
5. Das System ist zurückgesetzt und betriebsbereit.