


BEDIENUNG UND INSTALLATION OPERATION AND INSTALLATION UTILISATION ET INSTALLATION NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УСТАНОВКА

Infrarot-Quarzstrahler | Infrared quartz radiator | Radiant à quartz aux infrarouges | Infračervený krystalový zářič | Инфракрасный кварцевый излучатель

» IW 120



STIEBEL ELTRON

DEUTSCH

- Halten Sie Kinder unter 3 Jahren von dem Gerät fern, wenn keine ständige Beaufsichtigung gewährleistet ist.
- Das Gerät kann von 3- bis 8-jährigen Kindern ein- und ausgeschaltet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Voraussetzung hierfür ist, dass das Gerät wie beschrieben montiert wurde. 3- bis 8-jährige Kinder dürfen nicht den Stecker in die Steckdose stecken und das Gerät nicht regulieren.
- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Das Gerät besitzt keine Einrichtung zur Regelung der Raumtemperatur. Es besteht Überhitzungsgefahr. Wenn der Raum klein ist und die dort befindlichen Personen nicht selbstständig den Raum verlassen können, stellen Sie eine ständige Überwachung sicher.
- Teile des Gerätes können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Wenn Kinder und schutzbedürftige Personen anwesend sind, ist besondere Vorsicht geboten.
- Um eine Überhitzung des Gerätes zu vermeiden, decken Sie das Gerät nicht ab.
- Bringen Sie das Gerät nicht unmittelbar unter einer Wandsteckdose an.
- Montieren Sie das Gerät so, dass die Zug-schnur nicht von einer Person unter der Dusche oder von der Badewanne aus erreicht werden kann.

- Das Gerät muss an eine festverlegte elektrische Anschlussleitung angeschlossen werden (das Gerät besitzt keine Zugentlastung). Das Gerät muss über eine Trennstrecke von mindestens 3 mm allpolig vom Netz getrennt werden können.
- Befestigen Sie das Gerät wie in Kapitel „Installation / Montage“ beschrieben.

ENGLISH

- Keep children under the age of 3 away from the appliance if constant supervision cannot be guaranteed.
- Children from the age of 3 to 8 may switch the appliance on and off, provided they are supervised or have been instructed in the safe operation of the appliance and understand any risks that may result there from. This is subject to the appliance having been installed as described. Children from the age of 3 to 8 must not plug the power cable into its socket nor regulate the appliance.
- The appliance may be used by children aged 8 and up and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or a lack of experience and know-how, provided that they are supervised or they have been instructed on how to use the appliance safely and have understood the resulting risks.
- Children must never play with the appliance. Children must never clean the appliance or perform user maintenance unless they are supervised.
- The appliance is not equipped with a device to regulate the room temperature. Risk of overheating. Ensure constant supervision if the appliance is used in a small room and the persons within that room cannot leave the room on their own.
- Parts of the appliance can get very hot and may cause burns. Particular caution is advised when children or vulnerable persons are present.
- In order to avoid overheating, do not cover the heater.

- Never install the appliance directly below a wall socket.
- Install the appliance so that the pull cord cannot be reached from the shower or the bath.
- The appliance must be connected to a fixed power cable (the appliance does not have strain relief).The appliance must be able to be separated from the power supply by an isolator that disconnects all poles with at least 3 mm contact separation.
- Secure the appliance as described in chapter "Installation / Installation".

FRANÇAIS

- Veuillez tenir les enfants âgés de moins de 3 ans éloignés de l'appareil s'ils ne sont pas sous constante surveillance.
- L'appareil peut être allumé et éteint par des enfants âgés de 3 à 8 ans s'ils sont sous surveillance ou s'ils ont été formés à son utilisation en toute sécurité et qu'ils ont compris les dangers encourus. La pose de l'appareil en conformité aux instructions est ici une condition préalable incontournable. Il est interdit aux enfants de 3 à 8 ans de brancher la prise électrique ou d'intervenir sur la régulation de l'appareil.
- L'appareil peut être utilisé par les enfants de 8 ans et plus ainsi que par les personnes aux facultés physiques, sensorielles ou mentales réduites ou par des personnes sans expérience lorsqu'ils sont sous surveillance ou qu'ils ont été formés à l'utilisation en toute sécurité de l'appareil et qu'ils ont compris les dangers encourus.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil. Ni le nettoyage ni la maintenance relevant de l'utilisateur ne doivent être effectués par des enfants sans surveillance.
- L'appareil n'est doté d'aucun dispositif permettant la régulation de la température ambiante. Risque de surchauffe. Si le local est petit et que les personnes qui s'y trouvent ne peuvent pas le quitter d'elles-mêmes, il convient d'assurer une surveillance permanente.

- Certaines parties de l'appareil peuvent être à très haute température et causer des brûlures. La présence d'enfants ou de personnes vulnérables requiert une attention particulière.
- Afin d'éviter la surchauffe de l'appareil, veuillez ne pas le couvrir.
- N'installez pas l'appareil directement sous une prise électrique murale.
- Placez l'appareil tel que la tirette ne puisse être touchée par une personne se trouvant dans la baignoire ou la douche.
- L'appareil doit être raccordé à une installation électrique fixe (il n'est pas muni de dispositif anti-traction). L'appareil doit pouvoir être déconnecté du réseau par un dispositif de coupure omnipolaire ayant une ouverture minimale des contacts de 3 mm.
- Fixez l'appareil comme indiqué au chapitre « Installation / Montage ».

ČEŠTINA




- Děti do 3 let udržujte v dostatečné vzdálenosti od přístroje, pokud není zajištěn stálý dohled.
- Děti ve věku 3 až 8 let smějí přístroj zapínat a vypínat, jsou-li pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném použití přístroje a pochopily z něho vyplývající rizika. Předpokladem k tomu je, aby montáž přístroje byla provedena podle popisu. Děti ve věku 3 až 8 let ne-smějí zasouvat zástrčku do zásuvky a přístroj regulovat.
- Přístroj smí používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí pouze pod dozorem nebo po poučení o bezpečném používání přístroje, a poté, co porozuměly nebezpečí, které z jeho používání plyne.
- Nenechávejte děti, aby si s přístrojem hrály. Čištění a údržbu, kterou má provádět uživatel, nesmí provádět samotné děti bez dozoru.

- Přístroj neobsahuje žádné zařízení k regulaci pokojové teploty. Hrozí nebezpečí přehřátí. Pokud je místnost malá a osoby, které se v ní nachází ji nemohou samostatně opustit, zajistěte neustálý dohled.
- Části přístroje mohou být velmi horké a způsobit popáleniny. Jsou-li přítomny děti a osoby vyžadující ochranu, je nutná zvláštní opatrnost.
- Aby se zabránilo přehřátí přístroje, nezakrývejte jej.
- Neinstalujte přístroj přímo pod zásuvku.
- Namontujte přístroj tak, aby osoba pod sprchou nebo ve vaně nemohla nedosáhnout na tažnou šňůru.
- Přístroj se musí připojit k pevnému elektrickému přívodu (přístroj nemá pojistku proti vytržení kabelu). Přístroj musí být možné odpojit od sítě na všech pólech na vzdálenost minimálně 3 mm.
- Upevněte přístroj způsobem popsáným v kapitole „Instalace / Montáž“.
- Dětěm starším 8 let, a také lidem s omezenými fyzickými, senzorickými a mentálními schopnostmi, nejméně s tím, že nemají zkušenosti s přístrojem, je povolen používat přístroj pouze pod dohledem jiného člena rodiny nebo dospělého.
- Ne dopusťte, aby děti hrály s přístrojem. Děti mohou provádět čistku přístroje a tyto operace obvykle provádějí pouze uživatelé, ale pouze pod dohledem dospělých.
- Přístroj neobsahuje regulátor teploty v místnosti. Existuje riziko přehřátí. Pokud místnost má malé rozměry, až tam stojí přístroj, lidé nemohou samostatně opustit místnost, dokud neodpojí přístroj od sítě.
- Pravidla bezpečnosti mohou vést k ohnivým požárům. Speciální opatrnost je potřeba mít tam, kde jsou děti, invalidi a lidé staršího věku.
- Prohibuje se pokrývat přístroj, protože to může vést k jeho přehřátí.
- Neinstalujte přístroj přímo pod vnitřním rozvodem.
- Instalujte přístroj tak, aby lidi, kteří využívají koupelnu nebo sprchu, nemohli dotknout se tažného kabelu.
- Přístroj musí být připojen k pevnému elektrickému přívodu (v přístroji není vložena ochrana proti odpojení kabelu). Přístroj musí být odpojen od sítě pomocí vložky s minimálně 3 mm mezi vložkami na každém polu.
- Zavěšte přístroj, jak je popsáno v kapitole „Instalace / Montáž“.

РУССКИЙ

- Детям в возрасте до 3 лет запрещено пользоваться прибором, если они не находятся под постоянным присмотром взрослых.
- Детям в возрасте от 3 до 8 лет разрешено включать и выключать прибор только под присмотром взрослых или после соответствующего инструктажа о правилах безопасного пользования и потенциальной опасности в случае несоблюдения этих правил. Непременным условием является монтаж прибора, выполненный в соответствии с указаниями настоящего руководства. Детям в возрасте от 3 до 8 лет запрещено включать штекерную вилку в розетку и выполнять регулирование прибора.

- Детям старше 8 лет, а также лицам с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями, не имеющим опыта и не владеющим информацией о приборе, разрешено использовать прибор только под присмотром других лиц или после соответствующего инструктажа о правилах безопасного пользования и потенциальной опасности в случае несоблюдения этих правил.
- Не допускать шалостей детей с прибором. Дети могут выполнять чистку прибора и те виды технического обслуживания, которые обычно производятся пользователем, только под присмотром взрослых.
- Прибор не оснащен регулятором температуры в помещении. Существует риск перегрева. Если помещение имеет маленькие размеры, а находящиеся внутри люди не могут покинуть его самостоятельно, за работающим прибором необходим постоянный контроль.
- Элементы прибора могут нагреваться до высоких температур и вызывать ожоги. Особая осторожность необходима там, где есть дети, инвалиды и лица пожилого возраста.
- Запрещено накрывать прибор, это может привести к его перегреву.
- Не устанавливать прибор непосредственно под настенной розеткой.
- Устанавливайте прибор так, чтобы лица, принимающие ванну или душ, не могли дотянуться до тягового шнура.
- Прибор должен быть подключен к постоянно проложенному электрическому проводу (в приборе не предусмотрено приспособление для уменьшения растягивающего усилия). Прибор должен отсоединяться от сети с раствором всех контактов минимум 3 ММ на всех полюсах.
- Закрепить прибор, как описано в главе «Установка / Монтаж».

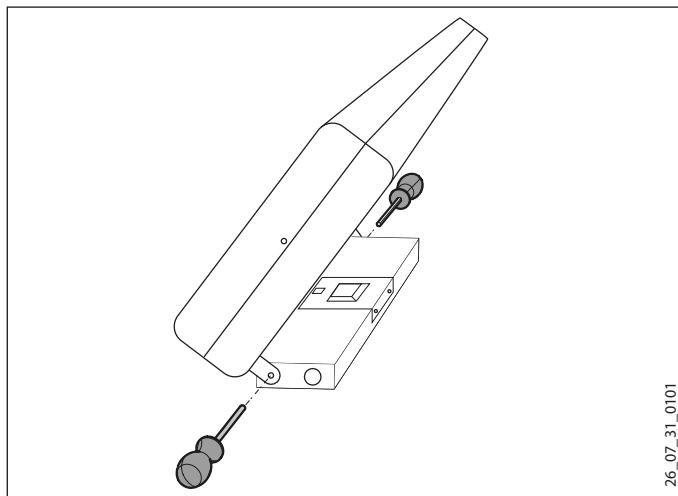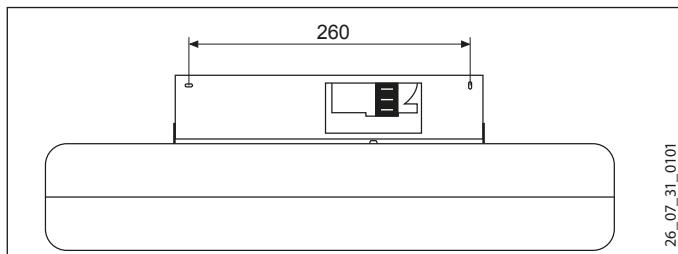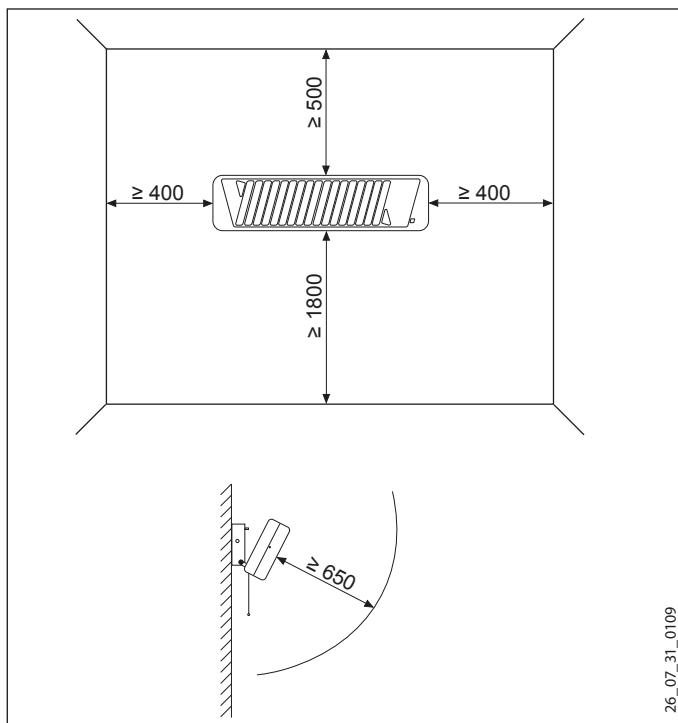A**B****C**

DEUTSCH

BEDIENUNG

1. Allgemeine Hinweise

1.1 Dokumentinformation

Das Kapitel „Bedienung“ richtet sich an den Produktbenutzer und den Fachhandwerker.

Das Kapitel „Installation“ richtet sich an den Fachhandwerker.



Hinweis
Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf. Geben Sie die Anleitung gegebenenfalls an einen nachfolgenden Benutzer weiter.



1.2 Markierungen in dieser Dokumentation

Hinweis
Lesen Sie die Hinweistexte sorgfältig durch.

- Dieses Symbol zeigt Ihnen, dass Sie etwas tun müssen. Die erforderlichen Handlungen werden Schritt für Schritt beschrieben.

A

Diese Markierung ist ein Verweis zur Abbildung A.

1.3 Maßeinheiten



Hinweis
Wenn nicht anders angegeben, sind alle Maße in Millimeter.

2. Sicherheit

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät dient zur schnellen Wärmeabstrahlung in Innenräumen.

Das Gerät ist für den Einsatz im häuslichen Umfeld vorgesehen. Es kann von nicht eingewiesenen Personen sicher bedient werden. In nicht häuslicher Umgebung, z. B. im Kleingewerbe, kann das Gerät ebenfalls verwendet werden, sofern die Benutzung in gleicher Weise erfolgt.

Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Zum bestimmungsgemäßen Gebrauch gehört auch das Beachten dieser Anleitung. Bei Änderungen oder Umbauten am Gerät erlischt jegliche Gewährleistung!

2.2 Sicherheitshinweise



WARNUNG Verletzung
- Halten Sie Kinder unter 3 Jahren von dem Gerät fern, wenn keine ständige Beaufsichtigung gewährleistet ist.

- Das Gerät kann von 3- bis 8-jährigen Kindern ein- und ausgeschaltet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Voraussetzung hierfür ist, dass das Gerät wie beschrieben montiert wurde. 3- bis 8-jährige Kinder dürfen nicht den Stecker in die Steckdose stecken und das Gerät nicht regulieren.

- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.



WARNUNG Verletzung
Verwenden Sie das Gerät nicht als Baby- oder Wickeltischstrahler.



VORSICHT Verletzung
Das Gerät besitzt keine Einrichtung zur Regelung der Raumtemperatur. Es besteht Überhitzungsgefahr. Betreiben Sie das Gerät nicht oder nur unter Aufsicht in kleinen Räumen, in denen sich Personen befinden, die den Raum nicht selbstständig verlassen können.



WARNUNG Verbrennung
Teile des Gerätes können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Wenn Kinder und schutzbedürftige Personen anwesend sind, ist besondere Vorsicht geboten. Das Schutzzitter ist auch nach dem Ausschalten noch heiß.



VORSICHT Verbrennung
Setzen Sie das Gerät nicht in industriell genutzten oder feuergefährdeten Bereichen ein.



WARNUNG Verbrennung
Betreiben Sie das Gerät nicht ...

- wenn die Räume durch Chemikalien, Staub, Gase oder Dämpfe feuer- oder explosionsgefährdet sind;
- in unmittelbarer Nähe von Leitungen oder Behältnissen, die brennbare oder explosionsgefährdete Stoffe führen oder enthalten.
- wenn im Aufstellraum Arbeiten wie Verlegen, Schleifen, Versiegeln, durchgeführt werden.
- wenn mit Benzin Sprays, Bohnerwachs oder ähnlichem umgegangen wird.



WARNUNG Verbrennung
Legen Sie keine Gegenstände auf das Gerät. Lehnhen Sie keine Gegenstände an, und stecken Sie keine Gegenstände zwischen Gerät und Wand. Legen Sie auch in unmittelbarer Nähe keine brennbaren, entzündbaren oder wärmedämmenden Gegenstände oder Stoffe wie zum Beispiel Wäsche, Decken, Zeitschriften, Behälter mit Bohnerwachs oder Benzin, Spraydosen und dergleichen ab. Decken Sie das Gerät nicht ab.



WARNUNG Stromschlag
Stecken Sie keine Gegenstände in irgendeine Geräteöffnung. Dies kann zu tödlichen Stromstößen und/oder Bränden führen.



Sachschaden
Legen oderwickeln Sie die Anschlussleitung oder die Zugschnur nicht um das heiße Gerät.



Hinweis
Berühren Sie auf keinen Fall die Quarzröhren mit den Fingern.

2.3 Prüfzeichen

Siehe Typenschild.

3. Gerätbeschreibung

Das Gerät erwärmt die Luft nur sehr gering. Erst beim Auftreffen auf Gegenstände oder den menschlichen Körper wird die Infrarotstrahlung in Wärme umgewandelt. Sie spüren die Wärme bereits nach wenigen Sekunden. Daher bieten die Geräte eine energiesparende Wärme, die jederzeit auf Abruf schnell zur Verfügung steht.

4. Bedienung

In Stufe 0 auf dem Display, ist das Gerät ausgeschaltet.

- Ziehen Sie zum Einschalten die Zugschnur senkrecht nach unten.

In der Anzeige wechselt die „0“ zur „1“. Sie können zwei weitere Heizstufen wählen. Ziehen Sie dazu immer wieder die Zugschnur.

- Ziehen Sie zum Ausschalten die Zugschnur so oft nach unten, bis die „0“ wieder in der Anzeige erscheint.

5. Reinigung, Pflege und Wartung

 **Hinweis**
Spritzen Sie das Gerät nicht mit Wasser ab.

- Schalten Sie das Gerät zur Reinigung aus und lassen Sie es abkühlen.
- Zur Pflege des Gehäuses genügt ein feuchtes Tuch. Verwenden Sie keine scheuernden oder anlösenden Reinigungsmittel! Polieren Sie es mit einem weichen Tuch nach.
- Wenn der Reflektor stark verschmutzt ist, lassen Sie ihn durch einen Fachhandwerker reinigen, damit die volle Wärmestrahlung des Gerätes erhalten bleibt.

6. Was tun, wenn...

... das Gerät keine Wärme abstrahlt

- Ziehen Sie die Zugschnur so oft bis Sie Stufe 0 erreicht haben. Schalten Sie jetzt das Gerät ein (siehe Kapitel Bedienung).
- Prüfen Sie, ob die Sicherungen ausgelöst haben oder defekt sind.

Können Sie die Ursache nicht beheben rufen Sie den Fachhandwerker. Zur besseren und schnelleren Hilfe teilen Sie ihm die Nummer vom Typenschild mit (Nr. XXXXXX - XXXX - XXXXX): Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite des Gerätes, auf der Innenseite der Konsole.

INSTALLATION

7. Sicherheit

Die Installation, Inbetriebnahme sowie Wartung und Reparatur des Gerätes darf nur von einem Fachhandwerker durchgeführt werden.

7.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Wir gewährleisten eine einwandfreie Funktion und Betriebssicherheit nur, wenn das für das Gerät bestimmte Original-Zubehör und die originalen Ersatzteile verwendet werden.

7.2 Vorschriften, Normen und Bestimmungen

 **Hinweis**
Beachten Sie alle nationalen und regionalen Vorschriften und Bestimmungen.

 **Hinweis**
Bei der Installation des Gerätes in Räumen mit Badewanne und/oder Dusche berücksichtigen Sie den Schutzbereich in Abstimmung mit den Angaben auf dem Gerät-Typschild.

8. Gerätbeschreibung

8.1 Lieferumfang

- Schrauben
- Dübel
- Kabeldurchführung
- Abdeckkappe (2x)

9. Installation

9.1 Installationshinweise

- Holzdecken können sich auch bei Einhaltung der Mindestabstände erwärmen. Nachdunkeln oder Schwindungsrisse an Holzdecken sind daher nicht auszuschließen.
- Bringen Sie das Gerät nicht unmittelbar unter einer Steckdose an.

9.2 Einbaubedingungen und Vorbereitungen

- Montieren Sie das Gerät nur ortsfest und waagerecht an der Wand. Bringen Sie das Gerät nicht an der Decke an.
- Montieren Sie das Gerät mit der Zugschnur nach unten. Das Gerät ist nur nach unten schwenkbar.
- Halten Sie die angegebenen Mindestabstände unbedingt ein. Montieren Sie das Gerät so, dass die Zugschnur nicht von einer Person unter der Dusche oder von der Badewanne aus erreicht werden kann.

 **WARNUNG Verletzung**
Bringen Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern an.

Elektrische Zuleitung

unter Putz:

Der Anschluss muss im Bereich der Konsole liegen.

auf Putz:

- Führen Sie die elektrische Zuleitung mit der Kabeldurchführung in die Konsole.

Wenn ein Installationsrohr 3,5 bis 4 cm in die Konsole hineinragt, benötigen Sie die beiliegende Kabeldurchführung nicht.

9.3 Elektrischer Anschluss

- Beachten Sie die Mindestgröße der Anschlussleitung, diese finden Sie im Kapitel Technische Daten.



WARNUNG Stromschlag
Das Gerät muss an eine festverlegte elektrische Anschlussleitung angeschlossen werden (das Gerät besitzt keine Zugentlastung). Das Gerät muss über eine Trennstrecke von mindestens 3 mm alpolig vom Netz getrennt werden können. Achten Sie darauf, dass das Gerät an den Schutzleiter angeschlossen wird!



Sachschaden
Beachten Sie das Typenschild. Die angegebene Spannung muss mit der Netzspannung übereinstimmen.

10. Montage



WARNUNG Stromschlag
Führen Sie alle elektrischen Anschluss- und Installationsarbeiten nach Vorschrift aus.

- Entfernen Sie die als Transportschutz in das Schutzgitter gesteckten Styropoarteile.

A

- Lockern Sie die beiden Schrauben am Schwenkscharnier der Konsole.
- Lösen Sie die beiden Schrauben der Konsolenabdeckung über der Anschlussklemme und nehmen Sie diese ab. Dadurch löst sich die Schwenkbegrenzung und Sie können das Gerät nach vorn kippen.

B

- Zeichnen Sie die Dübelbohrungen an der Wand ein.
- Bohren Sie die Löcher und setzen Sie dann die Dübel ein.
- Befestigen Sie das Gerät mit beiliegenden Schrauben oder anderem geeigneten Befestigungsmaterial an der Wand.
- Falls Sie die Anschlussleitung auf Putz verlegt haben, stecken Sie die Kabeldurchführung in die anschlusseite kreisrunde Konsolenöffnung. Führen Sie die Anschlussleitung durch die Kabeldurchführung.
- Stecken Sie die Abdeckkappe in die gegenüberliegende kreisrunde Konsolenöffnung beziehungsweise in beide Konsolenöffnungen, falls Sie die Anschlussleitung unter Putz verlegt haben.
- Schließen Sie die Anschlussleitung an den freien Anschlüssen der Klemme am Gerät an.



Sachschaden
Achten Sie darauf, dass Sie die Anschlussleitung nur so weit abisolieren, dass keine Adern an den Schrauben anliegen.

- Schwenken Sie das Gerät nach oben. Setzen Sie die Konsolenabdeckung wieder ein und schrauben Sie diese an. Damit ist der Anschlussraum abgedeckt und der Schwenkbereich auf circa 30° begrenzt.
- Stellen Sie den zweckmäßigen Kippwinkel ein und fixieren Sie den Schwenkmechanismus durch festdrehen der beiden gelockerten Schrauben.



Sachschaden

Achten Sie darauf, dass das Gerät nach der Installation und Montage die Anschlussleitung nicht berührt.

11. Demontage

- Trennen Sie das Gerät alpolig vom Stromnetz.
- Lockern Sie die beiden Schrauben am Schwenkscharnier der Konsole.
- Schwenken Sie das Gerät nach oben.
- Lösen Sie die beiden Schrauben der Konsolenabdeckung über der Anschlussklemme und nehmen Sie diese ab.
- Lösen Sie die Anschlussklemmen und ziehen Sie die Adern der Anschlussleitung aus den Anschlussklemmen.
- Falls Sie die Anschlussleitung auf Putz verlegt haben, nehmen Sie die Anschlussleitung aus der Kabeldurchführung heraus.
- Falls Sie die Anschlussleitung unter Putz verlegt haben, ziehen Sie die Anschlussleitung nach hinten aus dem Gerät heraus.
- Lösen Sie das Gerät, indem Sie die Befestigungsschrauben lösen und entnehmen.



Hinweis ► Wenn Sie das Gerät für eine Reparatur zerlegen müssen, beachten Sie die Reparaturanleitung des Gerätes.

12. Übergabe des Gerätes

Erklären Sie dem Benutzer die Funktionen des Gerätes. Machen Sie ihn besonders auf die Sicherheitshinweise aufmerksam. Überreichen Sie dem Benutzer die Bedienungs- und Installationsanleitung.

13. Technische Daten

13.1 Mindestabstände

C

13.2 Angaben zum Energieverbrauch

Die Produktdaten entsprechen den EU-Verordnungen zur Richtlinie für umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte (ErP).

Produktinformationen zu elektrischen Einzelraumheizgeräten nach Verordnung (EU) 2015/1188

Gültig bis 30.06.2025

	IW 120	229339
Hersteller	STIEBEL	ELTRON
Wärmeleistung		
Nennwärmeleistung P _{nom}	kW	1,2
Mindestwärmeleistung (Richtwert) P _{min}	kW	0,0
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung P _{max,c}	kW	1,2
Hilfstromverbrauch		
Bei Nennwärmeleistung el _{max}	kW	0,000
Bei Mindestwärmeverbrauch el _{min}	kW	0,000

Im Bereitschaftszu-	kW	0,000
stand elSB		
Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle		
Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle		
Zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	x	
Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat		
Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle		
Elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung		
Elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung		
Sonstige Regelungsoptionen		
Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung		
Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster		
Mit Fernbedienungsoption		
Mit adaptiver Regelung des Heizbeginns		
Mit Betriebszeitbegrenzung		
Mit Schwarzkugelsensor		
Mit Selbstlernfunktion		
Regelungsgenauigkeit		

Produktinformationen zu elektrischen Einzelraumheizgeräten nach Verordnung (EU) 2024/1103

Gültig ab 01.07.2025

	IW 120	229339
Hersteller	STIEBEL ELTRON	
Wärmeleistung		
Nennwärmeleistung	kW	1,200
P _{nom}		
Mindestwärmeleistung (Richtwert) P _{min}	kW	0,400
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung	kW	1,200
P _{max,c}		
Leistungsaufnahme		
Im Aus-Zustand P ₀	W	0,00
Im Bereitschaftszustand P _{sm}	W	0,00
Im Leerlaufzustand P _{idle}	W	0,00
Im vernetzten Bereitschaftsbetrieb P _{nsm}	W	0,00
Bereitschaftszustand mit Informations- oder Statusanzeige		
Jahresnutzungsgrad im aktiven Betrieb	%	80,0
η _{s,0}		

Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle		
Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle		
Zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	x	
Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat		

Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle		
Elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung		
Elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung		
Sonstige Regelungsoptionen		
Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung		
Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster		
Mit Fernbedienungsoption		
Mit adaptiver Regelung des Heizbeginns		
Mit Betriebszeitbegrenzung		
Mit Schwarzkugelsensor		
Mit Selbstlernfunktion		
Regelungsgenauigkeit		

13.3 Datentabelle

	IW 120	229339
Betriebsdaten		
Nennleistung	W	1200
Anschluss		230 V 1/N/PE ~ 50 Hz
Heizstufe 0		Gerät aus
Heizstufe 1	W	400
Heizstufe 2	W	800
Heizstufe 3	W	1200
Schutzklasse		1
nach EN 60335		
Schutzart		IP X4
Maße und Gewichte		
Abmessungen	mm	145 x H x B x T 535 x 85
Gewicht	kg	1,55
Schwenkbereich	°	30
Anschlussleitung	≥ mm ²	1,0

ENGLISH

OPERATION

1. General information

1.1 Document information

The chapter "Operation" is intended for appliance users and qualified contractors.

The chapter "Installation" is intended for qualified contractors.

Note
Read these instructions carefully before using the appliance and retain them for future reference. Pass on the instructions to any new user where appropriate.

1.2 Symbols in this document

Note
Read these texts carefully.

► This symbol indicates that you have to do something. The action you need to take is described step by step.



This symbol is a reference to Fig. A.

1.3 Units of measurement



Note

All measurements are given in mm unless stated otherwise.

2. Safety

2.1 Intended use

The appliance is used for rapid heat radiation indoors.

This appliance is intended for domestic use. It can be used safely by untrained persons. The appliance can also be used in a non-domestic environment, e.g. in a small business, as long as it is used in the same way. Any other use beyond that described shall be deemed inappropriate. Observation of these instructions is also part of the correct use of this appliance. Any modifications or conversions to the appliance void all warranty rights.

2.2 Safety instructions



WARNING Injury

- Keep children under the age of 3 away from the appliance if constant supervision cannot be guaranteed.

- Children from the age of 3 to 8 may switch the appliance on and off, provided they are supervised or have been instructed in the safe operation of the appliance and understand any risks that may result there from. This is subject to the appliance having been installed as described. Children from the age of 3 to 8 must not plug the power cable into its socket nor regulate the appliance.

- The appliance may be used by children aged 8 and older and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or a lack of experience and know-how, provided that they are supervised or they have been instructed on how to use the appliance safely and have understood the resulting risks.

- Children must never play with the appliance. Children must never clean the appliance or perform user maintenance unless they are supervised.



WARNING Injury

Never use the appliance as a heater for a baby or nappy changing table.



CAUTION Injury

The appliance is not equipped with a device to regulate the room temperature. Risk of overheating. Never operate the appliance – or only do so under supervision – in small rooms occupied by people who are not able to leave their own accord.



WARNING Burns

Parts of the appliance can get very hot and may cause burns. Particular caution is advised when children or vulnerable persons are present. The grille also remains hot after the appliance is switched off.



CAUTION Burns

Never place the appliance in areas used for industrial purposes or where there is a risk of fire.



WARNING Burns

Never operate this appliance...

- in rooms where the appliance is at risk of fire or explosion as a result of chemicals, dust, gases or vapours.
- in the direct proximity of pipes or receptacles that carry or contain flammable or explosive materials.
- if work such as laying cables, grinding or sealing is carried out in the installation room.
- if naphtha, sprays, floor polish or similar products are handled.



WARNING Burns

Never place any objects on top of the appliance. Never lean any objects against it or place any objects between the appliance and the wall. Never place any flammable, combustible or insulating objects or materials, such as laundry, blankets, magazines, containers with floor polish or napsan, spray cans or similar, in direct proximity of the appliance. Never cover the appliance.



WARNING Electrocution

Never insert any object into any aperture in the appliance. This can lead to fatal electric shocks and/or fires.



Material losses

Never place or wind the power cable or the pull cord around the appliance.



Note

Never touch the quartz tubes with your fingers.

2.3 Test symbols

See type plate.

3. Appliance description

The appliance only warms the air slightly. It is only when it hits objects or the human body that the IR radiation is converted into heat. You will feel the heat after just a few seconds. The appliance therefore provides energy-saving heat, which is available quickly and on demand at any time.

4. Operation

When the indicator shows stage 0, the appliance is off.

- To start the appliance, pull the cord down vertically.

The indicator then switches from "0" to "1". You can select two other

heating stages. To do this, pull the cord again for each stage.

- To switch the appliance off, keep pulling the cord down until the indicator shows "0" again.

5. Cleaning, care and maintenance



Note

Never spray the appliance with water.

- Before cleaning, switch off the appliance and leave it to cool down.
- A damp cloth is sufficient for cleaning the casing. Never use abrasive or corrosive cleaning agents! Go over with a soft cloth.
- If the reflector is extremely dirty, arrange for it to be cleaned by a heating contractor to retain the full heat radiation of the appliance.

6. What to do if...

...the appliance does not radiate any heat

- Keep pulling the cord until you get to stage 0. Then start the appliance (see chapter Operation).
- Check whether the fuses/MCBs have blown/tripped or are faulty.

If you cannot remedy the fault, notify your qualified contractor. To facilitate and speed up your enquiry, please provide the serial number from the type plate (no. XXXXXX - XXXX - XXXXXX): The type plate is located on the back of the appliance, on the inside of the mounting panel.

INSTALLATION

7. Safety

Only a qualified contractor should carry out installation, commissioning, maintenance and repair of the appliance.

7.1 General safety instructions

We guarantee trouble-free function and operational reliability only if original accessories and spare parts intended for the appliance are used.

7.2 Instructions, standards and regulations



Note

Observe all applicable national and regional regulations and instructions.



Note

If installing the appliance in rooms with a bath and/or shower, take the relevant safety zone into account in accordance with the information on the appliance type plate.

8. Appliance description

8.1 Standard delivery

- Screws
- Rawl plugs
- Cable entry
- Cap (2x)


9. Installation

9.1 Installation information

- Wood ceilings may become hot even if the minimum clearances are observed. Dark spots or fine shrinkage cracks on wooden ceilings may therefore occur.
- Never install the appliance directly below a socket.

9.2 Installation conditions and preparations

- Only install the appliance in a fixed position, horizontally on the wall. Never install the appliance on the ceiling.
- Install the appliance with the pull cord at the bottom. The appliance can only be pivoted downwards.
- Always maintain the specified minimum clearances. Install the appliance so that the pull cord cannot be reached from the shower or the bath.



Power cable

Below plaster:

The connection must be in the area of the mounting panel.



Above plaster:

- Feed the electrical power cable into the mounting panel via the cable grommet.


If installation conduit projects 3.5 to 4 cm into the mounting panel, the cable grommet is not required.

9.3 Power supply

- Observe the minimum size of the power cable, which can be found in the chapter Specification.

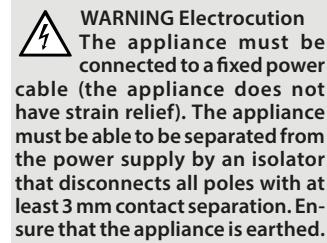

10. Installation



- Remove the polystyrene inserted into the grille as transport protection.


A

- Undo both screws on the pivot hinge of the mounting panel.


- Undo the two screws on the panel cover above the terminals and remove the cover. This releases the pivot limiter and you can then tilt the appliance forwards.

B

- Mark the fixing holes on the wall.
- Drill the holes and then insert rawl plugs.
- Secure the appliance to the wall using the screws supplied or other suitable fixing material.
- If you have installed the power cable on a finished wall, insert the cable grommet into the circular panel hole on the connection side. Route the power cable through the cable grommet.
- Insert the cap into the opposite circular panel hole, or into both panel holes if you have installed the power cable on an unfinished wall.
- Connect the cable to the free terminals on the appliance.



- Pivot the appliance upwards. Refit and secure the panel cover. This protects the connection space and limits the pivoting range to approx. 30°.
- Adjust the tilt angle as appropriate and secure the pivoting mechanism by tightening both screws previously undone.



11. Removal

- Isolate all poles of the appliance from the power supply.
- Undo both screws on the pivot hinge of the mounting panel.
- Pivot the appliance upwards.
- Undo the two screws in the panel cover above the terminal and remove the cover.
- Undo the terminals and pull the wires of the power cable out of the terminals.
- If you have installed the power cable on the plaster, remove the cable from the cable grommet.
- If you have installed the power cable under the plaster, pull the cable out of the appliance towards the back.
- Undo the appliance by loosening and removing the fixing screws.



Note ► If you need to disassemble the appliance for repair, follow the repair instructions for the appliance.

12. Appliance handover

Explain the functions of the appliance to the user. Draw special attention to the safety instructions. Hand

over the operating and installation instructions to the user.

13. Specification

13.1 Minimum clearances

C

13.2 Energy consumption data

The product data complies with EU regulations relating to the Directive on the ecodesign of energy related products (ErP).

Product information on electric individual room heaters to regulation (EU) 2015/1188

Valid until 30/06/2025

IW 120	229339
Manufacturer	STIEBEL ELTRON
Heating output	
Rated heating output P _{nom}	kW 1.2
Minimum heating output (standard value) P _{min}	kW 0.0
Maximum continuous heating output P _{max,c}	kW 1.2
Auxiliary power consumption	
At rated heating output el _{max}	kW 0.000
At minimum heating output el _{min}	kW 0.000
In standby el _{SB}	kW 0.000
Type of heating output/room temperature control	
Single stage heating output, no room temperature control	
Two or more manually selectable stages, no room temperature control	x
Room temperature control with mechanical thermostat	
With electronic room temperature control	
Electronic room temperature control and time of day control	
Electronic room temperature control and day of week control	
Other control options	
Room temperature control with presence detection	
Room temperature control with window open detection	
With remote control option	
With adaptive control of heating start	
With operating time limitation	
With black bulb sensor	

Product information on electric individual room heaters to regulation (EU) 2024/1103

Valid from 01/07/2025

IW 120	229339
Manufacturer	STIEBEL ELTRON
Heating output	

Minimum heating output (standard value) P_{min}	kW	0.400
Maximum continuous heating output $P_{max,c}$	kW	1.200
Power consumption		
In off-mode P_0	W	0.00
In standby mode P_{sm}	W	0.00
In idle mode P_{idle}	W	0.00
In networked standby mode P_{nsm}	W	0.00
Standby mode with information or status display		-
Seasonal energy efficiency in active mode	%	80.0
$\eta_{s, on}$		
Type of heating output/room temperature control		
Single stage heating output, no room temperature control		-
Two or more manually selectable stages, no room temperature control	x	-
Room temperature control with mechanical thermostat		-
With electronic room temperature control		-
Electronic room temperature control and time of day control		-
Electronic room temperature control and day of week control		-
Other control options		
Room temperature control with presence detection		-
Room temperature control with window open detection		-
With remote control option		-
With adaptive control of heating start		-
With operating time limitation		-
With black bulb sensor		-
Self-learning		-
Control accuracy		-

13.3 Data table

	IW 120	
	229339	
Operating data		
Rated output	W	1200
Connection	230 V 1/N/PE ~ 50 Hz	
Heating stage 0	Appliance off	
Heating stage 1	W	400
Heating stage 2	W	800
Heating stage 3	W	1200
Safety category to EN 60335		1
IP rating		IP X4
Dimensions and weights		
Dimensions	mm	145 x 535 x 85
Weight	kg	1.55
Pivoting range	°	30
Connecting cable	≥ mm ²	1.0

FRANÇAIS

UTILISATION

1. Remarques générales

1.1 Informations relatives au document

Le chapitre Utilisation s'adresse aux utilisateurs du produit et aux installateurs.

Le chapitre « Installation » s'adresse aux installateurs.



Remarque

Lisez attentivement cette notice avant utilisation et conservez-la soigneusement. Remettez cette notice à tout nouvel utilisateur le cas échéant.

1.2 Symboles utilisés dans cette documentation



Remarque

Lisez attentivement les remarques.

- Ce symbole signale une action à entreprendre. Les actions nécessaires sont décrites étape par étape.



Cette marque est un renvoi vers la figure A.

1.3 Unités de mesure



Remarque

Sauf indication contraire, toutes les cotes sont indiquées en millimètres.

2. Sécurité

2.1 Utilisation conforme

L'appareil sert à diffuser la chaleur rapidement en intérieur.

L'appareil est destiné à une utilisation domestique. Il peut être utilisé sans risques par des personnes qui ne disposent pas de connaissances techniques particulières. L'appareil peut également être utilisé dans un environnement non domestique, p. ex. dans de petites entreprises, à condition que son utilisation soit du même ordre.

Tout autre emploi est considéré comme non-conforme. Une utilisation conforme de l'appareil implique le respect de cette notice. Toute garantie est annulée en cas de modifications ou de transformations apportées à cet appareil !

2.2 Consignes de sécurité



AVERTISSEMENT Blessure

- Veuillez tenir les enfants âgés de moins de 3 ans éloignés de l'appareil s'ils ne sont pas sous constante surveillance.
- L'appareil peut être allumé et éteint par des enfants âgés de 3 à 8 ans s'ils sont sous surveillance ou s'ils ont été formés à son utilisation en toute sécurité et qu'ils ont compris les dangers encourus. La pose de l'appareil en conformité aux instructions est ici une condition préalable incontournable. Il est interdit aux enfants de 3 à 8 ans de brancher la prise électrique ou d'intervenir sur la régulation de l'appareil.

- L'appareil peut être utilisé par les enfants de 8 ans et plus ainsi que par les personnes aux facultés physiques, sensorielles ou mentales réduites ou par des personnes sans expérience lorsqu'ils sont sous surveillance ou qu'ils ont été formés à l'utilisation en toute sécurité de l'appareil et qu'ils ont compris les dangers encourus.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil. Ni le nettoyage ni la maintenance relevant de l'utilisateur ne doivent être effectués par des enfants sans surveillance.



AVERTISSEMENT Blessure

- N'utilisez pas cet appareil comme chauffage radiant pour table à langer.



ATTENTION Blessure

- L'appareil n'est doté d'aucun dispositif permettant la régulation de la température ambiante. Risque de surchauffe. Dans les petites pièces où se trouvent des personnes qui ne peuvent en sortir sans assistance, n'utilisez l'appareil que sous surveillance.



AVERTISSEMENT Brûlure

- Certaines parties de l'appareil peuvent être à très haute température et causer des brûlures. La présence d'enfants ou de personnes vulnérables requiert une attention particulière. Après coupure de l'appareil, la grille de protection reste encore chaude.



ATTENTION Brûlure

- Ne pas utiliser cet appareil dans des locaux industriels ou comportant des risques d'incendie.



AVERTISSEMENT Brûlure

- N'utilisez pas l'appareil... - dans les locaux où existe un risque d'incendie ou d'explosion en raison de la présence de produits chimiques, poussières, gaz ou vapeurs.

- à proximité immédiate de câbles ou récipients susceptibles de contenir ou de transporter des matériaux inflammables ou explosifs.

- si des travaux de pose, de ponçage, de vitrification sont exécutés dans le local où l'appareil est installé.
- là où sont manipulés des bombes aériennes, de l'encaustique ou d'autres produits similaires.



AVERTISSEMENT Brûlure

- Ne posez aucun objet sur l'appareil. N'appuyez pas d'objets sur l'appareil et n'intercalez aucun objet entre l'appareil et le mur. Ne posez pas non plus à proximité immédiate de l'appareil des objets ou des matériaux combustibles, inflammables ou isolants thermiques tels que linge, couvertures, journaux, récipients contenant de l'encaustique ou de l'essence, bombes aériennes et autres produits identiques. Ne couvrez pas l'appareil.



AVERTISSEMENT Risque d'électrocution

- N'introduisez aucun objet dans les orifices de l'appareil. Cela pourrait engendrer des chocs électriques et/ou des incendies.



Dommages matériels

- Ne pas poser ni enruler le câble de raccordement ou la tirette autour de l'appareil chaud.



Remarque

- Ne jamais toucher avec les doigts les petits tubes en quartz.

2.3 Label de conformité

Voir la plaque signalétique.

3. Description de l'appareil

Cet appareil ne réchauffe l'air que très faiblement. Le rayonnement infrarouge ne se transforme en chaleur que lors de l'impact sur des objets ou le corps humain. Vous ressentez la chaleur en quelques secondes. Ces appareils offrent ainsi une chaleur peu consommatrice d'énergie, disponible rapidement et à tout moment à la demande.

4. Utilisation

L'appareil est coupé lorsque le niveau 0 est visible sur l'écran.

- Tirez sur la tirette pour passer au niveau 1 qui mettra l'appareil en marche.

Trois niveaux sont à votre disposition. Pour la capacité thermique, se référer au chapitre Données techniques.

- Tirez tout droit sur la tirette vers le bas pour mettre l'appareil en marche.

L'affichage passe de 0 à 1. Deux autres niveaux de chauffe sont à votre disposition. Pour les obtenir, tirez à nouveau sur la tirette.

- Pour couper l'appareil, tirez autant de fois sur la tirette qu'il est nécessaire pour que 0 réapparaisse dans l'affichage.

5. Nettoyage, entretien et maintenance



Remarque

Ne nettoyez pas l'appareil au jet.

- Pour le nettoyer, coupez l'appareil et attendez qu'il soit refroidit.
- Un chiffon humide suffit pour l'entretien du boîtier. N'utilisez pas de produit de nettoyage abrasifs ou solvants! Essuyez-le ensuite avec un chiffon doux.
- Si le réflecteur est fortement sali, faites-le nettoyer par un artisan professionnel afin que l'appareil conserve toutes ses capacités de rayonnement thermique.

6. Que faire si ...?

... l'appareil ne donne pas de chaleur

- Tirez sur la tirette pour revenir au niveau 0. Mettez maintenant l'appareil en marche (voir le chapitre Utilisation).

- Vérifiez si les fusibles se sont déclenchés ou s'ils sont défectueux.

Appelez un installateur si vous ne réussissez pas à éliminer la cause. Donnez-lui le numéro indiqué sur la plaque signalétique pour qu'il puisse vous aider plus rapidement et plus efficacement (n° XXXXXX - XXXX - XXXXX) : La plaquette signalétique se trouve au dos de l'appareil, à l'intérieur de la console.

INSTALLATION

7. Sécurité

L'installation, la mise en service, la maintenance et les réparations de cet équipement ne doivent être effectuées que par un installateur qualifié.

7.1 Consignes de sécurité générales

Nous ne garantissons le bon fonctionnement et la sécurité de l'appareil que si des accessoires et pièces de rechange d'origine sont utilisés.

7.2 Prescriptions, normes et directives



Remarque

Respectez la législation et les prescriptions nationales et locales en vigueur.



Remarque

Lors de l'installation de cet appareil dans des locaux avec baignoire et/ou douche, tenez compte de la zone de protection conformément aux indications reportées sur la plaquette signalétique de l'appareil.

8. Description de l'appareil

8.1 Fournitures

- Vis
- Chevilles
- Passage des câbles

- Capuchon (2x)

9. Installation

9.1 Consignes d'installation

- Les plafonds en bois risquent de chauffer même si les distances minimales sont respectées. Il est donc impossible d'exclure un éventuel noirissement ou la formation de fentes de retrait sur les plafonds en bois.
- N'installez pas l'appareil directement sous une prise électrique.

9.2 Conditions d'installation et travaux préparatoires

- Ne procédez qu'à un montage fixe de l'appareil et montez-le de manière horizontale au mur. N'installez pas l'appareil au plafond.
- Montez l'appareil de manière à ce que la tirette soit en bas. L'appareil ne peut être incliné que vers le bas.
- Respectez absolument les distances minimales prescrites. Placez l'appareil tel que la tirette ne puisse être touchée par une personne se trouvant dans la baignoire ou la douche.

AVERTISSEMENT Blessure
Installez l'appareil hors de portée des enfants.

Arrivée électrique

encastrée :

le raccordement doit se situer dans la zone de la console.

en saillie :

- passez le câble électrique par le passage de câble dans la console.

Vous n'avez pas besoin du passage de câble si un tube d'installation pénètre dans la console de 3,5 à 4 cm.

9.3 Raccordement électrique

- Respectez la section minimale du câble de raccordement que vous trouverez au chapitre Données techniques.

AVERTISSEMENT Risque d'électrocution
L'appareil doit être raccordé à une installation électrique fixe (il n'est pas muni de dispositif anti-traction). L'appareil doit pouvoir être déconnecté du réseau par un dispositif de coupe omnipolaire ayant une ouverture minimale des contacts de 3 mm. Veillez à ce que l'appareil soit raccordé au conducteur de mise à la terre.

Dommages matériels
Respectez les indications de la plaque signalétique. La tension indiquée doit correspondre à la tension du secteur.

10. Montage

AVERTISSEMENT Risque d'électrocution
Exécutez tous les travaux de branchement et d'installation électriques conformément aux prescriptions.

- Enlevez les morceaux de polystyrène placés dans la grille de protection pour servir de protection de transport.



- Desserrez les deux vis sur la charnière de la console.

- Desserrez les vis du capot de la console en dessous du bornier de raccordement puis retirez-le. L'arrêt de basculement est ainsi desserré et il devient possible de basculer l'appareil vers l'avant.



- Reportez sur le mur les trous de chevilles.

- Percez les trous et placez des chevilles dedans.

- Fixez l'appareil au mur au moyen des vis fournies ou d'autres matériaux de fixation appropriés.

- Si vous posez le câble de raccordement en saillie, insérez le passage de câble dans l'ouverture ronde pratiquée sur la console du côté raccordement. Faites passer le câble de raccordement au travers du passage de câble.

- Introduisez le capuchon dans l'ouverture ronde de la console du côté opposé ou dans les deux ouvertures de la console si le câble de raccordement doit être posé en saillie.

- Raccordez le câble de raccordement aux connexions libres sur le bornier de l'appareil.

- Si le câble de raccordement est encastré, sortez le câble de raccordement de l'appareil par l'arrière.

- Desserrez l'appareil en desserrant les vis de fixation et en les enlevant.

AVERTISSEMENT
Si vous devez démonter l'appareil pour le réparer, veuillez consulter le manuel de réparation de l'appareil.

12. Remise de l'appareil au client

Expliquez les différentes fonctions de l'appareil à l'utilisateur. Attirez particulièrement son attention sur les consignes de sécurité. Remettez les instructions d'utilisation et d'installation à l'utilisateur.

13. Données techniques

13.1 Distances minimales



13.2 Indications relatives à la consommation énergétique

Les caractéristiques du produit correspondent aux prescriptions de la directive UE sur l'écoconception applicable aux produits liés à l'énergie (ErP).

Informations produit sur les dispositifs de chauffage décentralisés selon la directive (UE) 2015/1188

Valable jusqu'au 30/06/2025

IW 120	229339
Fabricant	STIEBEL ELTRON
Puissance calorifique	
Puissance calorifique nominal P _{nom}	1,2 kW
Puissance calorifique minimale (indicative) P _{min}	0,0 kW
Puissance calorifique maximale en continu P _{max,c}	1,2 kW
Consommation courant auxiliaire	
À la puissance calorifique nominale el _{max}	0,000 kW
À la puissance calorifique minimale el _{min}	0,000 kW
En veille el _{S8}	0,000 kW
Type de puissance calorifique / contrôle de la température ambiante	
Puissance calorifique mono allure, pas de contrôle de la température ambiante	-
Une ou deux allures de chauffe réglables manuellement, pas de contrôle de la température ambiante	x
Contrôle de la température ambiante par thermostat mécanique	-
Avec contrôle de la température ambiante électronique	-

Contrôle de la température ambiante électronique et régulation en fonction de l'heure
Contrôle de la température ambiante électronique et régulation en fonction du jour de la semaine
Autres options de régulation
Contrôle de la température ambiante avec détection de présence
Contrôle de la température ambiante avec détection de fenêtre ouverte
Avec options de commande à distance
Avec démarrage adapté du chauffage
Avec limitation du temps de fonctionnement
Avec sonde boule noire

Informations produit sur les dispositifs de chauffage décentralisés selon la directive (UE) 2024/1103

Valable à partir du 01/07/2025

IW 120
229339
Fabricant
STIEBEL ELTRON
Puissance calorifique nominale P_{nom}
Puissance calorifique minimale (indicative) P_{min}
Puissance calorifique maximale en continu $P_{\text{max,c}}$
Puissance électrique absorbée
En mode arrêt P_0
En mode veille P_{sm}
Au ralenti P_{idle}
En mode veille connecté au réseau P_{nsm}
Mode veille avec affichage d'informations ou d'état
Taux d'utilisation annuelle en mode actif η_{so}
Type de puissance calorifique / contrôle de la température ambiante
Puissance calorifique mono allure, pas de contrôle de la température ambiante
Une ou deux allures de chauffe réglables manuellement, pas de contrôle de la température ambiante
Contrôle de la température ambiante par thermostat mécanique
Avec contrôle de la température ambiante électronique
Contrôle de la température ambiante électronique et régulation en fonction de l'heure

Contrôle de la température ambiante électronique et régulation en fonction du jour de la semaine
Autres options de régulation
Contrôle de la température ambiante avec détection de présence
Contrôle de la température ambiante avec détection de fenêtre ouverte
Avec options de commande à distance
Avec démarrage adapté du chauffage
Avec limitation du temps de fonctionnement
Avec sonde boule noire
Avec fonction d'auto-apprentissage
Précision de régulation

13.3 Tableau de données

IW 120
229339
Caractéristiques techniques
Puissance nominale
Raccordement
Niveau de chauffage 0
Niveau de chauffage 1
Niveau de chauffage 2
Niveau de chauffage 3
Classe de protection selon EN 60335
Indice de protection
Cotes et poids
Dimensions mm
H x la x P
Poids kg
Plage de basculement °
Câble de raccordement ≥ mm²

ČEŠTINA

OBSLUHA

1. Obecné pokyny

- 1.1 Informace o dokumentu

Kapitola „Obsluha“ je určena uživatelům přístroje a instalacním technikům. Kapitola „Instalace“ je určena instalacním technikům.

 **Upozornění**
Dříve, než zahájíte provoz, si pozorně přečtěte tento návod a pečlivě jej uschovějte. Případně předejte návod dalšímu uživateli.

1.2 Symboly použité v této dokumentaci

 **Upozornění**
Texty upozornění čtěte pečlivě.

► Tento symbol vás vyzývá k určitému jednání. Potřebné úkony jsou popsány po jednotlivých krocích.



Tento symbol odkazuje na obrázek A.

1.3 Měrné jednotky

 **Upozornění**
Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny rozměry uvedeny v milimetrech.

2. Bezpečnost

2.1 Použití v souladu s účelem

Přístroj slouží rychlé produkci tepla ve vnitřních prostorách.

Přístroj je určen k použití v domácnostech. Mohou jej tedy bezpečně obsluhovat neškolenné osoby. Lze jej používat i mimo domácnost, např. v drobném průmyslu, pokud způsob použití v takových oblastech odpovídá určení přístroje.

Jiné použití nebo použití nad rámec daného rozsahu je považováno za použití v rozporu s určením. K použití v souladu s účelem patří také dodržování tohoto návodu. V případě provedení změn nebo přestaveb tohoto přístroje zaniká jakákoli záruka!

2.2 Bezpečnostní pokyny

VÝSTRAHA úraz

- Děti do 3 let udržujete v dostatečné vzdálenosti od přístroje, pokud není zajištěn stálý dohled.
- Děti ve věku 3 až 8 let smějí přístroj zapínat a vypínat, jsou-li pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a pochopily z něho vyplývající rizika. Předpokladem k tomu je, aby montáž přístroje byla provedena podle popisu. Děti ve věku 3 až 8 let nesmějí zasouvat zástrčku do zásuvky a přístroj regulovat.
- Přístroj smí používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušenosť a znalostí pouze pod dozorem nebo po poučení o bezpečném používání přístroje, a poté, co porozuměly nebezpečí, které z jeho používání plyne.
- Nenechávejte děti, aby si s přístrojem hrály. Čištění a údržbu, kterou má provádět uživatel, nesmí provádět samotné děti bez dozoru.

VÝSTRAHA úraz

- Nepoužívejte zářič jako zdroj tepla u dětských židlíček nebo u přebalovacího pultu.

Pozor úraz

Přístroj neobsahuje žádné zařízení k regulaci pokojové teploty. Hrozí nebezpečí přehřátí. V malých místnostech, kde se zdržují osoby, které je nemohou samy opustit, přístroj neprovozujte, nebo jej provozujte jen pod dohledem.

VÝSTRAHA popálení

Části přístroje mohou být velmi horké a způsobit popáleniny. Jsou-li přítomny děti a osoby vyžadující ochranu, je nutná zvláštní opatrnost. Ochranná mřížka zůstává horká i po vypnutí.

VÝSTRAHA popálení

Nepoužívejte přístroj...
- pokud hrozí v prostoru nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu kvůli výskytu chemikalií, prachu, plynu nebo výparů;
- v bezprostřední blízkosti rozvodů nebo nádob, které obsahují nebo rozvádějí hořlavé nebo výbušné látky.
- pokud se v místě instalace provádí práce, jako například pokládky, broušení, nátěry.
- pokud se zde používá benzín, spreje, vosk na parkety a podobně.

VÝSTRAHA popálení

Nepokládejte na přístroj žádné předměty ani je neumistujte mezi přístroj a stěnu. V bezprostřední blízkosti rovněž neukládejte žádné hořlavé, vznětlivé nebo tepelně izolační předměty nebo látky, jako například prádlo, pokrývky, časopisy, nádoby s voskem na parkety nebo benzínem, spreje a podobně. Přístroj nezakrývajte.

VÝSTRAHA elektrický proud

Nezasunujte do žádných otvorů přístroje jakékoli předměty. V opačném případě může dojít ke smrtelnému úrazu v důsledku zásahu elektrickým proudem a/nebo k požáru.

Věcné škody

Napájecí kabel ani tažnou šňůru neukládejte ani nenavíjejte na horký přístroj.

Upozornění

V žádném případě se nedotýkejte prsty krytalových tyčinek.

2.3 Kontrolní symbol

Viz typový štítek.

3. Popis přístroje

Přístroj ohřívá vzduch jen velmi nepatrne. Infračervené záření se mění na teplo až po dopadu na předměty nebo lidské tělo. Teplota pocítíte již po několika sekundách. Přístroje tak dodávají energeticky úsporné teplo, které je rychle k dispozici v případě potřeby.

4. Obsluha

Pokud je na displeji Stupeň 0, je přístroj vypnuty.

► Přístroj zapnete zatažením za šňůru kolmo dolů.

Na displeji se „0“ změní na „1“. Můžete navolit další dva stupně. Pro tento účel opět zatahnete za šňůru.

► Chcete-li přístroj vypnout, tahejte opakováně za šňůru směrem dolů, dokud se na displeji znovu nezobrazí „0“.

5. Čištění, péče a údržba



Upozornění

Nestříkejte na přístroj vodu.

- Před čištěním přístroj vypněte a nechejte vychladnout.
- K očištění tělesa přístroje stačí vlhká utěrka. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo prostředky s obsahem rozpouštědla! Vyleštěte přístroj měkkou utěrkou.
- Je-li reflektor silně znečištěný, nechejte jej vyčistit odborníkem, aby zůstal zachován plný topný výkon přístroje.

6. Co dělat, když...

... přístroj nevyzařuje teplo

- Opakováně tahejte za šňůru, dokud není nastaven stupeň 0. Nyní přístroj zapněte (viz kapitola Obsluha).
- Zkontrolujte, zda nevypadly pojistky nebo zda nejsou pojistky poškozené.

Pokud nelze příčinu odstranit, obratěte se na specializovaného odborníka. Z důvodu získání lepší a rychlejší pomoci si připravte číslo (č. XXXXXX - XXXX - XXXXXX), které je uvedeno na typovém štítku: Typový štítek se nachází na zadní straně přístroje, na vnitřní straně konzoly.

INSTALACE

7. Bezpečnost

Instalaci, uvedenou do provozu, údržbu a opravy přístroje smí provádět pouze odborník.

7.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Řádnou funkci a spolehlivý provoz lze zaručit pouze v případě použití původního příslušenství a originálních náhradních dílů určených pro tento přístroj.

7.2 Předpisy, normy a ustanovení



Upozornění

Dodržujte všechny národní a místní předpisy a ustanovení.



Upozornění

Při instalaci přístroje v prostoru s koupelnovou vanou a/nebo sprchou dbejte ochranné zóny podle údajů na typovém štítku přístroje.

8. Popis přístroje

8.1 Rozsah dodávky

- Šrouby

- Hmoždinky
- kabelová průchodka
- Víčko (2x)

9. Instalace

9.1 Pokyny k instalaci

- Dřevěné stropy se mohou zahrát i při dodržení minimálních vzdáleností. Z tohoto důvodu nelze na dřevěných stropech vyloučit tmavé zabarvení nebo vznik trhlin.
- Neinstalujte přístroj přímo pod zásuvkou.

9.2 Podmínky montáže a příprava

- Přístroj namontujte pevně a vodorovně na stěnu. Přístroj neupěvňujte na strop.
- Namontujte přístroj s tažnou šňůrou směřující dolů. Přístroj lze skládat pouze dolů.
- Bezpodmínečně dodržujte uvedené minimální rozestupy. Namontujte přístroj tak, aby osoba pod sprchou nebo ve vaně nemohla nedosáhnout na tažnou šňůru.

VÝSTRAHA úraz
Přístroj umístěte mimo dosah dětí.

Elektrická přípojka

Pod omítku:

Přípojka se musí nacházet v prostoru konzoly.

Na omítce:

- Zavedte elektrické vedení přes kabelovou průchodku do konzoly.

Pokud instalacní trubka přečnívá o 3,5 až 4 cm do konzoly, nepotřebujete kabelovou průchodku.

9.3 Elektrická přípojka

- Dbejte minimální velikosti přívodního kabelu. Informace naleznete v kapitole Technické údaje.

VÝSTRAHA elektrický proud
Přístroj se musí připojit k pevnému elektrickému přívodu (přístroj nemá pojistku proti vtržení do kabelu). Přístroj musí být možné odpojit od sítě na všech pólech na vzdálenost minimálně 3 mm. Pamatujte, že přístroj musí být připojen k ochrannému vodiči.

Výčet
Dodržujte údaje uvedené na typovém štítku. Uvedené napětí se musí shodovat se síťovým napětím.

10. Montáž

VÝSTRAHA elektrický proud
Veškerá elektrická zapojení a instalace provádějte podle předpisů.

- Odstraňte styroporové díly zasunuté do ochranné mřížky jako ochrana při přepravě.

A

- Uvolněte oba šrouby na výkyvném ramenu konzoly.

► Uvolněte oba šrouby na výkyvném ramenu konzoly nad připojovací svorkou a odejměte je. Tím se zvětší úhel výkyvu a můžete tak přístroj sklopit dopředu.

B

- Vyznačte na stěnu otvory pro hmoždinky.
- Vyvrtejte otvory a vložte hmoždinky.
- Upevněte přístroj dodanými šrouby nebo jiným vhodným upevnovacím materiélem na stěnu.
- Pokud jste přívodní kabel vedli na omítce, zastrčte kabelovou průchodku do kruhového otvoru konzoly na straně připojky. Vedte připojovací kabel skrz kabelovou průchodku.
- Nasadte víčko na protilehlý kruhový otvor v konzole resp. na oba otvory v konzole, pokud jste kabel vedli pod omítkou.
- Zapojte přívodní kabel na volné svorky přístroje.

!

Výčet
Dbejte na to, abyste přívodní kabel odizolovali jen v takové délce, aby se žily nedotýkaly šroubů.

- Vyklopte přístroj nahoru. Opět nasadte víko konzoly a přišroubujte jej. Tím je místo připojení zakryté a úhel výkyvu omezen asi na 30°.
- Nastavte úhel účelného sklopení a zafixujte výklonový mechanismus utažením obou uvolněných šroubů.

!

Výčet
Dbejte na to, aby se přístroj po instalaci a montáži nedotýkal přívodního kabelu.

11. Demontáž

- Odpojte přístroj na všech pólech od elektrické sítě.
- Uvolněte oba šrouby na výkyvném ramenu konzoly.
- Vyklopte přístroj nahoru.
- Uvolněte oba šrouby na výkyvném ramenu konzoly nad připojovací svorkou a odejměte je.
- Uvolněte připojovací svorky a vytáhněte žily připojovacího vedení z připojovacích svorek.
- Pokud jste připojovací vedení položili na omítce, vyjměte připojovací vedení z kabelové průchodky.
- Pokud jste připojovací vedení položili pod omítkou, vytáhněte připojovací vedení dozadu z přístroje.
- Uvolněte přístroj povolením upevnovacích šroubů a jeho sejmutím.

!

Upozornění
Je-li nutné přístroj rozebrat pro účely opravy, dodržujte návod k opravě přístroje.

12. Předání přístroje

Vysvětlete uživateli funkce přístroje. Upozorněte jej především na bez-

pečnostní pokyny. Předejte uživateli návod k obsluze a instalaci.

13. Technické údaje

13.1 Minimální vzdálenost

C

13.2 Údaje ke spotřebě energie

Údaje o výrobku odpovídají nařízení EU ke směrnici o ekodesignu výrobků v souvislosti se spotřebou energie (ErP).

Informace o výrobku týkající se elektrických topidel do jednotlivých místností podle nařízení (EU) 2015/1188

Platné od 30.06.2025

IW 120	229339
Výrobce	STIEBEL ELTRON
Tepelný výkon	
Jmenovitý tepelný výkon P_{nom}	kW 1,2
Minimální tepelný výkon (směrná hodnota) P_{min}	kW 0,0
Maximální trvalý tepelný výkon $P_{max,c}$	kW 1,2
Spotřeba pomocného proudu	
Při jmenovitém tepelném výkonu el_{max}	kW 0,000
Při minimálním tepelném výkonu el_{min}	kW 0,000
V pohotovostním stavu el_{SB}	kW 0,000
Druh tepelného výkonu/kontroly teploty místnosti	
Jednostupňový tepelný výkon, žádná kontrola teploty místnosti	
Dva nebo více ručně nastavitelných stupňů, bez kontroly teploty místnosti	x
Kontrola teploty místnosti s mechanickým termostatem	
S elektronickou kontrolou teploty místnosti	
Elektronická kontrola teploty místnosti a regulace denní doby	
Elektronická kontrola teploty místnosti a regulace podle dnů v týdnu	
Jiné možnosti regulace	
Kontrola teploty místnosti se zjištěním přítomnosti	
Kontrola teploty místnosti se zjištěním otevřeného okna	
S možností dálkového ovládání	
S adaptivní regulací zahájení topení	
S omezením doby provozu	
Se snímačem s černou kuličkou	
Informace o výrobku týkající se elektrických topidel do jednotlivých místností podle nařízení (EU) 2024/1103	
Platné od 01.07.2025	
IW 120	229339

Výrobce	STIEBEL ELTRON
Tepelný výkon	
Jmenovitý tepelný výkon P_{nom}	kW 1,200
Minimální tepelný výkon (směrná hodnota) P_{min}	kW 0,400
Maximální trvalý tepelný výkon $P_{max,c}$	kW 1,200
Příkon	
Ve vypnutém stavu P_0	W 0,00
V pohotovostním stavu P_{sm}	W 0,00
Ve stavu naprázdno	W 0,00
Pidle	
V síťově propojeném pohotovostním stavu P_{nsm}	W 0,00
Pohotovostní stav s informační nebo stavovou indikací	-
Koeficient ročního využití v aktivním provozu $\eta_{s, on}$	% 80,0
Druh tepelného výkonu/kontroly teploty místnosti	
Jednostupňový tepelný výkon, žádná kontrola teploty místnosti	-
Dva nebo více ručně nastavitelných stupňů, bez kontroly teploty místnosti	x
Kontrola teploty místnosti s mechanickým termostatem	-
S elektronickou kontrolou teploty místnosti	-
Elektronická kontrola teploty místnosti a regulace denní doby	-
Elektronická kontrola teploty místnosti a regulace podle dnů v týdnu	-
Jiné možnosti regulace	
Kontrola teploty místnosti se zjištěním přítomnosti	-
Kontrola teploty místnosti se zjištěním otevřeného okna	-
S možností dálkového ovládání	-
S adaptivní regulací zahájení topení	-
S omezením doby provozu	-
Se snímačem s černou kuličkou	-
Se samoučící funkcí	-
Přesnost regulace	-

13.3 Tabulka údajů

	IW 120
	229339
Parametry	
Jmenovitý výkon	W 1200
Připojení	230 V 1/N/PE ~ 50 Hz
Topný výkon 0	Přístroj vypnuty
Topný výkon 1	W 400
Topný výkon 2	W 800
Topný výkon 3	W 1200
Krytí podle EN 60335	1

Elektrické krytí	IP X4
Rozměry a hmotnost	
Rozměry V x Š x H	mm 145 x 535 x 85
Hmotnost	kg 1,55
Úhel výkyvu	° 30
Přípoj	≥ mm ² 1,0

РУССКИЙ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Общие указания

1.1 Сведения о руководстве

Глава «Эксплуатация» предназначена для пользователя изделия и специалиста.

Глава «Установка» предназначена для специалиста.



Указание

Перед началом эксплуатации следует внимательно прочитать данное руководство и сохранить его. При необходимости передать настоящее руководство следующему пользователю.

1.2 Обозначения, используемые в данном руководстве



Указание

Внимательно прочитайте тексты указаний.

► Этот символ указывает на необходимость выполнения определенных действий. Описание необходимых действий приведено шаг за шагом.



Эта маркировка является ссылкой на Рис. А.

1.3 Единицы измерения



Указание

Если не указано иное, все размеры приведены в миллиметрах.

2. Техника безопасности

2.1 Использование по назначению

Прибор предназначен для быстрого обогрева внутренних помещений путем теплового излучения.

Прибор предназначен для бытового использования. Для его безопасного обслуживания пользователю не требуется проходить инструктаж. Возможно использование прибора не только в быту, но и, например, на малых предприятиях, ях, при условии соблюдения тех же условий эксплуатации.

Любое иное или не указанное в настоящем руководстве использование данного устройства считается использованием не по назначению. Использование по назначению также подразумевает соблюдение положений настоящего руководства. В случае изменения или переоборудования прибора все гарантийные обязательства утрачивают силу!

2.2 Указания по технике безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

травма

- Детям в возрасте до 3 лет запрещено пользоваться прибором, если они не находятся под постоянным присмотром взрослых.

- Детям в возрасте от 3 до 8 лет разрешено включать и выключать прибор только под присмотром взрослых или после соответствующего инструктажа о правилах безопасного пользования и потенциальной опасности в случае несоблюдения этих правил. Непременным условием является монтаж прибора, выполненный в соответствии с указаниями настоящего руководства. Детям в возрасте от 3 до 8 лет запрещено включать штекерную вилку в розетку и выполнять регулирование прибора.

- Детям старше 8 лет, а также лицам с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями, не имеющим опыта и не владеющим информацией о приборе, разрешено использовать прибор только под присмотром других лиц или после соответствующего инструктажа о правилах безопасного пользования и потенциальной опасности в случае несоблюдения этих правил.

- Не допускать шалостей детей с прибором. Дети могут выполнять чистку прибора и те виды технического обслуживания, которые обычно производятся пользователем, только под присмотром взрослых.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

травма

Не используйте прибор для обогрева грудных детей или стола для пеленания.

ОСТОРОЖНО

травма
Прибор не оснащен регулятором температуры в помещении. Существует риск перегрева. Не используйте прибор в небольших помещениях, где находятся лица, которые не в состоянии покинуть помещение самостоятельно, или используйте обязательно под присмотром.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ожог

Элементы прибора могут нагреваться до высоких температур и вызывать ожоги. Особая осторожность необходима там, где есть дети, инвалиды или лица пожилого возраста. Защитная решетка остается горячей даже после выключения.

ОСТОРОЖНО

ожог

Не используйте прибор в промышленных или пожароопасных зонах.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ожог

Запрещено использовать прибор...

- если в помещениях из-за наличия химических веществ, пыли, газов или паров существует риск воспламенения или взрыва;
- в непосредственной близости от магистралей или емкостей для транспортировки или хранения горючих и взрывоопасных материалов.
- если в помещении, где установлен прибор, проводятся такие работы, как укладка, шлифовка, герметизация.
- если в помещении ведутся работы с использованием бензина, спреев, мастика для полов или аналогичных веществ.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ожог

Не кладите предметы на прибор. Не прислоняйте предметы к прибору и не вставляйте их между прибором и стеной. Также не размещайте в непосредственной близости горючие, воспламеняющиеся или теплоизолирующие предметы или материалы, как например, белье, одеяла, журналы, емкости с мастикой или бензином, флаконы со спреем и т.п. Устройство нельзя закрывать.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

поражение

электрическим током
Не вставляйте предметы в отверстия на приборе. Это может привести к поражению электрическим током и/или пожару.



Материальный ущерб

Не кладите и не наматывайте Соединительный провод или тяговый шнур на горячий прибор.



Указание

Ни в коем случае не прикасайтесь пальцами к кварцевым трубкам.

2.3 Знак технического контроля

См. заводскую табличку.



Евразийское соответствие

Данный прибор соответствует требованиям безопасности технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 и прошел соответствующие процедуры подтверждения соответствия. Сертификат соответствия № ТС RU C-DE.AЯ46.B.73905, срок действия с 16.03.2016 г. по 15.03.2021 г. Орган по сертификации «РОСТЕСТ-Москва» АО «Региональный орган по сертификации и тестированию».

3. Описание устройства

Прибор нагревает воздух в незначительной степени. Инфракрасное излучение преобразуется в тепло лишь при попадании на предметы или человеческое тело. Тепло ощущается уже через несколько секунд. Поэтому приборы обеспечивают энергосберегающее тепло, которое быстро доступно в любое время.

4. Эксплуатация

Прибор выключен, если на дисплее отображается уровень 0.

- ▶ Для включения потяните тяговый шнур вертикально вниз. «0» на индикаторе меняется на «1». Можно выбрать два других уровня нагрева. Для этого снова потяните за тяговый шнур.

- ▶ Для выключения потяните тяговый шнур вниз несколько раз, чтобы на индикаторе вновь появился «0».

5. Чистка, уход и техническое обслуживание

Указание
Не разбрызгивайте воду на прибор.

- Для чистки выключите прибор и дождитесь его остывания.
- Для ухода за корпусом достаточно влажной салфетки. Не используйте абразивные или разъедающие чистящие средства! Протрите корпус мягкой тканью до блеска.
- Если отражатель сильно загрязнен, поручите его чистку специалисту для сохранения полного теплового излучения прибора.

6. Что делать, если прибор не излучает тепло

- ▶ Потяните тяговый шнур несколько раз, чтобы включить уровень 0. Теперь включите прибор (см. главу Эксплуатация).

- ▶ Проверьте, не сработали ли предохранители и исправны ли они.

При невозможности устранить причину собственными силами следует вызвать специалиста. Для оказания лучшей и быстрой помощи сообщите ему номер устройства, указанный на заводской табличке ('XXXXXX-XXXX-XXXXXX'): Заводская табличка находится на задней панели прибора, на внутренней стороне консоли.

УСТАНОВКА

7. Техника безопасности

Установка, ввод в эксплуатацию, а также техобслуживание и ремонт устройства должны производиться только квалифицированным специалистом.

7.1 Общие указания по технике безопасности

Безупречная работа прибора и безопасность эксплуатации гаранти-

руются только при использовании соответствующих оригинальных принадлежностей и оригинальных запчастей.

7.2 Предписания, стандарты и положения



Указание
Необходимо соблюдать все общегосударственные и региональные предписания и положения.



Указание
При установке прибора в помещении с ванной и/или душем выдержать зону безопасности в соответствии с данными на заводской табличке прибора.

8. Описание устройства

8.1 Комплект поставки

- Винты
- Дюбели
- Кабельный ввод
- Защитный колпачок (2 шт.)


9. Монтаж

9.1 Указания по монтажу

- Дощатые настилы могут нагреваться даже при соблюдении минимальных расстояний. Поэтому на дощатых настилах не исключено появление потемнений или усадочных трещин.
- Не устанавливайте прибор непосредственно под розеткой.

9.2 Условия монтажа и подготовительные работы

- Устанавливайте прибор на стене только горизонтально иочно. Не устанавливайте прибор на потолок.
- Устанавливайте прибор тяговым шнуром вниз. Прибор может наклоняться только вниз.
- Обязательно соблюдайте указанные минимальные расстояния. Устанавливайте прибор так, чтобы лица, принимающие ванну или душ, не могли дотянуться до тягового шнуря.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
травма
Устанавливайте прибор в месте, недоступном для детей.

Кабель электропитания

Скрытая проводка:

Точка соединения должна находиться в зоне консоли.

Открытая проводка:

- ▶ Введите кабель электропитания с помощью кабельного ввода в консоль.

Если монтажная трубка вдается в консоль на 3,5 - 4 см, кабельный ввод не требуется.

9.3 Электрическое подключение

- Соблюдайте минимальные размеры соединительного кабеля, которые приведены в главе Технические данные.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

поражение

электрическим током

Прибор должен быть подключен к постоянно проложенному электрическому проводу (в приборе не предусмотрено приспособление для уменьшения растягивающего усилия). Прибор должен отсоединяться от сети с разворотом всех контактов минимум 3 ММ на всех полюсах. Необходимо обеспечить, чтобы прибор был подключен к защитному проводу.

Материальный ущерб

Следует соблюдать данные на заводской табличке. Напряжение сети должно совпадать с указанным на табличке.

10. Монтаж

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

поражение

электрическим током

Все работы по электрическому подключению и установке необходимо производить в соответствии с инструкцией.

- ▶ Удалите элементы из стиропора, вставленные в защитную решетку для защиты при транспортировке.

A

- ▶ Ослабьте оба винта на поворотной петле консоли.
- ▶ Ослабьте два винта крышки консоли над соединительной клеммой и удалите их. Благодаря этому разблокируется ограничитель поворота, и прибор можно наклонить вперед.

B

- ▶ Разметьте отверстия для дюбелей на стене.
- ▶ Просверлите отверстия, после чего вставьте дюбели.
- ▶ Закрепите прибор на стене с помощью приложенных винтов или другого подходящего крепежного материала.

- ▶ При открытой проводке соединительного кабеля вставьте кабельный ввод в круглое отверстие консоли на стороне подключения. Пропустите Соединительный провод через кабельный ввод.
- ▶ При скрытой проводке соединительного кабеля вставьте защитный колпачок в противоположное круглое отверстие на консоли или в оба отверстия на консоли.
- ▶ Подключите Соединительный провод к свободным зажимам клеммы на приборе.

Материальный ущерб

Учитите, что с соединительного кабеля необходимо снять изоляцию лишь настолько, чтобы проводники не прилегали к винтам.

▶ Отклоните прибор вверх.

Установите крышку консоли на место и закрепите ее винтами. В результате коммутационный отсек закрыт, а зона поворота ограничена примерно углом 30°.

- ▶ Отрегулируйте нужный угол наклона и зафиксируйте поворотный механизм путем затягивания двух ослабленных винтов.

! Материальный ущерб

Проследите за тем, чтобы прибор после электромонтажа и установки не касался соединительного кабеля.

11. Демонтаж

- ▶ Полностью отсоедините прибор от сети питания с размыканием контактов на всех полюсах.

- ▶ Ослабьте оба винта на поворотной петле консоли.

- ▶ Отклоните прибор вверх.

- ▶ Ослабьте два винта крышки консоли над соединительной клеммой и извлечь их.

- ▶ Отключить соединительные клеммы и вытащить жилы провода питания из соединительных клемм.

- ▶ Если провод питания проложен методом открытого монтажа, следует извлечь провод питания и кабельного ввода.

- ▶ Если провод питания проложен методом скрытого монтажа, следует вытащить провод питания из прибора назад.

- ▶ Освободить прибор от крепления, для чего выкрутить крепежные болты и извлечь их.

! Указание

▶ Если необходимо разобрать прибор для ремонта, следует соблюдать инструкцию по ремонту прибора.

12. Передача прибора

Объяснить пользователю функции прибора. Особо обратить его внимание на указания по технике безопасности. Передать пользователю руководство по эксплуатации и установке.

13. Технические характеристики

13.1 Минимальные расстояния

C

13.2 Характеристики энергопотребления

Характеристики изделия соответствуют регламентам директив ЕС, определяющим требования к экодизайну энергопотребляющей продукции (ErP).

Информация об изделии: отопительные приборы для отдельных помещений (в соответствии с регламентом ЕС 2015/1188)

Действительно до 30.06.2025 г.

	IW 120
Производитель	STIEBEL ELTRON
Теплопроизводительность	
Номинальная теплопроизводительность P_{nom}	кВт 1,2
Минимальная теплопроизводительность (ориентировочное значение) P_{min}	кВт 0,0
Макс. непрерывная теплопроизводительность $P_{max,c}$	кВт 1,2
Потребление тока вспомогательной электрической сети	
При номинальной теплопроизводительности el_{max}	кВт 0,000
При минимальной теплопроизводительности el_{min}	кВт 0,000
В режиме готовности el_{sb}	кВт 0,000
Вид теплопроизводительности / контроль температуры в помещении	
Одноступенчатая теплопроизводительность, без контроля температуры в помещении	-
Две или более настраиваемые вручную ступени, без контроля температуры в помещении	x
Контроль температуры в помещении с механическим термостатом	-
С электронным контролем температуры в помещении	-
Электронный контроль температуры в помещении, с регулировкой по времени суток	-
Электронный контроль температуры в помещении, с регулировкой по дням недели	-
Другие опции регулировки	
Контроль температуры в помещении, с обнаружением присутствия людей	-
Контроль температуры в помещении, с обнаружением открытых окон	-
С пультом дистанционного управления (дополнительная комплектация)	-
С адаптивной регулировкой начала нагрева	-
С ограничением времени работы	-
С датчиком движения	-

Информация об изделии: отопительные приборы для отдельных помещений (в соответствии с регламентом ЕС 2024/1103)

Действительно с 01.07.2025 г.

	IW 120
Производитель	STIEBEL ELTRON
Теплопроизводительность	
Номинальная теплопроизводительность P_{nom}	кВт 1,200
Минимальная теплопроизводительность (ориентировочное значение) P_{min}	кВт 0,400
Макс. непрерывная теплопроизводительность $P_{max,c}$	кВт 1,200
Потребляемая мощность	
В выключенном состоянии P_0	Вт 0,00
В состоянии готовности P_{sm}	Вт 0,00
В состоянии холостого хода P_{idle}	Вт 0,00
В сетевом режиме ожидания P_{nsm}	Вт 0,00
Режим ожидания с индикацией информации или состояния	
Годовая степень использования при активной эксплуатации $\eta_{s,on}$	% 80,0
Вид теплопроизводительности / контроль температуры в помещении	
Одноступенчатая теплопроизводительность, без контроля температуры в помещении	-
Две или более настраиваемые вручную ступени, без контроля температуры в помещении	x
Контроль температуры в помещении с механическим термостатом	-
С электронным контролем температуры в помещении	-
Электронный контроль температуры в помещении, с регулировкой по времени суток	-
Электронный контроль температуры в помещении, с регулировкой по дням недели	-
Другие опции регулировки	
Контроль температуры в помещении, с обнаружением присутствия людей	-
Контроль температуры в помещении, с обнаружением открытых окон	-
С пультом дистанционного управления (дополнительная комплектация)	-
С адаптивной регулировкой начала нагрева	-
С ограничением времени работы	-
С датчиком движения	-

С ограничением времени работы	-
С датчиком движения	-
С функцией самообучения	-
Точность регулирования	-

13.3 Таблица параметров

	IW 120
	229339
Рабочие параметры	
Номинальная мощность	Вт 1200
Подключение	230 В, однофазная сеть переменного тока, ~50 Гц
Режим обогрева 0	Выкл.
Режим обогрева 1	Вт 400
Режим обогрева 2	Вт 800
Режим обогрева 3	Вт 1200
Класс защиты согласно EN 60335	1
Степень защиты	IP X4
Размеры и вес	
Размеры В x Ш x Г	мм 145 x 535 x 85
Вес	кг 1,55
Зона поворота	° 30
Соединительный трубопровод	≥ мм ² 1,0

Серийный номер на шильдике прибора содержит дату изготовления прибора.

Серийный номер имеет следующую структуру: 6-значный артикул прибора - 4-значная дата производства- 6-значный порядковый номер.

4-значная дата производства расшифровывается так:

- Первые две цифры плюс 25 - это год изготовления прибора (2 цифры), то есть 94+25 -> для 2019, 93+25 -> для 2018 и так далее;
- Последние две цифры минус 25 - это календарная неделя изготовления прибора.

Например, 4-значная дата производства 9440 соответствует 15 неделе в 2019 году.

Изготовитель:

«Штибель Эльтрон ГмбХ & Ко. КГ»
Адрес: Др.-Штибель-Штрассе 33,
37603, Хольцминден, Германия
Тел. 05531 702-0
Факс 05531 702-480
info@stiebel-eltron.de
www.stiebel-eltron.de

Импортер в РФ:

ООО «Штибель Эльтрон»
Адрес: ул. Уржумская, д.4, стр. 2
129343, г. Москва, Россия
Тел. +7 495 775 38 89
Факс: +7 495 775 38 87
info@stiebel-eltron.ru
www.stiebel-eltron.ru

KUNDENDIENST UND GARANTIE

Erreichbarkeit

Sollte einmal eine Störung an einem unserer Produkte auftreten, stehen wir Ihnen natürlich mit Rat und Tat zur Seite.

Rufen Sie uns an:
05531 702-111

oder schreiben Sie uns:

Stiebel Eltron GmbH & Co. KG
– Kundendienst –
Dr.-Stiebel-Str. 33, 37603 Holzminden
E-Mail: kundendienst@stiebel-eltron.de
Fax: 05531 702-95890

Weitere Anschriften sind auf der letzten Seite aufgeführt.

Unseren Kundendienst erreichen Sie telefonisch rund um die Uhr, auch an Samstagen und Sonntagen sowie an Feiertagen. Kundendiensteinsätze erfolgen während unserer Geschäftszeiten (von 7.15 bis 18.00 Uhr, freitags bis 17.00 Uhr). Als Sonderservice bieten wir Kundendiensteinsätze bis 21.30 Uhr. Für diesen Sonderservice sowie Kundendiensteinsätze an Wochenenden und Feiertagen werden höhere Preise berechnet.

Garantieerklärung und Garantiebedingungen

Diese Garantiebedingungen regeln zusätzliche Garantieleistungen von uns gegenüber dem Endkunden. Sie treten neben die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche des Endkunden. Die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche gegenüber den sonstigen Vertragspartnern des Endkunden sind durch unsere Garantie nicht berührt. Die Inanspruchnahme dieser gesetzlichen Gewährleistungsrechte ist unentgeltlich. Diese Rechte werden durch unsere Garantie nicht eingeschränkt.

Diese Garantiebedingungen gelten nur für solche Geräte, die vom Endkunden in der Bundesrepublik Deutschland als Neugeräte erworben werden. Ein Garantievertrag kommt nicht zustande, soweit der Endkunde ein gebrauchtes Gerät oder ein neues Gerät seinerseits von einem anderen Endkunden erwirbt.

Auf Ersatzteile wird über die gesetzliche Gewährleistung hinaus keine Garantie gegeben.

Inhalt und Umfang der Garantie

Die Garantieleistung wird erbracht, wenn an unseren Geräten ein Herstellungs- und/oder Materialfehler innerhalb der Garantiedauer auftritt. Die Garantie umfasst jedoch keine Leistungen für solche Geräte, an denen Fehler, Schäden oder Mängel aufgrund von Verkalkung, chemischer oder elektrochemischer Einwirkung, fehlerhafter Aufstellung bzw. Installation sowie unsachgemäßer Einstellung, Einregulierung, Bedienung, Verwendung oder unsachgemäßem Betrieb auftreten. Ebenso ausgeschlossen sind Leistungen aufgrund mangelhafter oder unterlassener Wartung, Witterungseinflüssen oder sonstigen Naturerscheinungen.

Die Garantie erlischt, wenn am Gerät Reparaturen, Eingriffe oder Abänderungen durch nicht von uns autorisierte Personen vorgenommen wurden.

Der freie Zugang zu dem Gerät muss durch den Endkunden sichergestellt werden. Solange eine ausreichende Zugänglichkeit (Einhaltung der Mindestabstände gemäß Bedienungs- und Installationsanleitung) zu dem Gerät nicht gegeben ist, sind wir zur Erbringung der Garantieleistung nicht verpflichtet. Etwaige Mehrkosten, die durch den Gerätestandort oder eine schlechte Zugänglichkeit des Gerätes bedingt sind bzw. verursacht werden, sind von der Garantie nicht umfasst.

Unfrei eingesendete Geräte werden von uns nicht angenommen, es sei denn, wir haben der unfreien Einsendung ausdrücklich zugestimmt.

Die Garantieleistung umfasst die Prüfung, ob ein Garantieanspruch besteht. Im Garantiefall entscheiden allein wir, auf welche Art der Fehler behoben wird. Es steht uns frei, eine Reparatur des Gerätes ausführen zu lassen oder selbst auszuführen. Etwaige ausgewechselte Teile werden unser Eigentum.

Für die Dauer und Reichweite der Garantie übernehmen wir sämtliche Material- und Montagekosten; bei steckerfertigen Geräten behalten wir

uns jedoch vor, stattdessen auf unsere Kosten ein Ersatzgerät zu versenden.

Soweit der Kunde wegen des Garantiefalles aufgrund gesetzlicher Gewährleistungsansprüche gegen andere Vertragspartner Leistungen erhalten hat, entfällt eine Leistungspflicht von uns.

Soweit eine Garantieleistung erbracht wird, übernehmen wir keine Haftung für die Beschädigung eines Gerätes durch Diebstahl, Feuer, höhere Gewalt oder ähnliche Ursachen.

Über die vorstehend zugesagten Garantieleistungen hinausgehend kann der Endkunde nach dieser Garantie keine Ansprüche wegen mittelbarer Schäden oder Folgeschäden, die durch das Gerät verursacht werden, insbesondere auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden, geltend machen. Gesetzliche Ansprüche des Kunden uns gegenüber oder gegenüber Dritten bleiben unberührt. Diese Rechte werden durch unsere Garantie nicht eingeschränkt. Die Inanspruchnahme solcher gesetzlichen Rechte ist unentgeltlich.

Garantiedauer

Für im privaten Haushalt eingesetzte Geräte beträgt die Garantiedauer 24 Monate; im Übrigen (zum Beispiel bei einem Einsatz der Geräte in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben) beträgt die Garantiedauer 12 Monate.

Die Garantiedauer beginnt für jedes Gerät mit der Übergabe des Gerätes an den Kunden, der das Gerät zum ersten Mal einsetzt.

Garantieleistungen führen nicht zu einer Verlängerung der Garantiedauer. Durch die erbrachte Garantieleistung wird keine neue Garantiedauer in Gang gesetzt. Dies gilt für alle erbrachten Garantieleistungen, insbesondere für etwaig eingebaute Ersatzteile oder für die Ersatzlieferung eines neuen Gerätes.

Inanspruchnahme der Garantie

Garantieansprüche sind vor Ablauf der Garantiedauer, innerhalb von zwei Wochen, nachdem der Mangel erkannt wurde, bei uns anzumelden. Dabei müssen Angaben zum Fehler, zum Gerät und zum Zeitpunkt der Feststellung gemacht werden. Als Garantienachweis ist die Rechnung oder ein sonstiger datierter Kaufnachweis beizufügen. Fehlen die vorgenannten Angaben oder Unterlagen, besteht kein Garantieanspruch.

Garantie für in Deutschland erworbene, jedoch außerhalb Deutschlands eingesetzte Geräte

Wir sind nicht verpflichtet, Garantieleistungen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland zu erbringen. Bei Störungen eines im Ausland eingesetzten Gerätes ist dieses gegebenenfalls auf Gefahr und Kosten des Kunden an den Kundendienst in Deutschland zu senden. Die Rücksendung erfolgt ebenfalls auf Gefahr und Kosten des Kunden. Etwaige gesetzliche Ansprüche des Kunden uns gegenüber oder gegenüber Dritten bleiben auch in diesem Fall unberührt. Solche gesetzlichen Rechte werden durch unsere Garantie nicht eingeschränkt. Die Inanspruchnahme dieser gesetzlichen Rechte ist unentgeltlich.

Außerhalb Deutschlands erworbene Geräte

Für außerhalb Deutschlands erworbene Geräte gilt diese Garantie nicht. Es gelten die jeweiligen gesetzlichen Vorschriften und gegebenenfalls die Lieferbedingungen der Ländergesellschaft bzw. des Importeurs.

Garantiegeber

Stiebel Eltron GmbH & Co. KG
Dr.-Stiebel-Str. 33, 37603 Holzminden



- Wenn auf dem Gerät eine durchgestrichene Mülltonne abgebildet ist, bringen Sie das Gerät zur Wiederverwendung und Verwertung zu den kommunalen Sammelstellen oder Rücknahmestellen des Handels.



- Dieses Dokument besteht aus recyclebarem Papier.
- Entsorgen Sie das Dokument nach dem Lebenszyklus des Gerätes gemäß den nationalen Vorschriften.

Entsorgung innerhalb Deutschlands

- Überlassen Sie die Transportverpackung dem beim Fachhandwerk bzw. Fachhandel von uns eingerichteten Rücknahme- und Entsorgungssystem.
- Entsorgen Sie Verkaufsverpackungen über eines der Dualen Systeme (z. B. die kommunale Sammlung „gelbe Säcke“ / „gelbe Tonne“) in Deutschland.
- Geräte aus privaten Haushalten, die unter das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) fallen, können Sie kostenlos bei kommunalen Sammelstellen oder Rücknahmestellen des Handels abgeben.
- Geben Sie Batterien an den Handel oder an von öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern eingerichteten Rückgabestellen (z. B. Schadstoffmobile und Recyclinghöfe) zurück.

Entsorgung außerhalb Deutschlands

- Entsorgen Sie die Geräte und Materialien nach den örtlich geltenden Vorschriften und Gesetzen.

Guarantee

The guarantee conditions of our German companies do not apply to appliances acquired outside of Germany. In countries where our subsidiaries sell our products a guarantee can only be issued by those subsidiaries. Such guarantee is only granted if the subsidiary has issued its own terms of guarantee. No other guarantee will be granted.

We shall not provide any guarantee for appliances acquired in countries where we have no subsidiary to sell our products. This will not affect warranties issued by any importers.

Environment and recycling

- Dispose of the appliances and materials after use in accordance with national regulations.



- If a crossed-out waste bin is pictured on the appliance, take the appliance to your local waste and recycling centre or nearest retail take-back point for reuse and recycling.



- This document is made of recyclable paper.
- Dispose of the document at the end of the appliance's life cycle in accordance with national regulations.

Garantie

Les conditions de garantie de nos sociétés allemandes ne s'appliquent pas aux appareils achetés hors d'Allemagne. Au contraire, c'est la filiale chargée de la distribution de nos produits dans le pays qui est seule habilitée à accorder une garantie. Une telle garantie ne pourra cependant être accordée que si la filiale a publié ses propres conditions de garantie. Il ne sera accordé aucune garantie par ailleurs.

Nous n'accordons aucune garantie pour les appareils achetés dans des pays où aucune filiale de notre société ne distribue nos produits. D'éventuelles garanties accordées par l'importateur restent inchangées.

Environnement et recyclage

- Après usage, procédez à l'élimination des appareils et des matériaux conformément à la réglementation nationale.
- Si un symbole de poubelle barrée est reproduit sur l'appareil, apportez-le à un point de collecte communal ou un point de reprise du commerce pour qu'il y soit réutilisé ou recyclé.

Petits appareils électriques



Gros électroménager (livraison individuelle sur palette)



Documentation papier



Záruka

Pro přístroje nabité mimo území Německa neplatí záruční podmínky poskytované našimi firmami v Německu. V zemích, ve kterých některá z našich dceřiných společností distribuuje naše výrobky, poskytuje záruku jenom tato dceřiná společnost. Takovou záruku lze poskytnout pouze tehdy, pokud dceřiná společnost vydala vlastní záruční podmínky. Jinak nelze záruku poskytnout.

Na přístroje zakoupené v zemích, ve kterých nejsou naše výrobky distribuovány žádnou z dceřiných společností, neposkytujeme žádnou záruku. Případné záruky závazně přislíbené dovozcem zůstávají proto nedotčené.

Životní prostředí a recyklace

- Přístroje a materiály zlikvidujte po použití v souladu s platnými národními předpisy.



- Je-li na přístroji vyobrazen symbol přeškrtnuté popelnice, odevzdejte přístroj na obecní sběrná místa nebo místa zpětného odběru k opětovnému použití a recyklaci.



Tento dokument je vyroben z recyklovatelného papíru.

- Dokument zlikvidujte po skončení životního cyklu přístroje podle národních předpisů.

Гарантия

Приборы, приобретенные за пределами Германии, не подпадают под условия гарантии немецких компаний. К тому же в странах, где продажу нашей продукции осуществляют одна из наших дочерних компаний, гарантия предоставляется исключительно этой дочерней компанией. Такая гарантия предоставляется только в случае, если дочерней компанией изданы собственные условия гарантии. За пределами этих условий никакая гарантия не предоставляется.

На приборы, приобретенные в странах, где ни одна из наших дочерних компаний не осуществляет продажу нашей продукции, никакие гарантии не распространяются. Это не затрагивает гарантий, которые могут предоставляться импортером.

Защита окружающей среды и утилизация

- Утилизацию использованных приборов и материалов следует производить в соответствии с правилами соответствующего государства.



- Если на приборе изображен перечеркнутый мусорный бак, сдавать такие приборы для утилизации и вторичной переработки необходимо в муниципальный пункт сбора или пункт приема в торговых предприятиях.



Этот документ напечатан на бумаге, подлежащей вторичной переработке.

- По окончании жизненного цикла прибора утилизируйте документ в соответствии с правилами соответствующего государства.

NOTES

Comfort through Technology

STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG
Dr.-Stiebel-Straße 33 | 37603 Holzminden | Germany
info@stiebel-eltron.com | www.stiebel-eltron.com

