

Montageanleitung REVESTINO



Kurzbeschreibung:

Aufgrund seiner Form ist das Profil sowohl für die Fassaden- als auch für die Deckenmontage geeignet. Hier wird eine sichtbare Schraubverbindung verwendet. Wir empfehlen die Verwendung von selbstbohrenden Schrauben oder Vorbohren. Kleine schwarze Stockflecken, Wasserflecken, Kalkränder, Flugschimmel und ähnliches sind äußere Witterungseinflüsse der Natur und nicht zu verhindern. Sie können eventuell auftretende Spuren auf dem Material durch regelmäßige Reinigung und Pflege minimieren. Die Pflegehinweise für Bambus sind zwingend zu beachten.

Montage:


Im ersten Schritt muss eine Unterkonstruktion an der Decke angebracht werden. Der Abstand der Unterkonstruktion untereinander darf maximal 500mm betragen. Eine direkte Montage auf dem Deckenuntergrund ist ebenfalls möglich. Wir empfehlen immer die Verwendung einer Unterkonstruktion

Die Revestino-Profile werden ohne Clip verwendet, daher direkt verschraubt. Die Verschraubung wird in der Mitte der Unterkonstruktion vorgenommen. Die Verwendung von Schrauben aus Edelstahl wird empfohlen. Um den passenden Abstand zu generieren, empfehlen wir die Verwendung von Abstandhaltern in entsprechender Stärke. Das Gleiche gilt für die Montage als Fassade.


Bitte beachten Sie die Pflegehinweise für Bambus. Wir empfehlen nach der Montage die Behandlung mit einem aMbooo Pflegeöl. Schnittkanten müssen mit dem aMbooo Pflegeöl und zusätzlich mit Stirnkantenwachs behandelt werden.

Wenn Sie mit der Verwendung dieses Produkts und insbesondere mit dem bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht vertraut sind, wenden Sie sich bitte an uns.

Unterkonstruktion

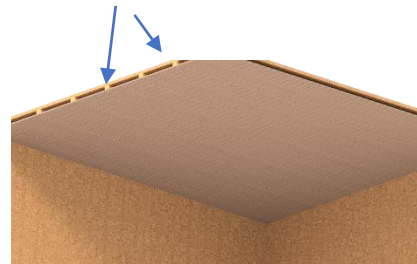

Ausschnitt Seitenansicht:

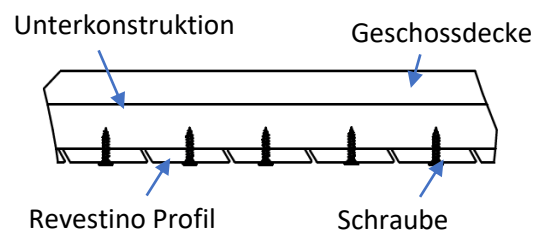

aMbooo
Bambuspflge



aMbooo
Stirnkantenwachs

Ausschnitt Frontansicht:

