


DELTA®-LUXX

Verlegehinweise

- 1. DELTA®-LUXX kann in belüfteten Steildächern mit einer Sparrenlänge bis zu 10 m verlegt werden. In vollgedämmten Steildächern mit DELTA®-Unterspannbahnen wird DELTA®-LUXX unterhalb der Dämmung mit Heftklammern auf der Unterseite der Sparren angebracht.
- 2. Die Bahnen können quer oder parallel zum Sparren verlegt werden. Die beschichtete, bedruckte Seite weist zum Raum.
- 3. Überlappungen werden mit dem DELTA®-MULTI-BAND verklebt.
- 4. Bei Anschluss der Bahnen an verputzte Giebelwände DELTA®-LUXX ca. 15 cm überstehen lassen und DELTA®-TIXX unter der zurückgeschlagenen Folie als 8 mm Raupe lückenlos auftragen. Größere Unebenheiten mit zusätzlicher Masse ausfüllen.
- 5. Die Abdichtung von z. B. Kabeldurchführungen erfolgt mit dem DELTA®-FLEXX-BAND.

Ausführliche Verarbeitungshinweise bietet Ihnen die mehrseitige Verlegeanleitung. Weitere Informationen erhalten Sie auch unter www.doerken.de

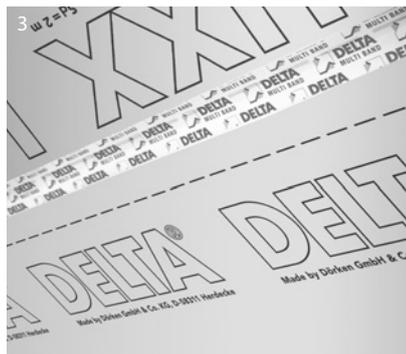

■ Luft- und
Dampfbremse

■ Für alle
Steildächer

■ Neubau
Ausbau

Fax: 0 23 30/63-355

Dörken GmbH & Co. KG
 Wetterstraße 58
 58313 Herdecke

Ausschreibung DELTA®-LUXX

Position	Anzahl	Leistung	Einheitspreis	Gesamtpreis
1 m ²	DELTA®-LUXX (Hersteller: Dörken GmbH & Co. KG, 58311 Herdecke) liefern und als Luft- und Dampfbremse gemäß DIN 4108 und Herstellervorschrift verlegen. 2-schichtiges PP-Vlies mit dampfbremsender Beschichtung. Brandverhalten Brandklasse E, EN 13501-1 Reißkraft ca. 140/110 N/5 cm entsprechend EN 12311-2 S _d -Wert ca. 2 m Gewicht ca. 150 g/m ²		
2 m	Überlappungen mit DELTA®-MULTI-BAND luftdicht verkleben.		
3 m	Anschluss an Pfette, Drempel, Giebelwand usw. mit DELTA®-TIXX luftdicht herstellen.		
4 m	Anschluss an Pfette, Drempel, Giebelwand usw. oder unebenes Mauerwerk mit DELTA®-KOM-BAND luftdicht herstellen.		