

SYSTEMKOMPONENTEN KABELABSCHOTTUNG

Abbildung	Bezeichnung
 A photograph of a white and red tube of fire protection mass, labeled 'ZZ 300'.	ZZ® 300 Brandschutzmasse
 A photograph of a red, cylindrical fire protection pipe sleeve.	ZZ® 613 Brandschutzrohrschale
 A photograph of a white identification label with a red border and a barcode at the bottom.	Kennzeichnungsschild Allgemein für Systeme nach abZ / aBG / ETA zur individuellen Eintragung

HINWEISE ZU DEN EINBAUVORAUSSETZUNGEN

/ Zur Verwendung und Anwendung der einzelnen Komponenten sind die Angaben des zugehörigen Nachweises (aBG) zwingend zu beachten.

/ Vor dem Einbau der Systemkomponente sind die Mindestbauteildicke, die notwendige Einbautiefe, die Öffnungsgröße, die durchzuführende Installationen, die Arbeitsfreiräume, die Abstandsregeln und die mögliche Nachbelegung zu prüfen und dementsprechend zu dimensionieren.

/ Für den Einbau in Trennwandkonstruktionen sind besondere Vorkehrungen zu treffen.

WEITERE HINWEISE

/ Auf die Beachtung und Einhaltung der Sicherheitsdatenblätter wird verwiesen.

/ Weitere Hinweise und Dokumente entnehmen Sie bitte dem Downloadbereich unserer Internetseite:

www.z-z.de

www.z-z.eu

Der Einbau der ZZ® Kombiabschottungen (alle „M“-Systeme z. B. ZZ® M30-S90) ist schulungspflichtig.




Sie haben Fragen?


Kontaktieren Sie gerne unseren technischen Support unter:

Telefon: **+49 221 97061-720** oder Email: **support@z-z.de**


MONTAGESCHRITTE **ZZ**[®] 300 Brandschutzmasse

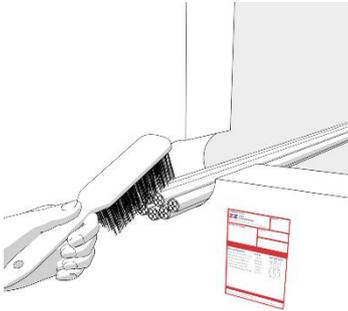


Bauteillaubung von Schmutz, Öl, Wachs und Fett reinigen.

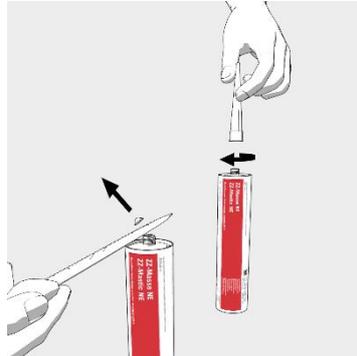


Die Kartusche aufrecht halten, die Spitze mit einem scharfen Messer abschneiden und die Dosierspitze aufschrauben.

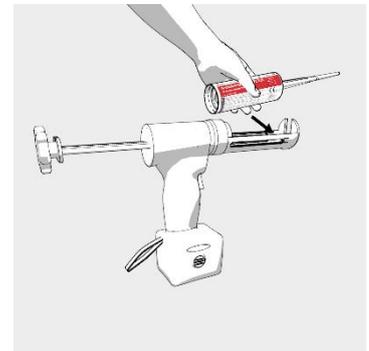

Kartusche in das vorgesehene Auspressgerät einlegen.

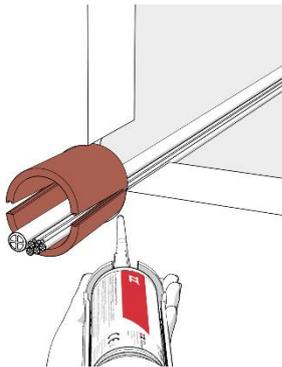

Bei der Verwendung der Schalle sind die Fugen zwischen den Schalungsrohren und der Bauteillaubung mit **ZZ**[®] 300 Brandschutzmasse, mineralischem Mörtel oder Gipsspachtel auf jeder Wandseite mindestens 20 mm tief auszufüllen. **ZZ**[®] 300 Brandschutzmasse gleichmäßig von hinten nach vorne in die Öffnung einbringen und Zwischenräume bzw. Zwickel abdichten. **ZZ**[®] 300 Brandschutzmasse kann zum Beispiel mit einem Glättspachtel abgeglättet werden.

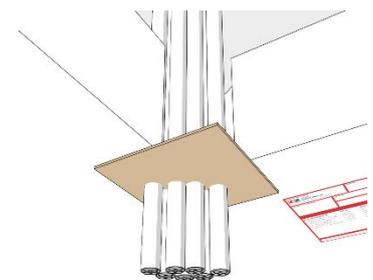

Bei größeren Öffnungen in Decken ist die Verwendung einer deckenunterseitigen Schalung zu empfehlen. Diese ist nach Fertigstellung des Schotts zu entfernen.

ZAPP-ZIMMERMANN GmbH
Marconistraße 7-9
50769 Köln

Telefon: +49 221 97061-700
Fax: +49 221 97061-929
E-Mail: info@z-z.de

Bilder

ZAPP-ZIMMERMANN GmbH

Copyright

© ZAPP-ZIMMERMANN GmbH

Stand 20.06.2023/ TP220704

Irrtümer und technische

Änderungen sind vorbehalten. Nachdruck
sowie jegliche Vervielfältigung nur mit
unserer schriftlichen Genehmigung.

„®“ = die Marken „ZZ ZAPP-ZIMMERMANN“, **ZZ** und **ZZ** sind
eingetragene Marken der ZAPP-ZIMMERMANN GmbH, Deutschland