


- **Profiltyp:**

388 AS

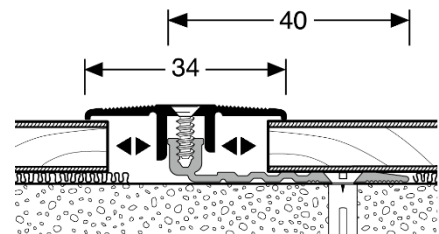

- **Bezeichnung:**

PPS® - AS; 2-teiliges Schraubensystem aus Aluminium, inkl. Befestigungsmittel

- **Anwendung:**

Übergangsprofil für Hartbeläge bei gleich hohen Flächen oder Bodenbelägen wie Teppich, PVC etc. Höhendifferenzen bis 3 mm sind mit Topprofil ausgleichbar.

- **Länge des Profils:**

3,0 m
2,7 m
1,0 m
0,9 m

Lochabstand:

16,6 cm
15,0 cm
16,6 cm
15,0 cm

- **Breite Topprofil:**

34,0 mm

- **Breite Basisprofil:**

40,0 mm

- **Profilhöhe:**

5,0 – 11,5 mm

- **Abdeckbreite:**

2 x 12,0 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060

- **Aluminium-Farbtone:**

| | |
|-----------------------------|----|
| Alu eloxiert silber | F4 |
| Alu eloxiert gold | F5 |
| Alu eloxiert sand | F9 |
| Alu eloxiert bronze | F6 |
| Alu eloxiert edelstahloptik | F2 |

- **Brandschutzklasse:**

A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Basisprofil:

Verschraubung mit Torx-Schrauben und/oder Verklebung mit einem hierfür geeigneten Klebstoff, auf schmutz-, fett- und staubfreiem, planem und tragfähigem Untergrund.

Bei der Verlegung des Bodenbelags auf ausreichende Dehnfugen achten.

Topprofil:

Aufsetzen, ausrichten und mit beiliegenden Schrauben im Gewindetreibkanal des Basisprofils verschrauben. Höhendifferenzen mit wohldosierten Hammerschlägen, unter Verwendung einer Holzzulage, anpassen. Nie auf die Schrauben klopfen, sondern dazwischen. Danach Schrauben per Hand nachziehen. So erreicht man die optimale Vorspannung und verhindert, dass die Schrauben sich lösen und über die Senkung herausragen.

