



Rollosysteme

Montageanleitung für Fenster

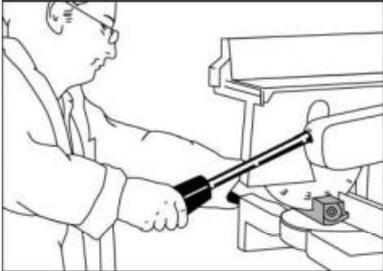


1

Entfernen Sie die Verpackungsfolie erst nach dem Zuschnitt. Das Rollokasten-Set muss 16 mm kürzer geschnitten sein, als die Breite der Fensteröffnung. Nach dem Zuschnitt entnehmen Sie die Endschiene und kürzen diese nochmals um 36 mm.

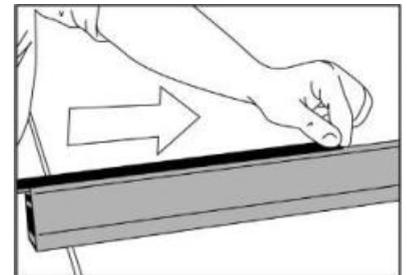


2

Ziehen Sie die Bürste in die gewünschte Aufnahmeform der Endschiene ein.

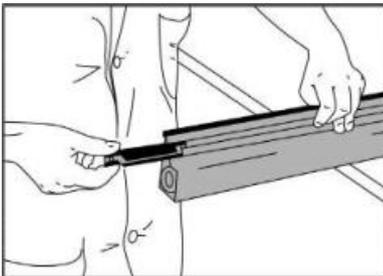

3

Schieben Sie die beiden Griffe in die dafür vorgesehene Aufnahmeform der Endschiene und bringen Sie die Griffe in die gewünschte Position. Anschließend setzen Sie die beiden seitlichen Abdeckkappen in die Endschiene ein, danach die Klick-Stopp-Mechanik.

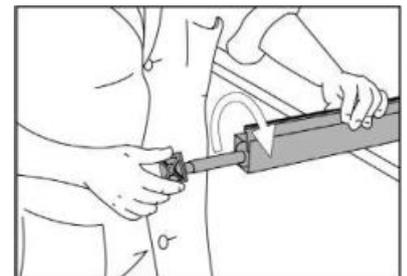

4

Führen Sie das Kopfstück mit der Feder in den Rollokasten ein und spannen Sie die Feder im Uhrzeigersinn durch Drehen des Kopfstückes (siehe Wickeltabelle unten). Danach drücken Sie das Kopfstück in den Rollokasten und verschrauben beides miteinander.


Federvorspannung (Standardfeder: 500 mm) in Umdrehungen			
Höhe bis (in mm)	Breite bis (in mm)		
	1.000	1.500	2.000
500	18	18	18
1.000	18	18	19
1.500	19	19	20
2.000	19	20	20
2.500	19	20	21

Beim Einsatz der Rollobremse + 1 Umdrehung!

Fortsetzung nächste Seite...

Rollosysteme

Montageanleitung für Fenster

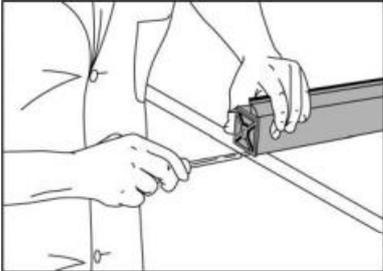


5

Stecken Sie die weiße Kunststoffhülle auf das Kopfstück für das zweite Seitenende.

Drehen Sie die Feder der Rollobremse auf den dafür vorgesehenen Zapfen des Kopfstückes.


Schieben Sie nun das Kopfstück mit der Rollobremse voran passgenau in die Geweberolle und verschrauben Sie es mit dem Rollokasten.

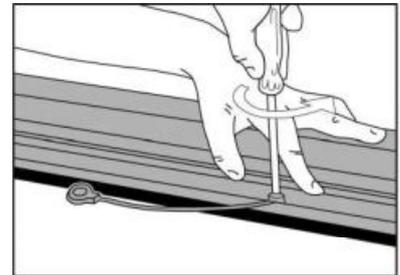

6

Befestigen Sie die Zugschnur an der Endschiene mittels eines großen Schlitzschraubendrehers.

Der Rollokasten ist für die Befestigung fertig zusammen gebaut.

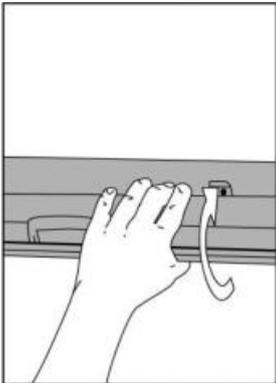

7

Montieren Sie die entsprechenden Befestigungsklammern und rasten Sie den Rollokasten in diese ein.




8

Schneiden Sie nun die Führungsschienen 55 mm kürzer, als die Höhe der Fensteröffnung und bohren Sie bei Bedarf entsprechende Befestigungslöcher in die Führungsschienen.

Fortsetzung nächste Seite...

Rollosysteme

Montageanleitung für Fenster

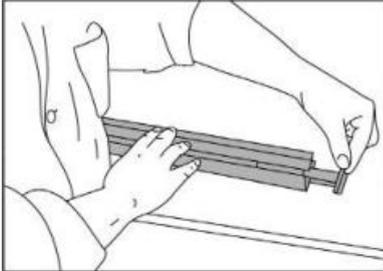



9

Drücken Sie die Halter für die **feststehende Klick-Stopp-Verriegelung** am unteren Ende in die Führungsschienen ein **oder** bereiten Sie diese für eine **variable Höhenverstellung** wie folgt vor:

Kunststoff um den Haltezapfen mit einer Schere abschneiden. Halteplättchen mit Schrauben locker am Halter befestigen. Halter in die vorgesehene Nut der Führungsschiene einschieben und durch Festdrehen der Schrauben in der gewünschten Höhe fixieren.

10

Schieben Sie nun die Führungsschienen so auf die Seitenenden des Rollokastens, dass sich die Endschiene problemlos in der Führungsschiene bewegen lässt und befestigen Sie diese.

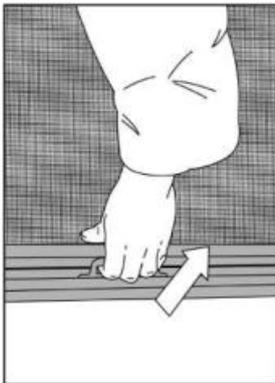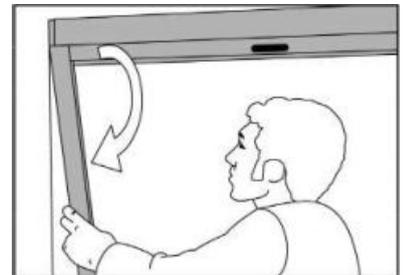

11

Die Endschiene verriegelt bei Herunterdrücken in den Haltern. Dies wird durch einen Klick-Ton bestätigt. Durch erneutes Herunterdrücken der Endschiene wird die Endschiene wieder entriegelt. Auch dies wird mit einem Klick-Ton quittiert.

Das DEFLEX-Rollosystem für Fenster ist nun fertig montiert.

