





FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

## TECHNISCHES DATENBLATT

### BLANKE FLOOREX

Dehnfugenprofil für schmale und breite Bewegungsfugen im Innen- und Außenbereich

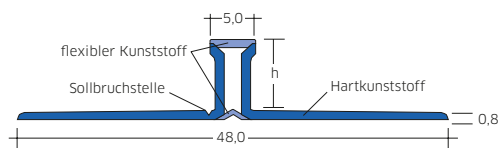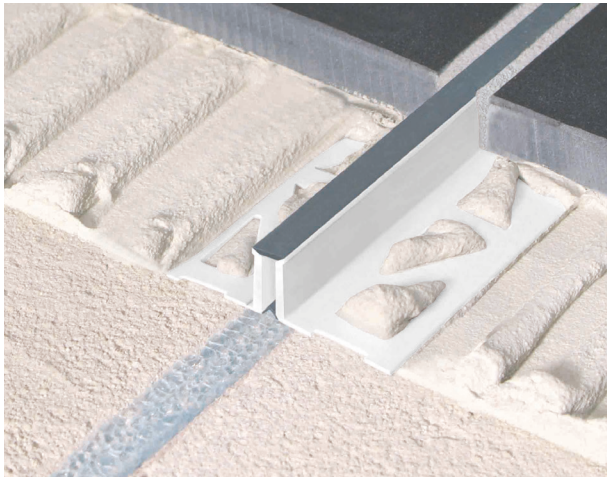

#### Technische Daten

Lieferlänge:	2,5 m 3,0 m
Höhen:	8,0 mm 10,0 mm 12,5 mm
Breiteter Bewegungszonen:	5,0 mm 8,0 mm
Gesamtbreite:	48,0 mm
Profilstärke:	0,8 mm
Dehnvermögen:	ca. 20 %
Farben:	hellgrau (nur 3,0 m), sandgrau, bahamabeige, mittelgrau, anthrazit
Mechanische Belastung:	Bereiche bis 2 KN/m <sup>2</sup>

**Achtung:** Die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Mit diesem Datenblatt werden alle früheren technischen Angaben über dieses Produkt ungültig. Veränderungen, die einen technischen Fortschritt bedeuten, behalten wir uns vor. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieses Merkblattes hinausgehen, bedürfen deren schriftlicher Bestätigung.

#### Eigenschaften

- > Matte Fugenoptik aus Kunststoff
- > Mit seitlichen Verkrallungsnasen
- > Pilz- und bakterienresistent
- > UV-beständig
- > Erhältlich in zwei Breiten

#### Produktbeschreibung

BLANKE FLOOREX ist ein Dehnfugenprofil mit seitlichen Verkrallungsnasen und durchgehender matter Fugenoptik aus Kunststoff zum Einbau in Fliesenbelägen. Die Befestigungsschenkel aus Hart-PVC werden unter den Fliesen im Dünnbettkleber verankert und leiten auftretende Bewegungen in die Bewegungszone weiter. Druck-, Zug- und Höhenbewegungen werden aufgenommen. Durch Entfernen eines Lochschenkels (Sollbruchstelle) eignet sich BLANKE FLOOREX zum Einbau als flexible Anschlussfuge gegen freistehende Bauteile. Die obere und untere Bewegungszone besteht aus einem weichen, hoch flexiblen Kunststoff.

#### Einsatzgebiete

BLANKE FLOOREX wird als Bewegungsfuge von Fliesenbelägen im Dünnbettverfahren eingesetzt. Bei Wandanschlüssen gegen Fenster- rahmen oder Türzargen sowie Bodenbeläge gegen bestehende Wand- und Sockelbeläge und Türelemente.

#### Verarbeitung

BLANKE FLOOREX mit dreieckgelochten Befestigungsschenkeln in das Kleberbett eindrücken und ausrichten. Bewegungsfugen aus dem Untergrund sind deckungsgleich zu übernehmen. Die Befestigungsschenkel vollflächig mit Fliesenkleber überspachteln, anschließende Fliesen fest eindrücken und so ausrichten, dass die Profiloberkante bündig mit der Fliese abschließt. Die Fliesen müssen im Profilbereich hohlraumfrei verlegt werden. Zwischen Fliese und dem Profil eine ca. 1,5 mm breite Fuge anlegen und mit Fugenmörtel ausfüllen.

Blanke Systems GmbH & Co. KG

Stenglingser Weg 68-76  
58642 Iserlohn/Germany

T +49 (0)2374 507-0  
F +49 (0)2374 507-4230

E info@blanke-systems.de  
I www.blanke-systems.de

Verfasser: AWT 20.03.2017