


MONTAGEANLEITUNG

DIE CLEVERFIX MONTAGE AM **BALARDO** *hybrid*

BEIDSEITIG VERSTELLBAR.

Die CLEVERFIX Montage lässt Sie zu jeder Zeit auf jeder Baustelle Ihre Scheibe von innen und außen ausrichten!


Egal ob nach innen oder außen. Sie können ganz einfach mit dem Akkuschrauber die Stiftschrauben einstellen, um die Scheibe durch das Stellelement zu bewegen und diese somit in die für Ihr Bauvorhaben richtige Lage zu bringen.

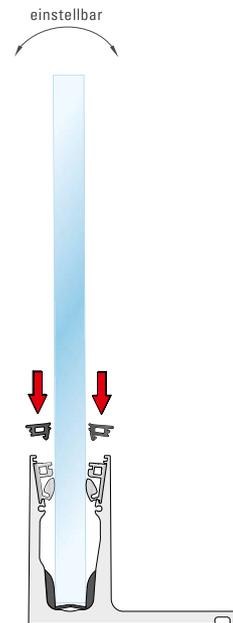

Montagevideo unter
www.glassline.de/montage-balardo-hybrid




DAS CLEVERFIX MONTAGESET

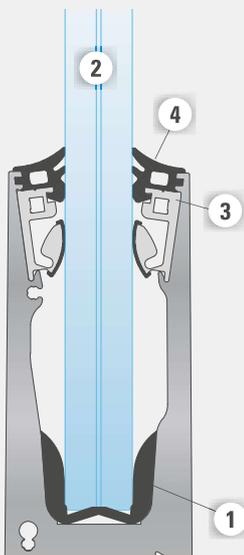


1	Klemmschuh	Material: EPDM	Lieferlänge: 3.000 mm	
2	Glas	siehe ab Seite 60		
3	Stellelemente	Material: POM + Aluminium	Lieferlänge: 1.000 mm	Schrauben: M 6 x 12 mm
4	Innen- und Außendichtungen	Material: EPDM	Lieferlänge: 3.000 mm	


Montageanleitung CLEVERFIX

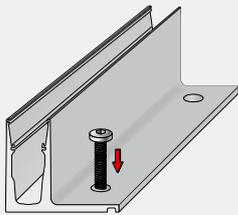


- 1** Befestigen Sie das Profil. Richten Sie es an der Unterkonstruktion und nicht am Profil aus. Die Profile sind vorverformt und erst nach Einsetzen von Glas und Stellelement im Wasser.

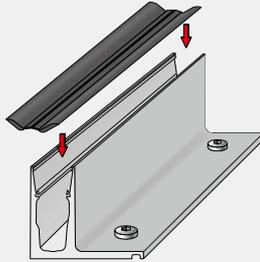


- 2** Setzen Sie den Klemmschuh ein.

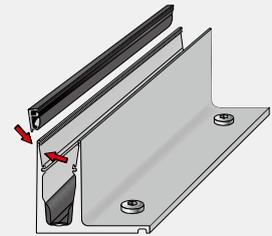


- 3** Klipsen Sie das äußere Stellelement ein.

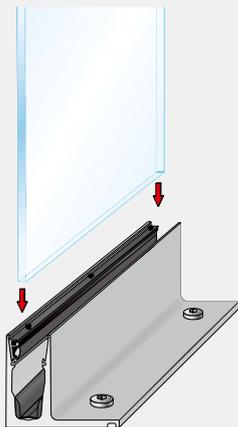


- 4** Setzen Sie die Glasscheibe ein.

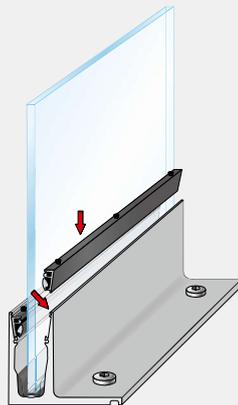

- 5** Klipsen Sie das innere Stellelement ein. (Abstand zwischen zwei Elementen max. 300 mm)

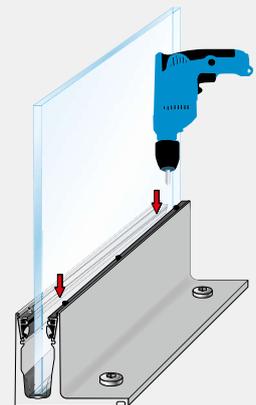


- 6** Fixieren Sie die Schrauben am Stellelement und bringen Sie die Scheibe ins Lot. Mittels Akkuschrauber können Sie die Stellschrauben an der Innen- und Außenseite leicht verstellen. Abstand der Schrauben: 200 mm.

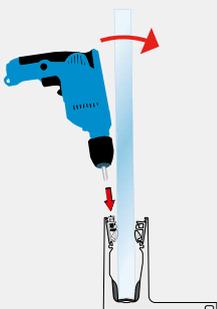

- 7** Durch Eindrehen der Stiftschraube links drückt das Stellelement gegen die Scheibe und schiebt diese nach rechts.



- 8** Durch Eindrehen der Stiftschraube rechts drückt das Stellelement gegen die Scheibe und schiebt diese nach links.

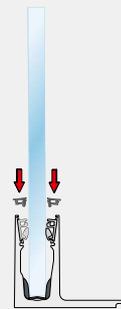

- 9** Setzen Sie die Abschlussdichtungen ein.

Bitte verwenden Sie einen längeren Bit.
Ecken: Schrauben aus Stellelement entfernen.

