


# MONTAGEANLEITUNG

## DIE EASYFIX MONTAGE AM **BALARDO** *smart*

Mit der EASYFIX Montage bringen Sie Ihr Glasgeländer nach Hause.



In einfachen Schritten können Sie Ihr Zuhause sicher machen. Klemmschuh, Dichtung und Rundstäbe sind die einzigen Bestandteile, die Sie dazu brauchen. Für ein zusätzliches Highlight in Ihrem Zuhause können Sie das Glas mit einem LED-Band beleuchten.

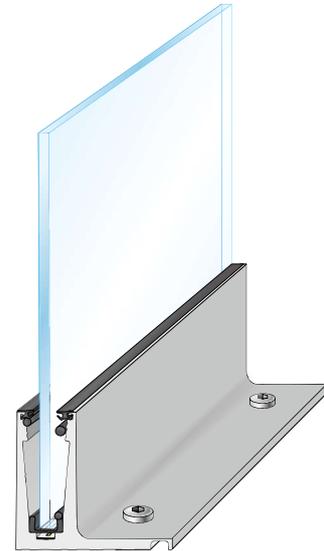

Montagevideo unter  
[www.glassline.de/montage-balarDO-smart](http://www.glassline.de/montage-balarDO-smart)




## EASYFIX MONTAGESET

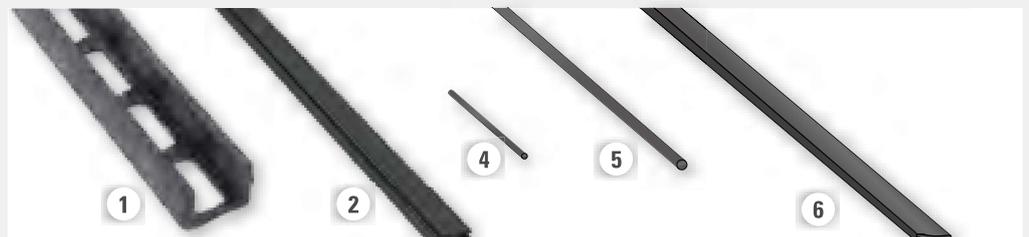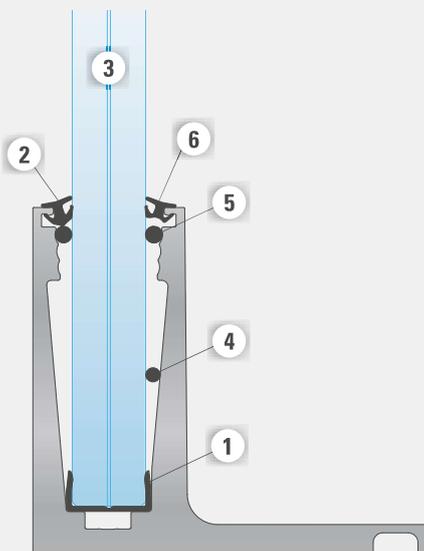


- |   |                |                   |                       |
|---|----------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | Klemmschuh     | Material: TPV     | Lieferlänge: 100 mm   |
| 2 | Außendichtung  | Material: EPDM    | Lieferlänge: 3.000 mm |
| 3 | Glas           | siehe ab Seite 60 |                       |
| 4 | Rundstab klein | Material: POM     | Lieferlänge: 100 mm   |
| 5 | Rundschnur     | Material: EPDM    | Lieferlänge: 3.000 mm |
| 6 | Innendichtung  | Material: EPDM    | Lieferlänge: 3.000 mm |


### Montageanleitung EASYFIX

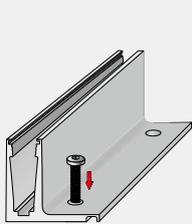


**1** Befestigen Sie das Profil. Richten Sie es an der Unterkonstruktion und nicht am Profil aus. Die Profile sind vorverformt und erst nach Einsetzen von Glas und Klemmstab im Wasser.

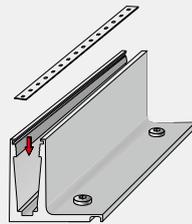


**2** OPTIONAL: Legen Sie das LED-Band in die Profilkante

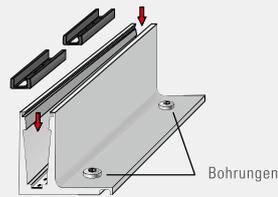


**3** Setzen Sie die Klemmschuh-Stücke alle 250 mm (bei jeder Bohrung) ein.

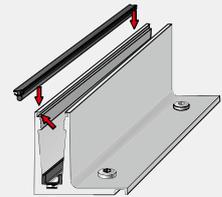

**4** Drücken Sie die äußere Dichtung in die Nut.

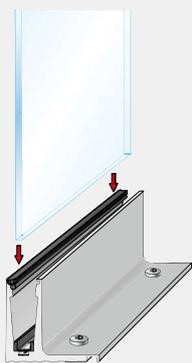


**5** Setzen Sie die Glasscheibe ein.

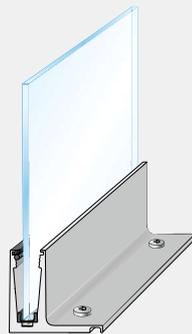


**6** Bitte achten Sie darauf, dass die Glasscheibe im Klemmschuh sitzt.



**7** Legen Sie alle 250 mm (bei jeder Bohrung) einen Klemmstab (je nach Scheibe) zwischen Profilkante und Scheibe.

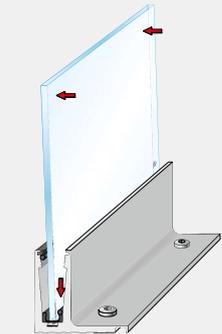


**8** Drücken Sie die Scheibe nach außen. Die Klemmstäbe rutschen nach unten.

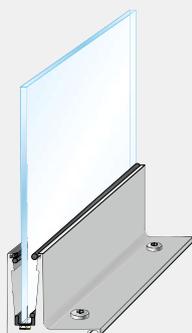


**9** Legen Sie eine durchgängige Rundschnur in die Profilkante.



**10** Drücken Sie die Scheibe nach innen. Die Klemmstäbe fixieren die Scheibe.

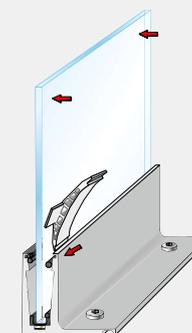

**11** Die Scheibe nach außen drücken und die Rundschnur mit dem Werkzeug in die dafür vorgesehenen Vertiefungen am Profil drücken bis die Scheibe gerade ausgerichtet ist.

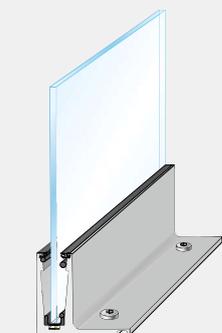

**12** Drücken Sie zum Schluss die Innendichtung ein.