

MONTAGEANLEITUNG

DIE CLICK'N FIX MONTAGE AM **BALARDO** core / core hd

Das **CLICK'N FIX** Montageset macht die Installation
von Glasgeländern denkbar einfach:

Setzen Sie das Glas ein und legen Sie den Klemmstab auf das Profil.



Sobald Sie die Scheibe nach außen drücken, macht es „Click“ und
der Klemmstab fällt in seine Position und arretiert die Scheibe.



Montagevideo unter
www.glassline.de/montage-balarDO-core




DAS CLICK'N FIX MONTAGESET

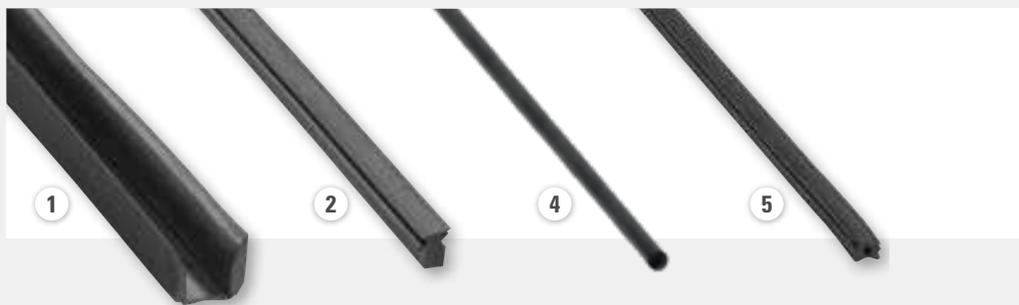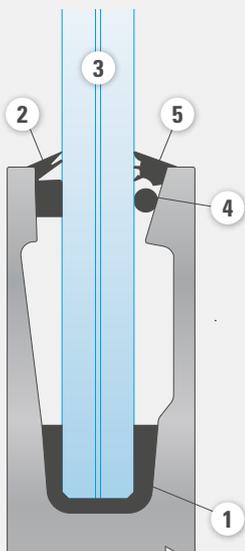


- | | | | |
|---|---------------|----------------|-----------------------|
| 1 | Klemmschuh | Material: EPDM | Lieferlänge: 3.000 mm |
| 2 | Außendichtung | Material: EPDM | Lieferlänge: 3.000 mm |
| 3 | Glas | | |
| 4 | Klemmstab | Material: POM | Lieferlänge: 300 mm |
| 5 | Innendichtung | Material: EPDM | Lieferlänge: 3.000 mm |


Montageanleitung CLICK'N FIX

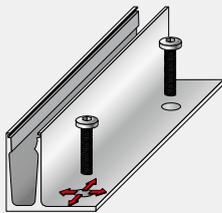


- 1** Befestigen Sie das Profil. Richten Sie es an der Unterkonstruktion und nicht am Profil aus. Die Profile sind vorverformt und erst nach Einsetzen von Glas und Klemmstab im Wasser.

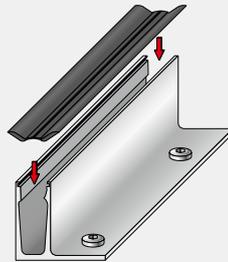


- 2** Setzen Sie den Klemmschuh ein. Beim Side-Profil: Systemblende einklippen!

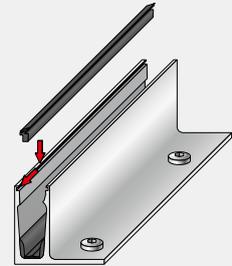


- 3** Drücken Sie die Außendichtung fest.

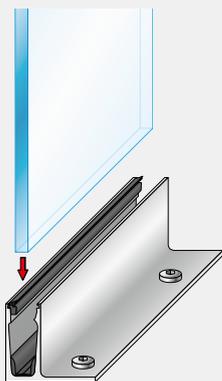


- 4** Setzen Sie die Glasscheibe ein.

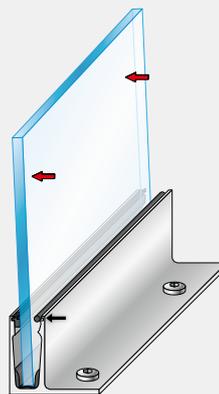


- 5** Legen Sie den Klemmstab ein und drücken Sie das Glas gegen die Außendichtung. (Abstand zwischen zwei Stäben max. 50 mm)

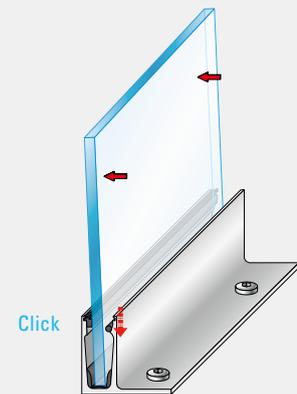


- 6** Drücken Sie, bis der Klemmstab mit einem hörbaren „Click“ einrastet.

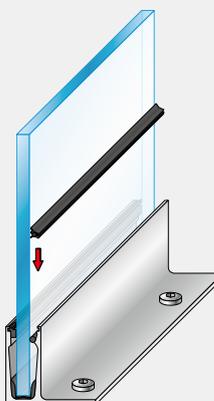

- 7** Setzen Sie die Innendichtung ein.

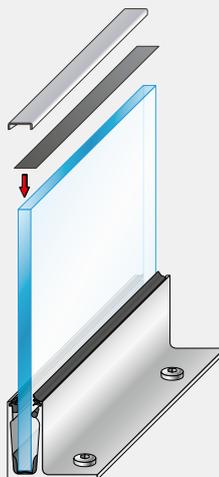

- 8** Montieren Sie das Glaskantenschutzprofil oder ...

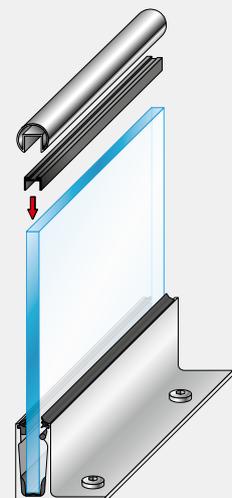

- 9** ... montieren Sie den Handlauf. Fertig!

Ecken: Klemmstab max. 50 mm in das Eckprofil setzen