




Montageanleitung Stabsystem

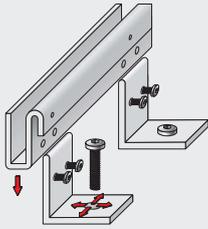

1 Ausrichtung und Montage der Bauanschlusselemente und des Tragprofils.

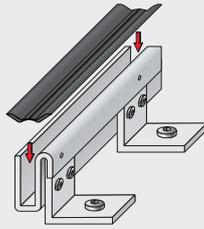


2 Klemmschuh einsetzen.

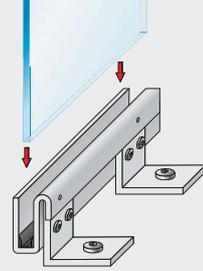


3 Glasscheibe einsetzen.




4 EPDM-Druckprofil auf den Klemmschuh aufstellen.

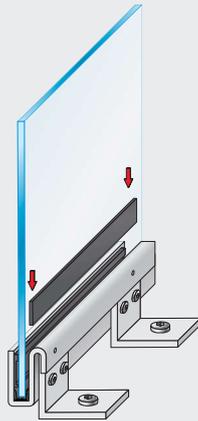


5 EPDM-Distanzstück einsetzen.

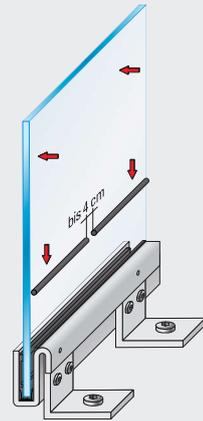


6 POM-Stab (rund) einsetzen. Glas nach außen drücken, POM-Stab fest eindrücken und mit Setzwerkzeug einschlagen.

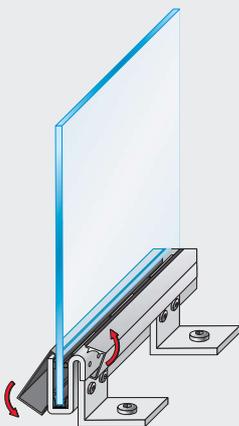

7 Einlegebänder einkleben. Außen- und Innenblende einklipsen und Dichtungen einsetzen.

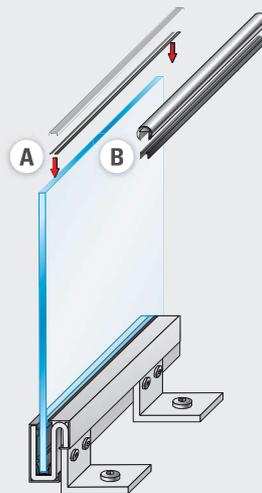

8 Glaskantenschutzprofil (A) oder Handlauf (B) montieren.

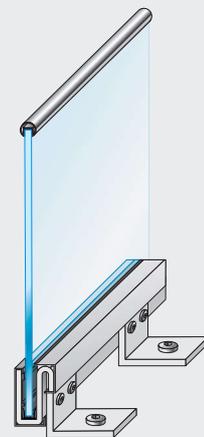


9 Fertig!


▶ Montagevideo unter www.glassline.de/montagevideos




Montageanleitung Stabsystem

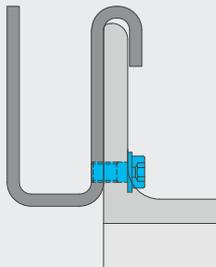


1 BALARDO Tragprofil an Bauanschlusselement befestigen.

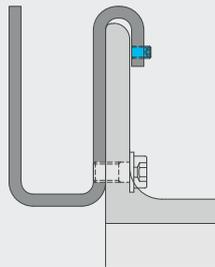


2 Sicherungsschraube zur Lage-sicherung einschrauben.

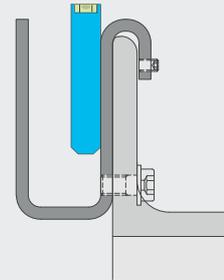


3 BALARDO Tragprofil an der Innenseite mit Hilfe des Bauanschlusselementes ausrichten und anschließend das Bauanschlusselement an den Baukörper fest verschrauben.

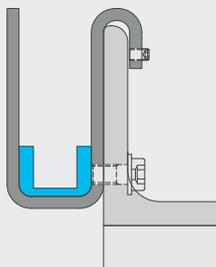


4 EPDM-Klemmschuh einsetzen.

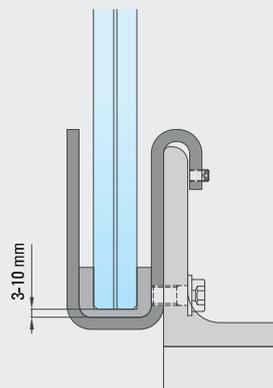


5 Glasscheibe einsetzen. Luft zwischen Glasscheibe und BALARDO Tragprofil ca. 3-10 mm.

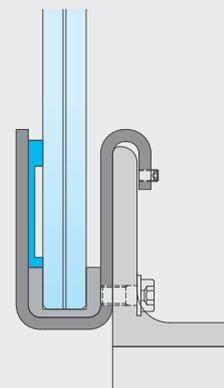


6 EPDM-Druckprofil auf den Klemmschuh aufstellen.

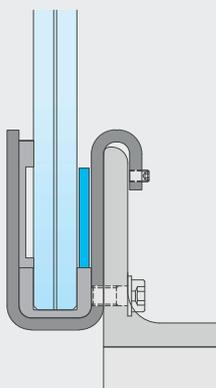

7 EPDM-Distanzstück einsetzen.

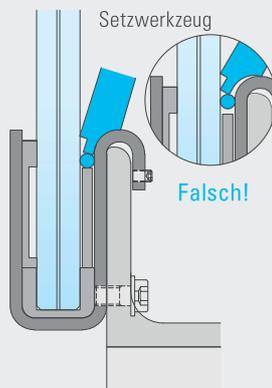

8 POM-Stab (rund) einsetzen. Glas nach außen drücken, POM-Stab fest eindrücken und mit Setzwerkzeug auf Setzwerkzeugtiefe einschlagen. Abstand: bis 4 cm

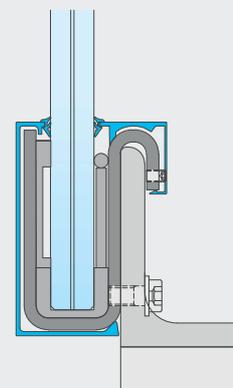

9 Einlegebänder einkleben. Außen- und Innenblende einklippen und Dichtungen einsetzen. Fertig!