




### Montageanleitung Keilsystem

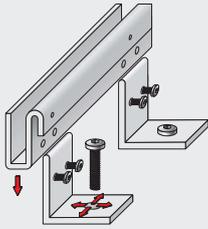

**1** Ausrichtung und Montage der Bauanschlusselemente und des Tragprofils.

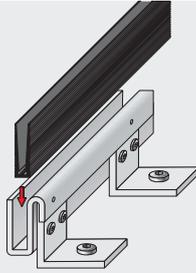


**2** Klemmschuh einsetzen (innen kurzer Schenkel / außen langer Schenkel).

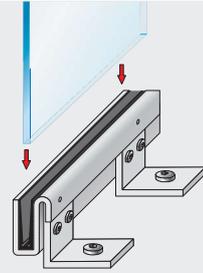

**3** Glasscheibe einsetzen.




**4** Die Scheibe unter Druck von oben hin- und her bewegen. Luft zwischen Glasscheibe und BALARDO Tragprofil ca. 3-10 mm.

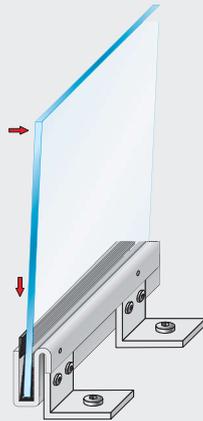


**5** Keilband außen auf der Absturzseite zwischen Tragprofil und Klemmschuh einsetzen.




**6** Alu-Keile einsetzen. Glas nach außen drücken, Alu-Keilstücke fest eindrücken und mit dem Setzwerkzeug einschlagen. Abstand der Keile untereinander: bis 4 cm.

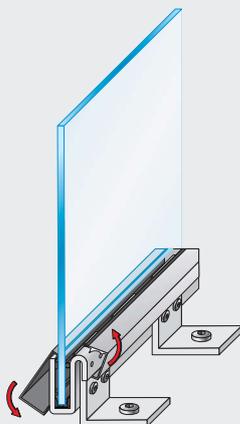

**7** Einlegebänder einkleben. Außen- und Innenblende einklipsen und Dichtungen einsetzen.

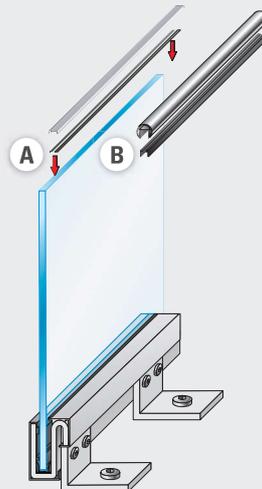

**8** Glaskantenschutzprofil (A) oder Handlauf (B) montieren.

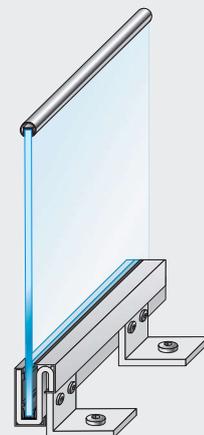


**9** Fertig


▶ Montagevideo unter [www.glassline.de/montagevideos](http://www.glassline.de/montagevideos)




## Montageanleitung Keilsystem

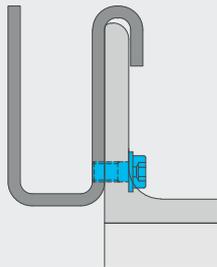


**1** BALARDO Tragprofil an Bauanschlusselement befestigen.

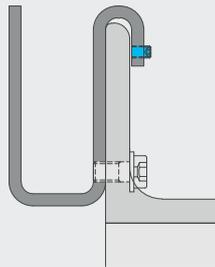


**2** Sicherungsschraube zur Lage-sicherung einschrauben.

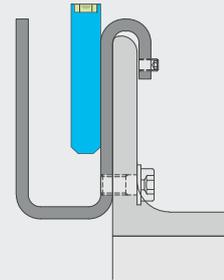


**3** BALARDO Tragprofil an der Innenseite mit Hilfe des Bauanschlusses ausrichten und anschließend das Bauanschlusselement an den Baukörper fest verschrauben.

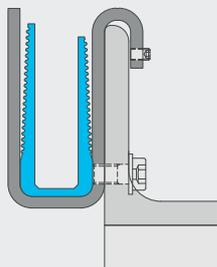


**4** EPDM-Klemmschuh einsetzen (innen kurzer Schenkel / außen langer Schenkel).

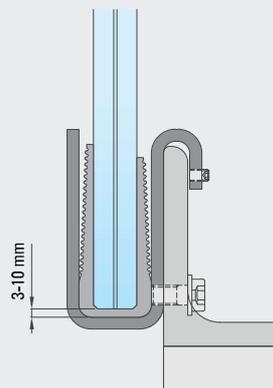


**5** Glasscheibe einsetzen. Luft zwischen Glasscheibe und BALARDO Tragprofil ca. 3-10 mm.

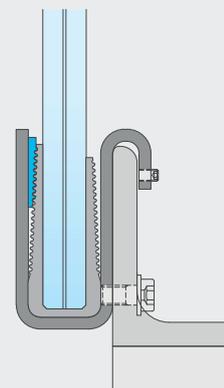

**6** Keilband zwischen Tragprofil und Klemmschuh einsetzen

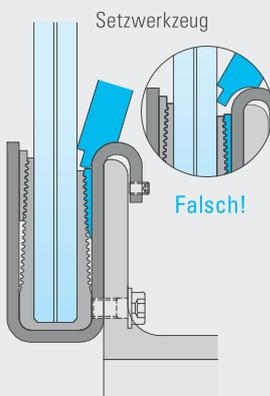

**7** Alu-Keile einsetzen. Glas nach außen drücken, Alu-Keile fest eindrücken und mit Setzwerkzeug einschlagen. Abstand der Keile untereinander: bis 4 cm

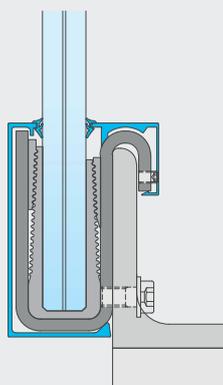

**8** Einlegebänder einkleben. Außen- und Innenblende einklipsen und Dichtungen einsetzen. Fertig!