



# System „Gleichmäßiges Fugenbild“

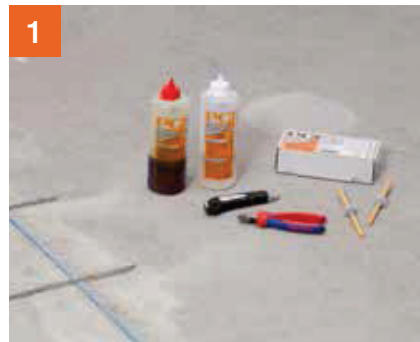

1 PCI Apogel® SH und PCI Apogel® Dübel sind die ideale Kombination um bei schwimmenden Estrichkonstruktionen und Estrichen auf Trennlage vertikale Bewegungen in der Dehnfuge zu verhindern.

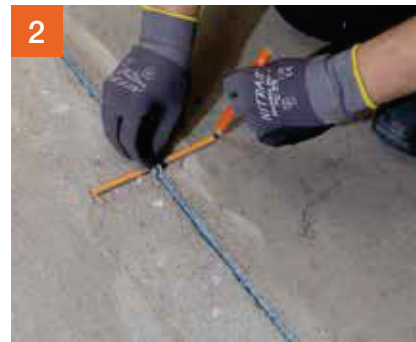

2 Nach dem Säubern der Dehnungsfuge wird die Position des PCI Apogel® Dübels angezeichnet...



3 ...diese werden im Abstand von 20 bis 30 cm positioniert.



4 Anschließend werden diese Bereiche mittels Trennschleifer eingeschnitten....



5 ...die Nut ausgestemmt...




6 ...und lose Estrichreste mittels Industriestaubsauger abgesaugt.



7 Sind die Nuten so weit vorbereitet, werden die beiden Komponenten von PCI Apogel® SH zusammengeschüttet ...



8 ...und anschließend mindestens 20 Sekunden kräftig geschüttelt.

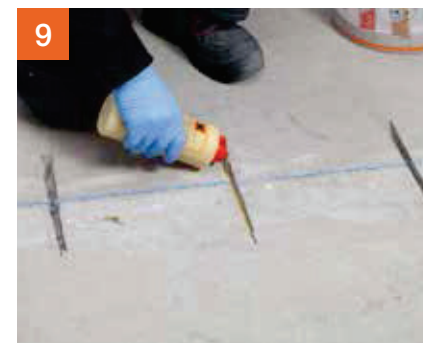

9 Etwas PCI Apogel® SH vorlegen...




10 ...den PCI Apogel® Dübel in die Nut einlegen und den Spannring entfernen...



11 ...danach die Nut komplett mit PCI Apogel® SH aufgießen...



12 ...und anschließend mit Quarzand 0,3 - 0,8 mm voll deckend abquarzen.

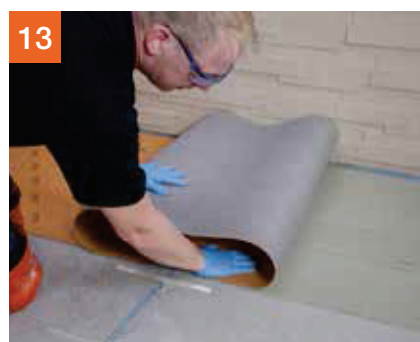

13 Nach ca. 40 Minuten wird PCI Pecilastic® U mit PCI Flexmörtel® S2 als Entkoppelungsschicht auf dem Estrich verklebt.



14 Auch die Verlegung der Bodenfliesen erfolgt mit PCI Flexmörtel® S2.



15 Nach dem Verfugen der Bodenfläche mit PCI Nanofug® Premium erfolgt die Versiegelung der an die Trennfuge angrenzenden Belagsfuge mit PCI Silcofug® E. Diese muss nicht breiter als die übrigen Belagsfugen ausgeführt werden und fügt sich so harmonisch in das Fugenbild ein.