

# PCI-System II Balkon/Terrasse

Untergrundvorbereitung und Abdichtung		
1	<b>Bodenspachtelung</b>	 <b>PCI Pericret®</b> Ausgleichsmörtel für Boden, Wand und Decke
2	<b>Abdichtung</b>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <b>PCI Seccoral® 2K Rapid</b>                      Schnellabbindende Sicherheits-Dichtschlämme zum Abdichten unter Keramikbelägen                 </div> <div style="width: 45%;">  <b>2a PCI Pectape® 120 und Formteile</b>                      Spezial-Dichtband für wasserdichte Eck- und Anschlussfugen zuzüglich Dichtmanschetten und Innen- bzw. Außenecken                 </div> </div>

Fliesenverlegung		
3	<b>Epoxi-Drainmörtel</b>	<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin: 0 10px;">+</div>  </div> <b>PCI Epoxigrund 390</b> Spezial-Grundierung auf saugenden und nicht saugenden Untergründen
4	<b>Fliesenkleber</b>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <b>PCI Flexmörtel® S2</b>                      Hochverformungsfähiger Fliesenkleber für alle keramischen Beläge                 </div> <div style="width: 45%;">  <b>PCI Flexmörtel® S2 Rapid</b>                      Hochverformungsfähiger Fliesenkleber für alle keramischen Beläge                 </div> </div>
5	<b>Fugenmörtel</b>	 <b>PCI Nanofug® Premium</b> Variabler Flexfugenmörtel, insbesondere für Feinsteinzeug- und Steinzeugbeläge
6	<b>Dichtstoff</b>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <b>PCI Silcoferm® S</b>                      Silikon-Dichtstoff, universell innen und außen einsetzbar                 </div> <div style="width: 45%;">  <b>PCI Silcofug® E</b>                      Elastischer Dichtstoff für innen und außen                 </div> </div>

Naturwerksteinverlegung		
7	<b>Natursteinkleber</b>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <b>PCI Carrament®</b>                      Mittelbett- und Ansetzmörtel für Naturwerksteinbeläge                 </div> <div style="width: 45%;">  <b>PCI Carralott® NT</b>                      Dünn-, Mittel- und Fließbettmörtel speziell für kritische Naturwerksteinbeläge                 </div> </div>
8	<b>Fugenmörtel</b>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <b>PCI Carrafug®</b>                      Spezial-Fugenmörtel für Naturwerksteinplatten                 </div> <div style="width: 45%;">  <b>PCI Rapidfug®</b>                      Schneller Flexfugenmörtel für Steinzeug- und Feinsteinzeugbeläge                 </div> </div>
9	<b>Dichtstoff</b>	 <b>PCI Carrafem®</b> Silikon-Dichtstoff für Naturwerksteine



## PCI-System II Balkon/Terrasse Naturwerkstein




### Kurzbeschreibung:

Mit dem **PCI-System II Balkon Terrasse** werden Fliesen- oder Naturwerksteinbeläge auf Balkonen und Terrassen verlegt. Dieses System bietet mit einem Epoxi-Drainmörtel zwischen Abdichtung und Klebemörtel einen zusätzlichen Sicherheitsaspekt insbesondere im Neubau.

### Systemvorteile:

- Für eine hohe Ausführungssicherheit im Außenbereich mit PCI Seccoral® 2K Rapid
- Der Epoxi-Drainagemörtel leitet evtl. eindringende Feuchtigkeit über der Abdichtungsschicht ab und ist ein langfristig wirkungsvoller „Feuchtigkeitspuffer“
- 5 Jahre Garantie bei fachgerechter Ausführung

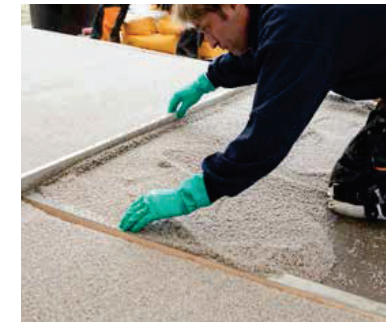

Drainmörtel PCI Epoxigrund 390 und PCI Quarzsand DM 1 bis 4 auftragen und über Lehren abziehen



PCI Flexmörtel® S2 Rapid vorlegen und als Kratzspachtelung ausführen