

# Installationsanleitung Acoustic Floor Mat



**1)** Bevor Sie mit den Verlegearbeiten beginnen, lesen Sie die Installationsanleitung sorgfältig durch.




**2)** Anforderungen an den tragenden Untergrund:

- Ausreichend trocken
- Besenrein
- Planebene Oberfläche ( $\leq 2$  mm)

Überstehende Armierung oder ähnliche, spitze Gegenstände sind zu entfernen.




**3)** (Optional) Verlegung einer geeigneten Dampfsperre. Dies bewirkt, dass keine Feuchtigkeit aus der Rohdecke in den Fußbodenaufbau gelangt.

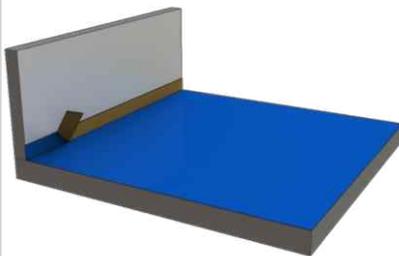



**4)** An allen Wänden und anderen aufgehenden Bauteilen Randdämmstreifen anbringen.

- Aufstehend auf Untergrund
- Über Oberkante des Fertigfußbodens ziehen
- Auf Stoß verlegen, insbesondere in den Ecken Stöße verkleben

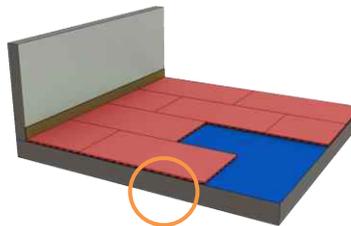

**5)** Lückenlose Verlegung der Acoustic Floor Mat.

- Kreuzfugen vermeiden.
- Profilierte Seite nach unten

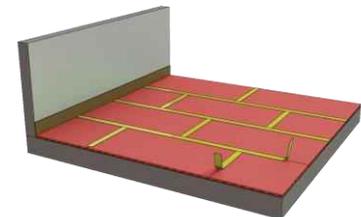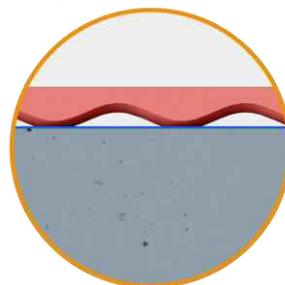

**6)** Die Stöße mit geeignetem Klebeband verkleben um ein Verrutschen der Matten zu verhindern.


Achtung: Starre Durchdringungen der Dämmebene oder unsauber abgeklebte Stöße verursachen Schallbrücken und sind unbedingt zu vermeiden!

# Installationsanleitung Acoustic Floor Mat

getzner  
engineering a quiet future



**7)** (Optional) PE-Folie (0,2 mm) auslegen, an den Stößen ca. 20 cm überlappen. Die Folie an allen Wänden und anderen aufgehenden Bauteilen ca. 15-20 cm über Oberkante des Fertigfußbodens ziehen.

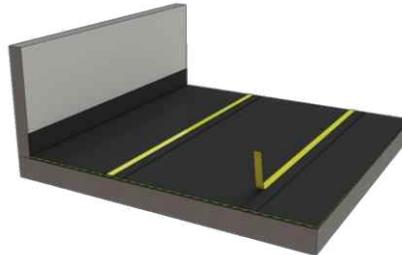

**8)** Die Stöße der Folie mit geeignetem Klebeband verkleben.



**9)** Einbringen des Estrichs nach Angaben des Herstellers.



**10)** Fertigfußboden verlegen.



**11)** Überstehende Teile der PE-Folie und des Randdämmstreifens erst nach fertiger Verlegung des Fertigfußbodens abschneiden.

Alle Angaben und Daten beruhen auf unserem derzeitigen Wissenstand. Sie können als Vorschlag für die Verlegung der Acoustic Floor Mat herangezogen werden; Änderungen vorbehalten.

Installation guidelines in other languages are available on our homepage.