


Installationsanleitung g-fit Shock Absorb

getzner
engineering a quiet future

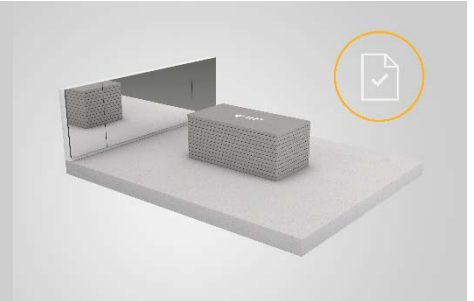

1) Bevor Sie mit den Verlegearbeiten beginnen, lesen Sie die Installationsanleitung sorgfältig durch.

2) Anforderungen an den Untergrund (Estrich, Beton, Parkett, Fliesen):




- Dauerhaft trocken
- Besenrein
- Planebene Oberfläche (≤ 2 mm)

Überstehende Fremdkörper oder Verunreinigungen sind zu entfernen.

3) Das gelieferte Material sollte sich ca. 12 Stunden an die Raumtemperatur akklimatisieren können.

Die Raumtemperatur sollte zwischen 15°C und 25°C liegen.

Bitte Überprüfen sie die Lieferung vor Beginn der Installation auf Vollständigkeit und Mängelfreiheit.

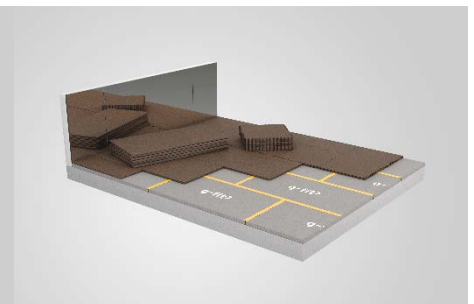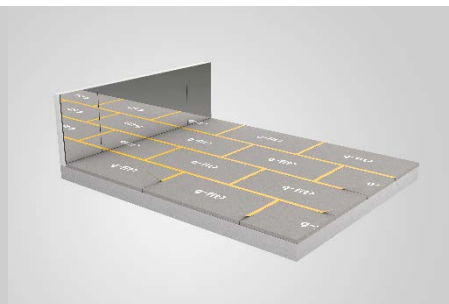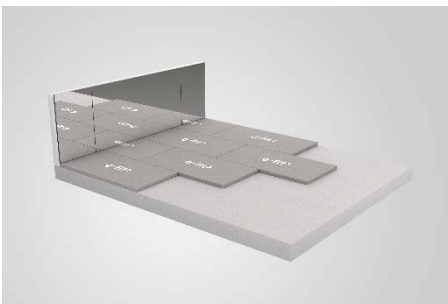

4) Die Matten sind so aus zu legen, dass jeweils die beschriftete Oberseite zu sehen ist. Die lose, lückenfreie Verlegung sollte immer von einer Wandseite beginnend erfolgen. Die Stöße sind dabei jeweils versetzt anzuordnen. Der Zuschnitt erfolgt mittels einem gewöhnlichen Cutter-Messer.

5) Wenn die gesamte Fläche verlegt ist, wird empfohlen die Stöße mit geeignetem Klebeband zu verkleben, um ein verrutschen zu vermeiden.

Die Materialien sind bis zur Verlegung der Bodenbeläge vor Verunreinigungen und Beschädigungen durch die Ausführung anderer Gewerke zu schützen.

6) Anschließend können die jeweiligen Bodenbeläge (Bahnen oder Fliesen) nach Angaben des Herstellers verlegt werden. Die Stöße sollten dabei wiederum versetzt angeordnet werden.

Einer lose Verlegung des Bodenbelages auf g-fit Shock Absorb wird nicht empfohlen.

Alle Angaben und Daten beruhen auf unserem derzeitigen Wissenstand. Sie können als Vorschlag für die Verlegung von g-fit Shock Absorb herangezogen werden; Änderungen vorbehalten.

Installation guidelines in other languages are available on our homepage.

AUSTRIA – Bürs GERMANY – Berlin – Munich – Stuttgart FRANCE – Lyon JORDAN – Amman
JAPAN – Tokyo INDIA – Pune CHINA – Beijing USA – Charlotte www.getzner.com

getzner
engineering a quiet future