


Sie möchten Ihr Bad schnell und sicher renovieren? Mit wedi Top bieten wir eine fugenfreie Gestaltungsmöglichkeit, die immer passt und eine zeitlose Optik bietet. Die leicht zu montierende Oberfläche ist für die Gestaltung des Duschplatzes mit wedi Fundo Duschelementen und für die hochwertige Wandverkleidung die ideale Lösung.

- wedi Top Wall für Wandflächen
- Fundo Top für Duschböden
- In vielen Farben und Formaten erhältlich



wedi GmbH
 Hollefeldstraße 51
 48282 Emsdetten
 Deutschland
 Telefon +49 2572 156-0
 Telefax +49 2572 156-133
 info@wedi.de
 www.wedi.eu

AZBABA A 706745240

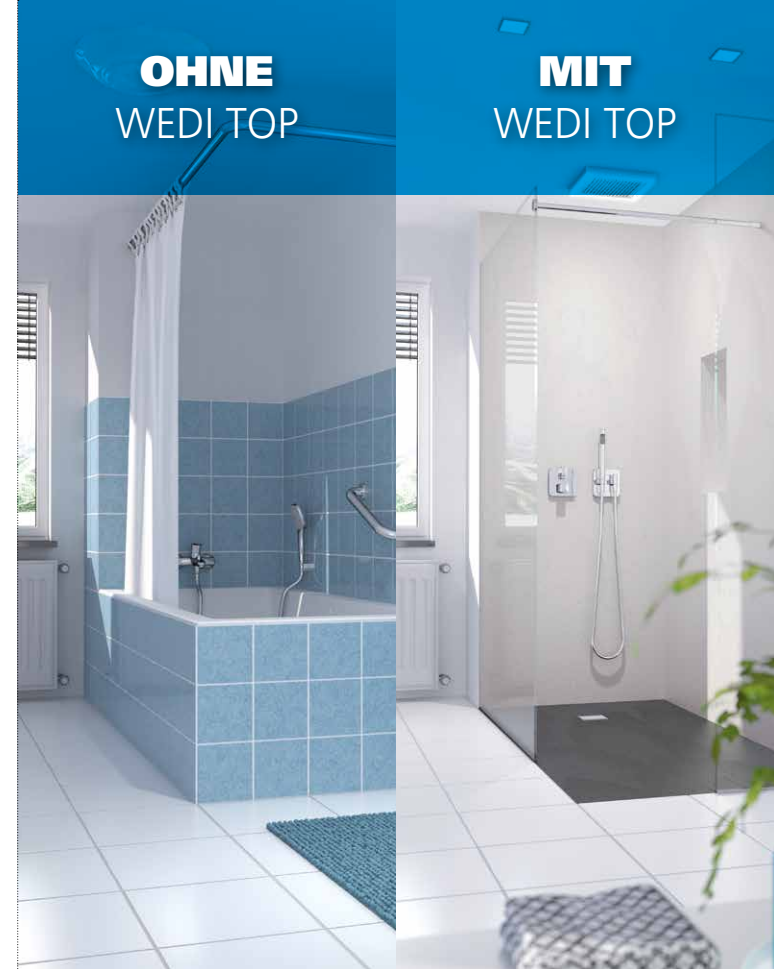

Mit Top-Speed zum neuen Bad

wedi Top Designoberflächen




wedi Top Vorteile:


- Modernes Design dank fugenfreier Flächen und stilvoller Farben
- Einfache Installation – Ideal für die schnelle Badgestaltung
- Besonders pflege- und wartungsarme Oberflächen
- Technik und Design aus einer Hand – perfekt aufeinander abgestimmt
- Höchster Komfort und Sicherheit




- 1
- Alte Badezimmer-Elemente sowie Duschtasse/Badewanne entfernen
 - Abdichtungsebene prüfen
 - Untergrund ausgleichen

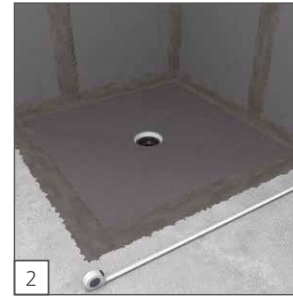


- 2
- wedi Fundo Duschelement einbauen
 - Einbau in oder auf den Estrich sowie in einen Holzdielenboden möglich
 - Keine zusätzliche Abdichtung notwendig, nur die Abdichtung an angrenzende Flächen

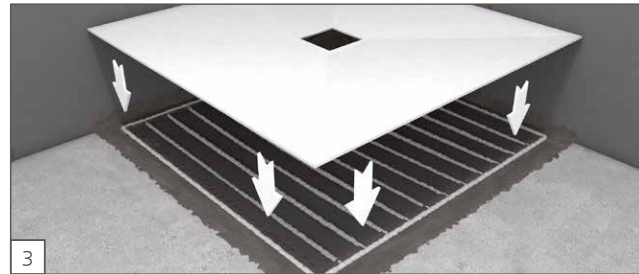

- 3
- Fundo Top aufbringen und beschweren
 - Trocknungszeit bis zur Weiterverarbeitung: ca. 2 Std.

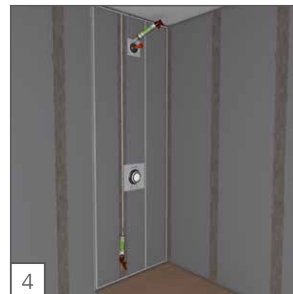

- 4
- Wandfläche mit wedi 610 versehen
 - Ggf. wedi Tools Dichtmanschetten anbringen

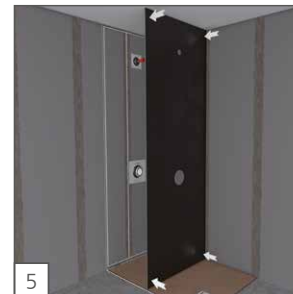

- 5
- wedi Top Wall ansetzen



- 6
- Fertig ist das neue Bad