





Montageanleitung Pendelglastür (Anschlag links oder rechts möglich)

Lieferumfang

- 1 Glastür (Einscheiben Sicherheitsglas)
- 1 Türkнопf - Set (Zinkdruckguss-verchromt)
- 2 Wandanschlussprofile (Alu-hochglanz eloxiert)
- 1 Anschlagholm (magnetisch)
- 1 seitliches Magnetdichtprofil
- 1 unteres Spritzschutzprofil
- 1 Silikontube
- 1 Montageholz
- 1 Metallbohrer Ø 3 mm
- 6 Kappenschrauben 3,9 x 9,5
- 8 Bohrschrauben 3,9 x 38

Benötigtes Montagematerial

- Bohrmaschine
- Steinbohrer Ø 5 mm
- Stift
- Wasserwaage
- Zollstock
- Schraubendreher, Kreuzschlitz

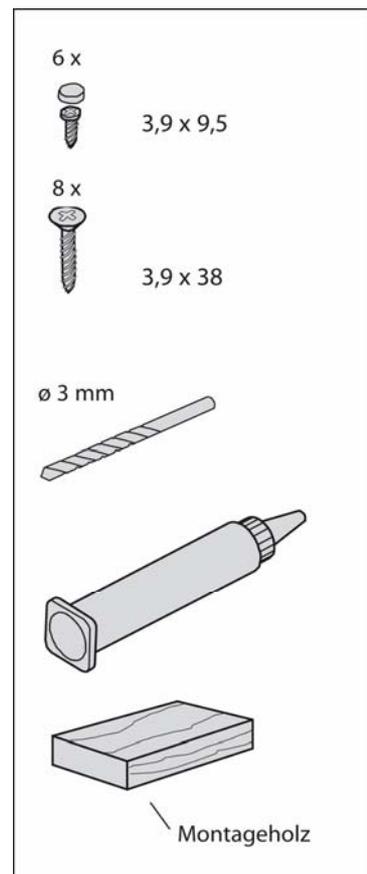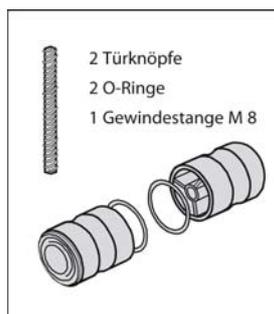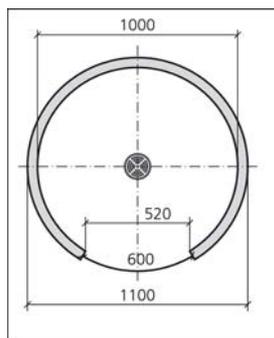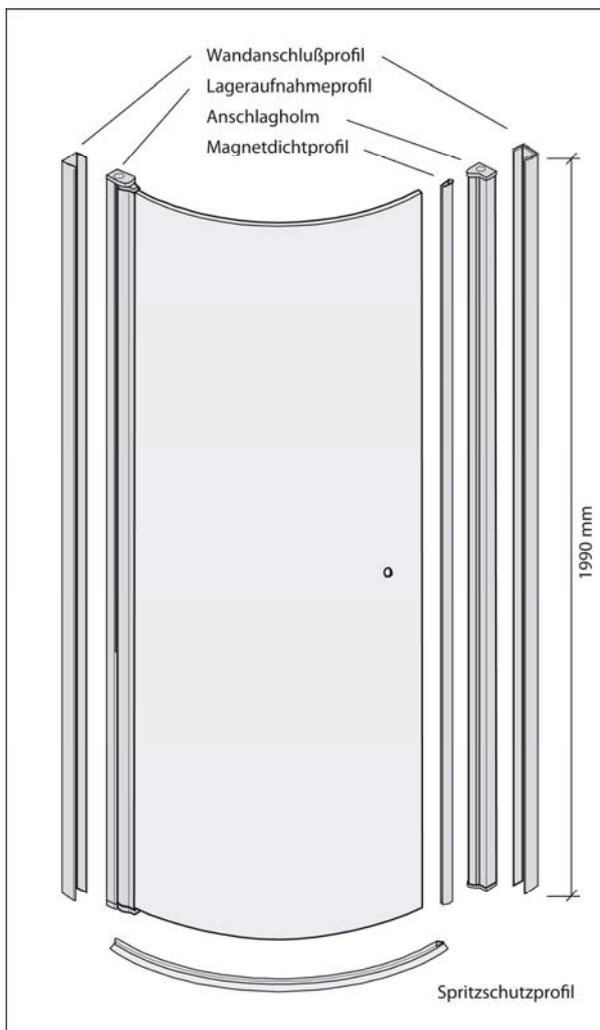


Montageanleitung

Pendelglastür




Montage seitliches Magnetdichtprofil

Seitliches Magnetdichtprofil auf freie Glaskante aufdrücken.

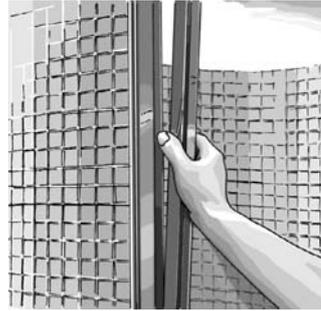

Einbau Anschlagholm

Anschlagholm lose einsetzen. Befestigung wird erst nach der Glastürmontage vorgenommen!

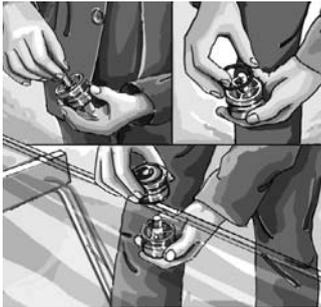


Befestigung Türkopf

Gewindestange in Türkopf schrauben und O-Ring aufsetzen. Gewindestange durch Glasbohrung schieben. Den zweiten O-Ring auflegen und den zweiten Türkopf auf die Gewindestange schrauben.




Montage Glastür

Montageholz mittig auf Türschwelle legen. Glastür vorsichtig in Wandanschlussprofil einschieben. Mit beiliegendem 3 mm Bohrer Wandanschlussprofil und Lageraufnahmeprofil von Innen vorbohren (3 Bohrungen, auf Profillänge gleichmäßig verteilt).

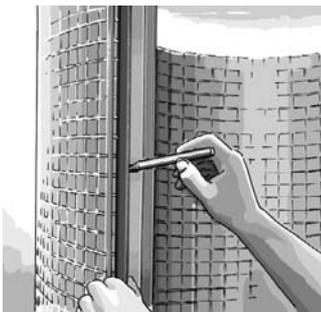

Montage Wandanschlussprofile Wandanschlussprofil mittig an verflieste Laibung anhalten und vorgegebene Bohrungen auf Fliesen anzeichnen.

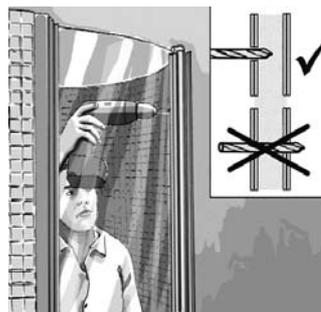

Nicht durch gesamten Profilquerschnitt vorbohren! Anschlagholm auf gegenüberliegender Seite in Abhängigkeit der Fliesengröße justieren und analog Anschlagseite befestigen.



Fliesen mit 5 mm Steinbohrer -ohne Schlagbohrereinstellung- an markierten Stellen vorbohren (Unterhalb der Fliese ist die Duschtrennwand mit einem U- Profil verstärkt. Profil muss nicht vorgebohrt werden!).



Montage unterer Spritzschutz Tür öffnen und unteres Spritzschutzprofil auf Glastür aufziehen.



Wandanschlussprofil mit beiliegenden Bohrschrauben auf verfliester Türleibung befestigen.



Fuge zwischen Wandanschlussprofilen und Fliesen vertikal und horizontal mittels beiliegender Silikontube abdichten. Für mindestens 24 Stunden keine Bewegung und Wasserbelastung vornehmen.

...wedi®

wedi GmbH
Hollefeldstraße 51 · 48282 Emsdetten · Germany
Telefon +49 2572 156-0 · Telefax +49 2572 156-133
info@wedi.de · www.wedi.de