
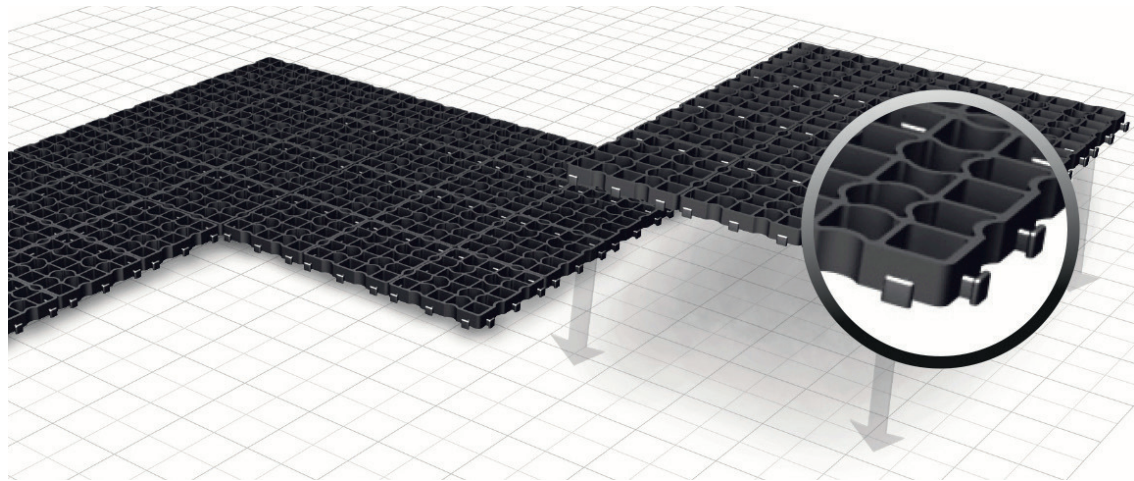


Verarbeitung der vorgesteckten ECORASTER®

ECORASTER® ist ohne schweren Maschineneinsatz schnell und unkompliziert zu verlegen. Die Bodengitter werden in vorgesteckten Lagen geliefert. Eine Lage entspricht 1,33m² und besteht aus 12 Stück Bodengitter (4x3 Stück vorgesteckt). Große Flächen können Dank des geringen Gewichtes und der schnellen Verrastung in einem Arbeitsgang direkt von der Palette verlegt werden.

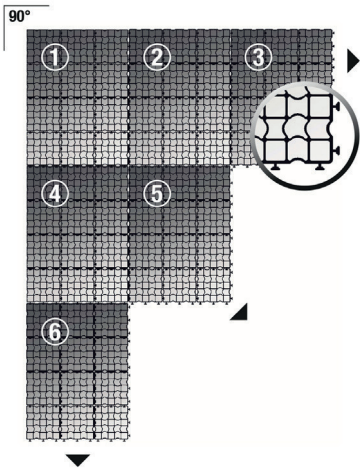

verlegen

Mit der Verlegung der Gitter sollte in einer Ecke der Fläche begonnen werden. Die Verbindungszapfen der ersten Lage müssen in die weitere Verlegerichtung zeigen. Die nachfolgenden Lagen werden dann bündig mit den Verbindungszapfen der bereits verlegten Fläche verbunden. Um ein gerade Ergebnis zu erzielen, empfehlen wir die Verlegung der ECORASTER® entlang einer gespannten Richtschnur.


lösen

Die werksseitig zu Lagen gesteckten Bodengitter können bei Bedarf getrennt werden. Legen Sie die zu trennende Lage auf eine zweite Lage und drücken Sie die abzutrennenden Platten mit dem Fuß nach unten aus dem Sicherheitsverbundsystem.


anpassen – zuschneiden

Für eine schnelle und saubere Bearbeitung der Bodengitter haben sich in der Praxis folgende Werkzeuge bewährt:


- » Handkreissäge
- » Flex (Trennschneider)
- » Stichsäge
- » Elektrofuchsschwanz

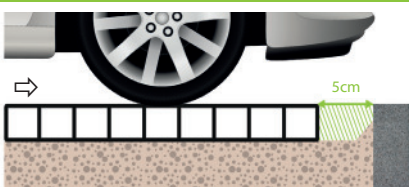

Falls eine Begrenzungseinfassung besteht oder erstellt wurde, so muss zwischen der Einfassung und den ECORASTER® Gittern ein Abstand von min. 5 cm eingehalten werden.*

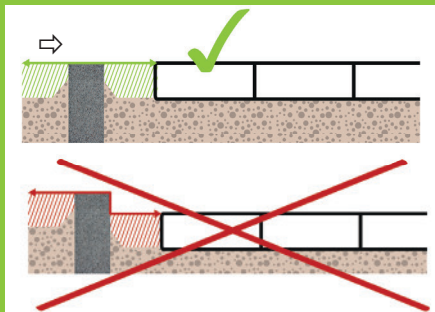

Die ECORASTER® Bodengitter bitte flächig auf einer Ebene mit der Einfassung verlegen.*

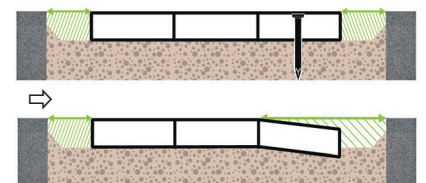

Um ein Aufkanten durch Bremskräfte zu vermeiden, kann das ECORASTER® bei Parkplätzen mit Erdnägeln fixiert werden. Alternativ kann das System auch abgesenkt werden.*