



Montageanleitung Geländersystem TANTUM mit Glasstatik

1.

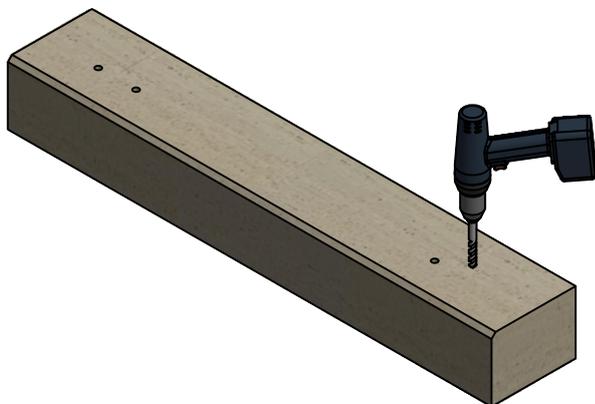


- vorbohren für Befestigungsdübel

2.

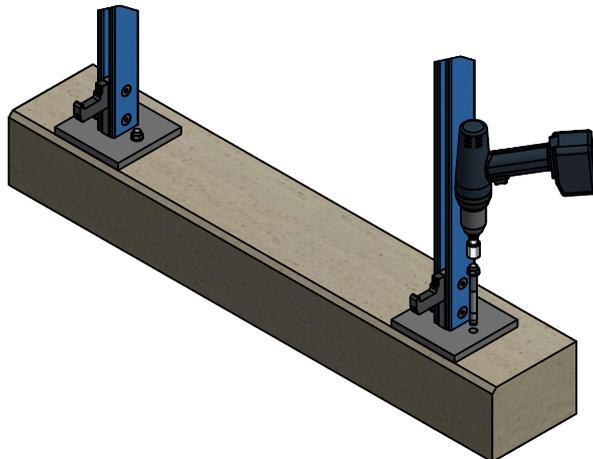


- Montage der Pfosten

3.

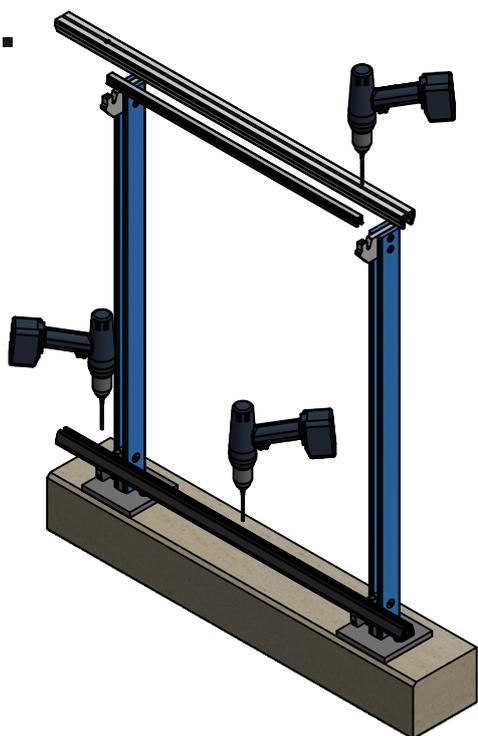

- ablängen des Ober-/ Untergurtes
- Untergurt inkl. Gummiprofil mit Entwässerungsbohrungen versehen
- Ober-/Untergurt auf der Pfostenaufnahme vorbohren D - 7 mm

4.

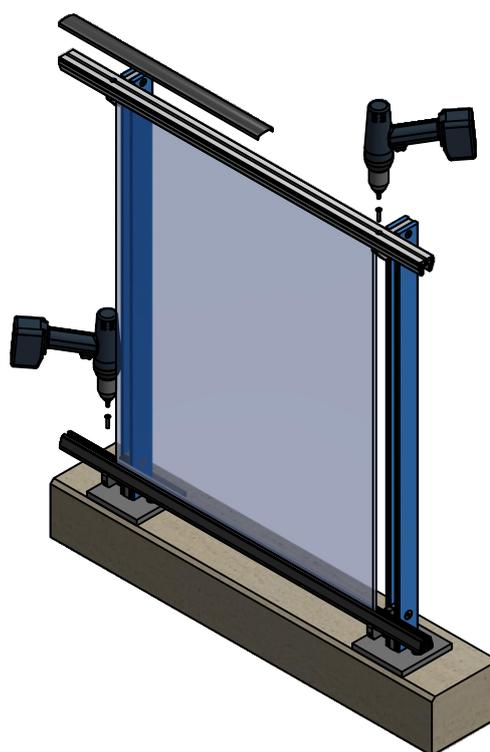

- Untergurt fixieren
- Scheibe einstellen
- Obergurt mit Gummiprofil auf die Scheibe drücken
- Obergurt fixieren + Klipsleiste anbringen