
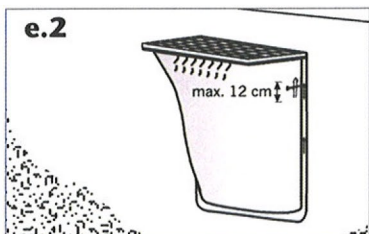
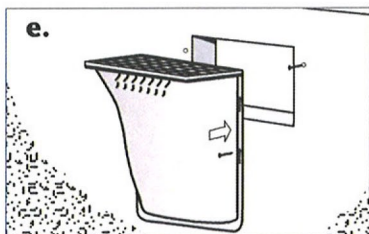
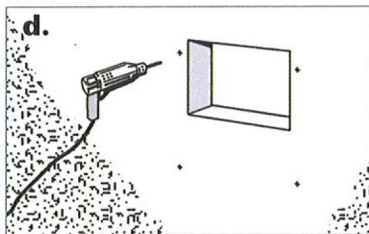
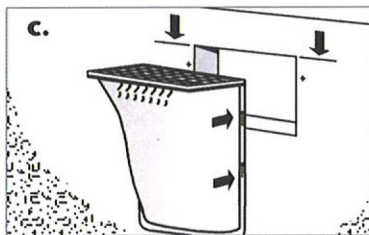
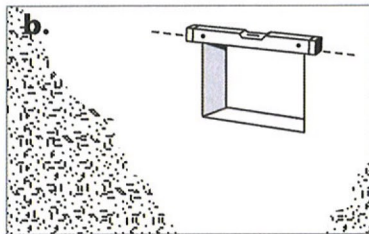


Montageanleitung Standard

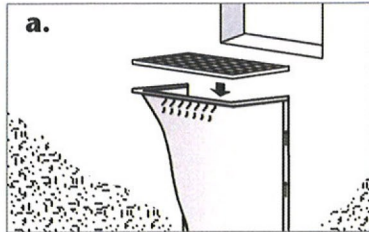


■ **Montage ACO Lichtschacht befahrbar/begehbar (a.-f.)**

- a. Vor Montage Rost einlegen und Rostsicherung befestigen. Rostsicherung an Streckmetallrost in den seitlichen Schlitz, beim Maschenrost in der Masche befestigen
- b. Anzeichnen der Lichtschachtoberkante zur Geländeoberkante. Bei Gebrauch der ACO Montagehilfe ist OK Montagehilfe = OK Lichtschacht. Der Abstand von Fensterunterkante bis zum Lichtschachtboden sollte min. 15 cm (gem. DIN 18195) betragen
- c. Anzeichnen der zwei oberen Bohrungen. Obere Bohrungen liegen 6,5 cm unter OK Lichtschacht
- d. Löcher bohren
- e. Dübel setzen, Schrauben halb eindrehen, Lichtschacht einhängen, **Schlitzscheibe aufsetzen**, festschrauben. Anschließend die unteren Löcher bohren, Dübel setzen und festschrauben. **Bei befahrbarem Lichtschacht Schwerlastdübel verwenden!**
- f. Mit homogenem Material lagenweise hinterfüllen und verdichten. Abstand halten mit schwerem Gerät

■ **Montage ACO Aufstockelement ausschließlich begehbar: (h)**

1. Erst möglich nach Montage des Lichtschachtes
2. Rost des Lichtschachtes in das Aufstockelement einlegen
3. gewünschte Höhe durch Aufstockelemente herstellen
4. Löcher bohren
5. Dübel setzen und Aufstockelement anschrauben
6. Mit homogenem Material lagenweise hinterfüllen und verdichten
7. Abstand halten mit schwerem Gerät

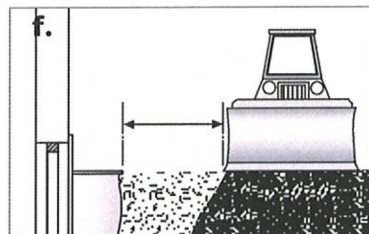

■ **Höhenkorrektur für ACO Lichtschächte 100 x 100 x 40 und 100 x 130 x 40 (Bild e.2)**

I) Höhenkorrektur vor dem Verfüllen

1. Schrauben lösen (Schlitzscheiben für die oberen Befestigungspunkte verwenden)
2. Lichtschacht in die gewünschte Höhe bringen (maximal +12 cm)
3. Schrauben wieder anziehen – fertig
4. Weiter mit Standardmontage Punkt „f“

II) Höhenkorrektur nach dem Verfüllen

1. Lichtschacht bis zur zweiten Befestigungsebene freilegen.
2. Schrauben lösen (Schlitzscheiben für die oberen Befestigungsbohrungen verwenden)
3. Lichtschacht in die gewünschte Höhe bringen (maximal +12 cm)
4. Schrauben wieder anziehen
5. Verfüllmaterial unter den Lichtschacht nachschieben – fertig
6. Weiter mit Standardmontage Punkt „f“

