


# Montageanleitung – ACO Lichtschachtabdeckung aus ESG-Glas

1. Abdeckung ca. 15 cm (Empfehlung) mittig über Oberkante-Lichtschacht mittig und waagrecht positionieren.
2. Löcher anzeichnen.
3. 4, 5 oder 6 Löcher mit Bohrer  $\varnothing$  8 mm 50 mm tief bohren.
4. Dübel einschlagen.
5. Abdeckung an Wand positionieren.
6. Befestigungsschraube per Hand komplett durch das rückseitige Dichtungsband stecken.
7. Befestigungsschrauben per Hand eindrehen. Es ist darauf zu achten, dass sich das Dichtungsband nicht um die Schraube wickelt.
8. Befestigungsschrauben handfest anziehen, so dass es nicht zu Verformungen am Anschlussprofil kommt.
9. Abdeckkappen aufstecken.
10. Bei grobem Putz sollte das Wandanschlussprofil oberseitig mit geeignetem Dichtungsmaterial (Silikon oder dergleichen) zusätzlich abgedichtet werden.
11. Gummipuffer an geeigneter Stelle von unten rechts und links auf das Glas kleben. Die Glasscheibe darf nicht auf dem Untergrund oder der Lichtschachtkante aufliegen.
12. Zur besseren Erkennbarkeit der Lichtschachtabdeckung die roten Aufkleber rechts und links auf die Scheibe kleben.
13. Bei der Montage auf einer gedämmten Wand können die Spiraldübel Art.-Nr. 315816 zum Einsatz kommen.
14. Anstatt der 8 mm Kunststoffdübel können die Spiraldübel verwendet werden.
15. Hierzu Putz vorbohren und Spiraldübel bündig eindrehen.
16. Dübelrand nach erfolgter Montage mit Bausilikon abdichten, um Wassereintritt zu vermeiden
17. Im Anschluss mit Punkt 5 vorgehen.

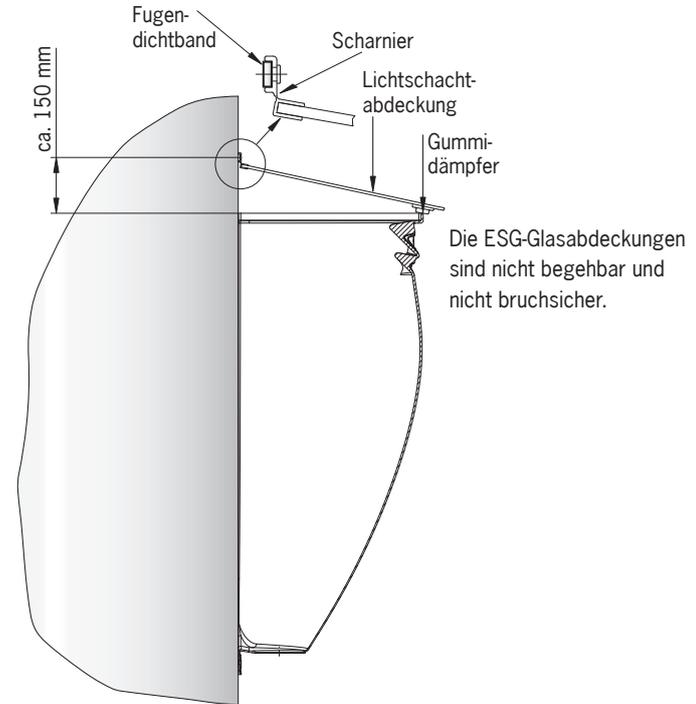

ACO Hochbau Vertrieb GmbH,  
Postfach 1125, 97661 Bad Kissingen

[www.aco-hochbau.de](http://www.aco-hochbau.de)

