


ACO Laubschutz für alle gängigen Lichtschächte




1. Überprüfen Sie den Verpackungsinhalt gemäß der Abbildung




2. Das abgebildete Werkzeug sollten Sie sich bereit legen

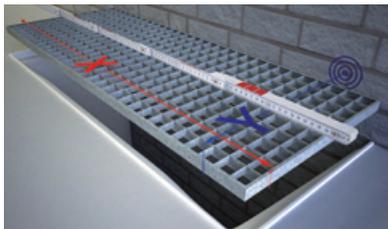

3. Ermitteln Sie die Breite des Gitterrostes (X-Maß). Ermitteln Sie die Tiefe des Gitterrostes und addieren Sie den Abstand zur Wand (Y-Maß). Achtung: Unebenheiten im Mauerwerk unbedingt berücksichtigen

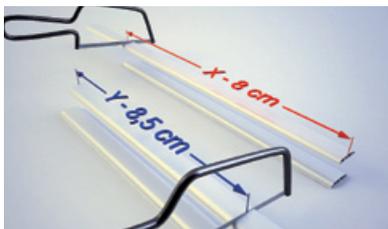


4. Die zwei längeren Profilstücke werden auf X-Maß minus 8 cm zugesägt. Die zwei kürzeren Profilstücke werden auf Y-Maß minus 8,5 cm zugesägt

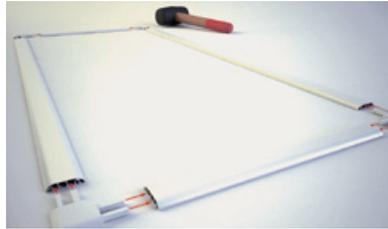

5. Stecken Sie den Rahmen zuerst per Hand zusammen. Anschließend wird er mit leichten Schlägen fixiert. Dafür eignet sich ein Gummihammer




6. Führen Sie jetzt die Sechskantschrauben in die vorgesehene Profilnut. Hinweis: Dieser Schritt kann auch noch nach dem Montageschritt 9 durchgeführt werden

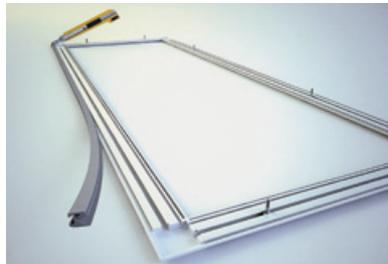


7. Kürzen Sie das Gummi-Wandanschlussprofil auf die Gesamtlänge der Lichtschachtabdeckung. Anschließend führen Sie es in die vorgesehene Nut ein. Hinweis: Falls Sie keinen Wandanschluss wünschen, entfällt dieser Arbeitsschritt




8. Schneiden Sie die Bürstendichtungen auf die jeweilige Länge. Stecken Sie die Dichtungen einseitig in die Nut und drücken Sie danach mit einem Schraubenzieher die Bürstendichtung vollständig in die Nut ein. Anschließend schieben Sie ggf. ein Stück Bürstendichtung in das Wandanschlussprofil

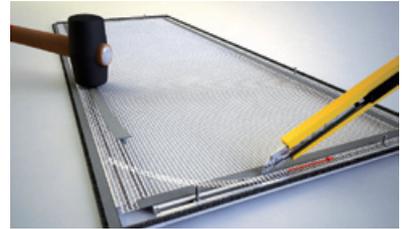


9. Richten Sie das Gewebe auf der Abdeckung aus. Fixieren Sie das Gewebe mittels des Einschlagkeders, wie im Bild dargestellt. Anschließend schneiden Sie das Gewebe rund um den Keder ab

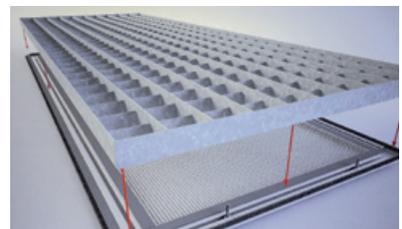

10. Nun legen Sie den Gitterrost auf die Abdeckung und richten dabei die vorgesteckten Sechskantschrauben aus

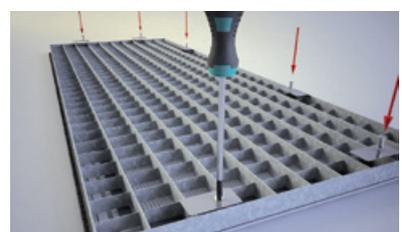

11. Je nach Art des Rostes wählen Sie zur Befestigung der Montageplatten entweder die Hülsenmuttern oder die Sechskantmuttern. Anschließend ziehen Sie sie fest an

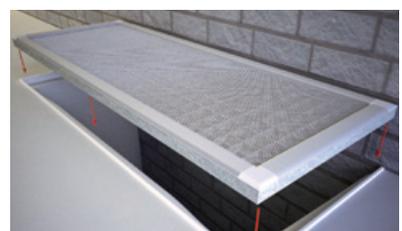

12. Zum Abschluss montieren Sie den Rost wie im Ursprungszustand an Ihrem Kellerschacht. Fertig ist Ihr ACO Laub- und Insektenschutz