

Wintergartenverglasungen, Balkon- und Terrassentüren wärmebrückenfrei einbauen

Heutzutage sind sehr gut wärmedämmte Fensterrahmen und hocheffiziente Verglasungen marktgängige Baukomponenten. Doch hochwertige Bauteile allein reichen nicht aus. Auch die Montage muss stimmen, sonst lässt sich die hohe Qualität kaum ausschöpfen.

Verarbeitungsempfehlung:

Für einen wärmebrückenfreien Einbau werden LITEC Flachdachbohlen im Schwellenbereich befestigt. Die Balkontür aufsetzen und wie üblich montieren.

Wärmebrückenfreie Fenstermontage

Einfache Verarbeitung

Mit gängigen Holzbearbeitungs-
werkzeugen zu bearbeiten

Alterungsbeständig, chemikalienbeständig,
feuchtigkeitsstabil

Kein Schimmeln oder Fäulnisbildung

Baubiologisch und bauökologisch
unbedenklich


LINIREC Konstruktionsbauplatte
bauaufsichtlich zugelassen

Flachdachbohlen Universal

LITEC®

Anschlussdetails

Anschlusskizze für Wintergartenverglasung, Balkon- und Terrassentür

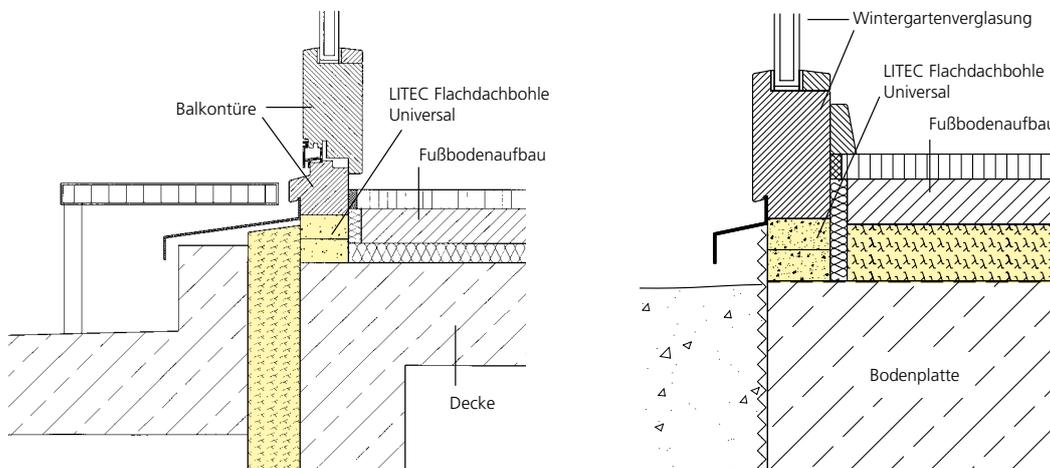

LITEC Fensterbohle Wintergarten

Dämmkern: aus mehrschichtig verleimten LINIREC Konstruktionsbauplatten, Rohdichte ca. 550 kg/m³, Brandverhalten Klasse E nach DIN EN 13501-1, B2 nach DIN 4102-1, einsetzbar in Temperaturbereichen von -50° C bis +100° C

Dicke mm	Breite mm	Länge mm	λ_B [W/(mK)] LINIREC
60	50	2440	0,088
60	100	2440	0,088
80	50	2440	0,091
80	100	2440	0,091
100	50	2440	0,091
100	100	2440	0,091
120	50	2440	0,091
120	100	2440	0,091

Andere Formate und Zuschnitte auf Anfrage

Linzmeier Bauelemente GmbH
Industriestraße 21
88499 Riedlingen
Tel.: +49 (0) 73 71 18 06-0
Fax: +49 (0) 73 71 18 06-96

Linzmeier Bauelemente GmbH
Schortentalstraße 24
07613 Heideiland
Tel.: +49 (0) 3 66 91 7 22-0
Fax: +49 (0) 3 66 91 7 22-20

Info@Linzmeier.de
www.Linzmeier.de

