




DE - Montageanleitung für Revisionsverschluss

EN - Mounting instructions for access panels


FR - Instructions de montage des trappe de visite

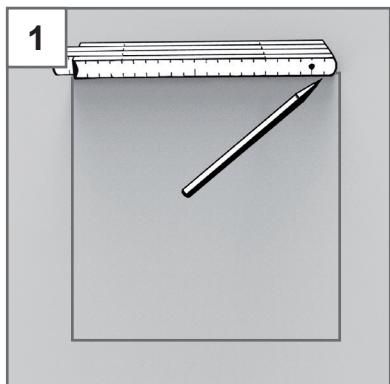

Bauöffnungsmaß anzeichnen und aussägen (ca. 3 mm größer Nennmaß).

Mark the structural dimension and cut an opening into the wall in order to install the access panel (approx. 3 mm larger than the nominal dimensions).


Marquer les contours et scier l'ouverture murale pour installer la trappe (3 mm de plus que les dimensions nominales).

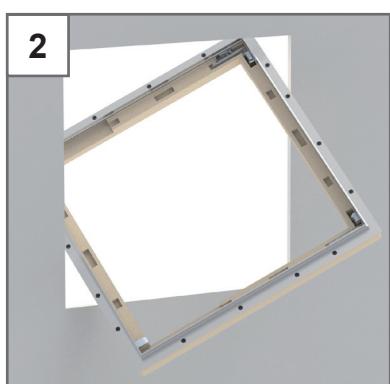

Türblatt aushängen, Rahmen diagonal durch den Ausschnitt führen und von hinten einsetzen.

Hang out the detachable flap lid, insert diagonally the panel frame through the opening and place it there.


Démonter le battant de la trappe et faire passer le cadre en diagonal dans l'ouverture murale prévue à cet effet.

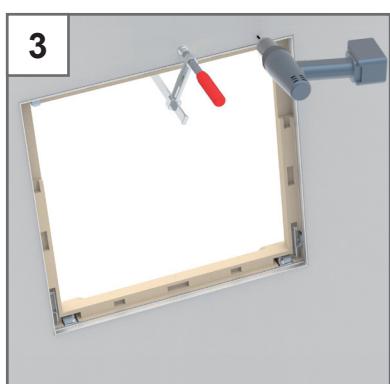

Rahmen ausrichten (Rechtwinkligkeit prüfen), festspannen und Bohrungen mit Schablone anzeichnen, Bohrabstand ≤250 mm.

Adjust the frame (check angularity), fasten it and mark the drill holes with a corresponding template, Drill distance ≤250 mm.

Positionner le cadre correctement (vérifier l'angularité) et le maintenir à l'aide de serre-joints. Marquer l'emplacement des vis à l'aide du patron prévu à cet effet. (distance de forage: ≤250 mm entre chaque vis).

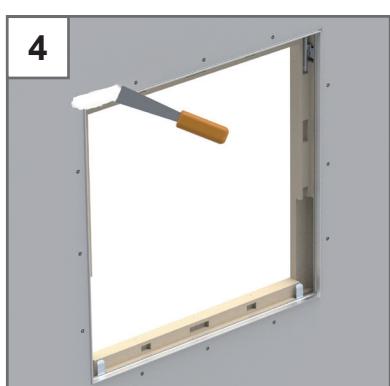


Decke und Klappe einzeln verspachteln.

Fill the mounting frame and the flap lid separately using a joint filler.

Remplir le cadre et le battant séparément (battant démonté).


AluProtect/AluProtect Safe

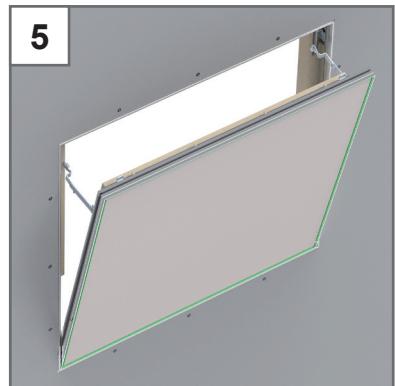

Klappe einhängen, sichern und verschließen.

Fit the flap lid, fix the arresting device and close the flap lid.

Positionner le battant, mettre les crochets de sécurité et refermer la trappe.

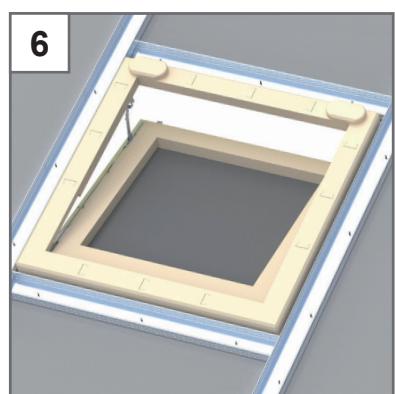

Wechselrahmen nach Abbildung anfertigen.

Abstand des Wechselprofils zum Rahmen der Klappe min. 10 mm, max. 100 mm.

Produce the change-over as shown around the construction opening with a distance to the frame of the flap of min. 10 mm and max. 100 mm.

Réaliser une construction de soutien autour de l'ouverture avec un éloignement de min. 10mm et max. 100 mm environ.