


CWS Katalog für Wiederverkäufer

Ab 01.01.2024 bis auf Widerruf

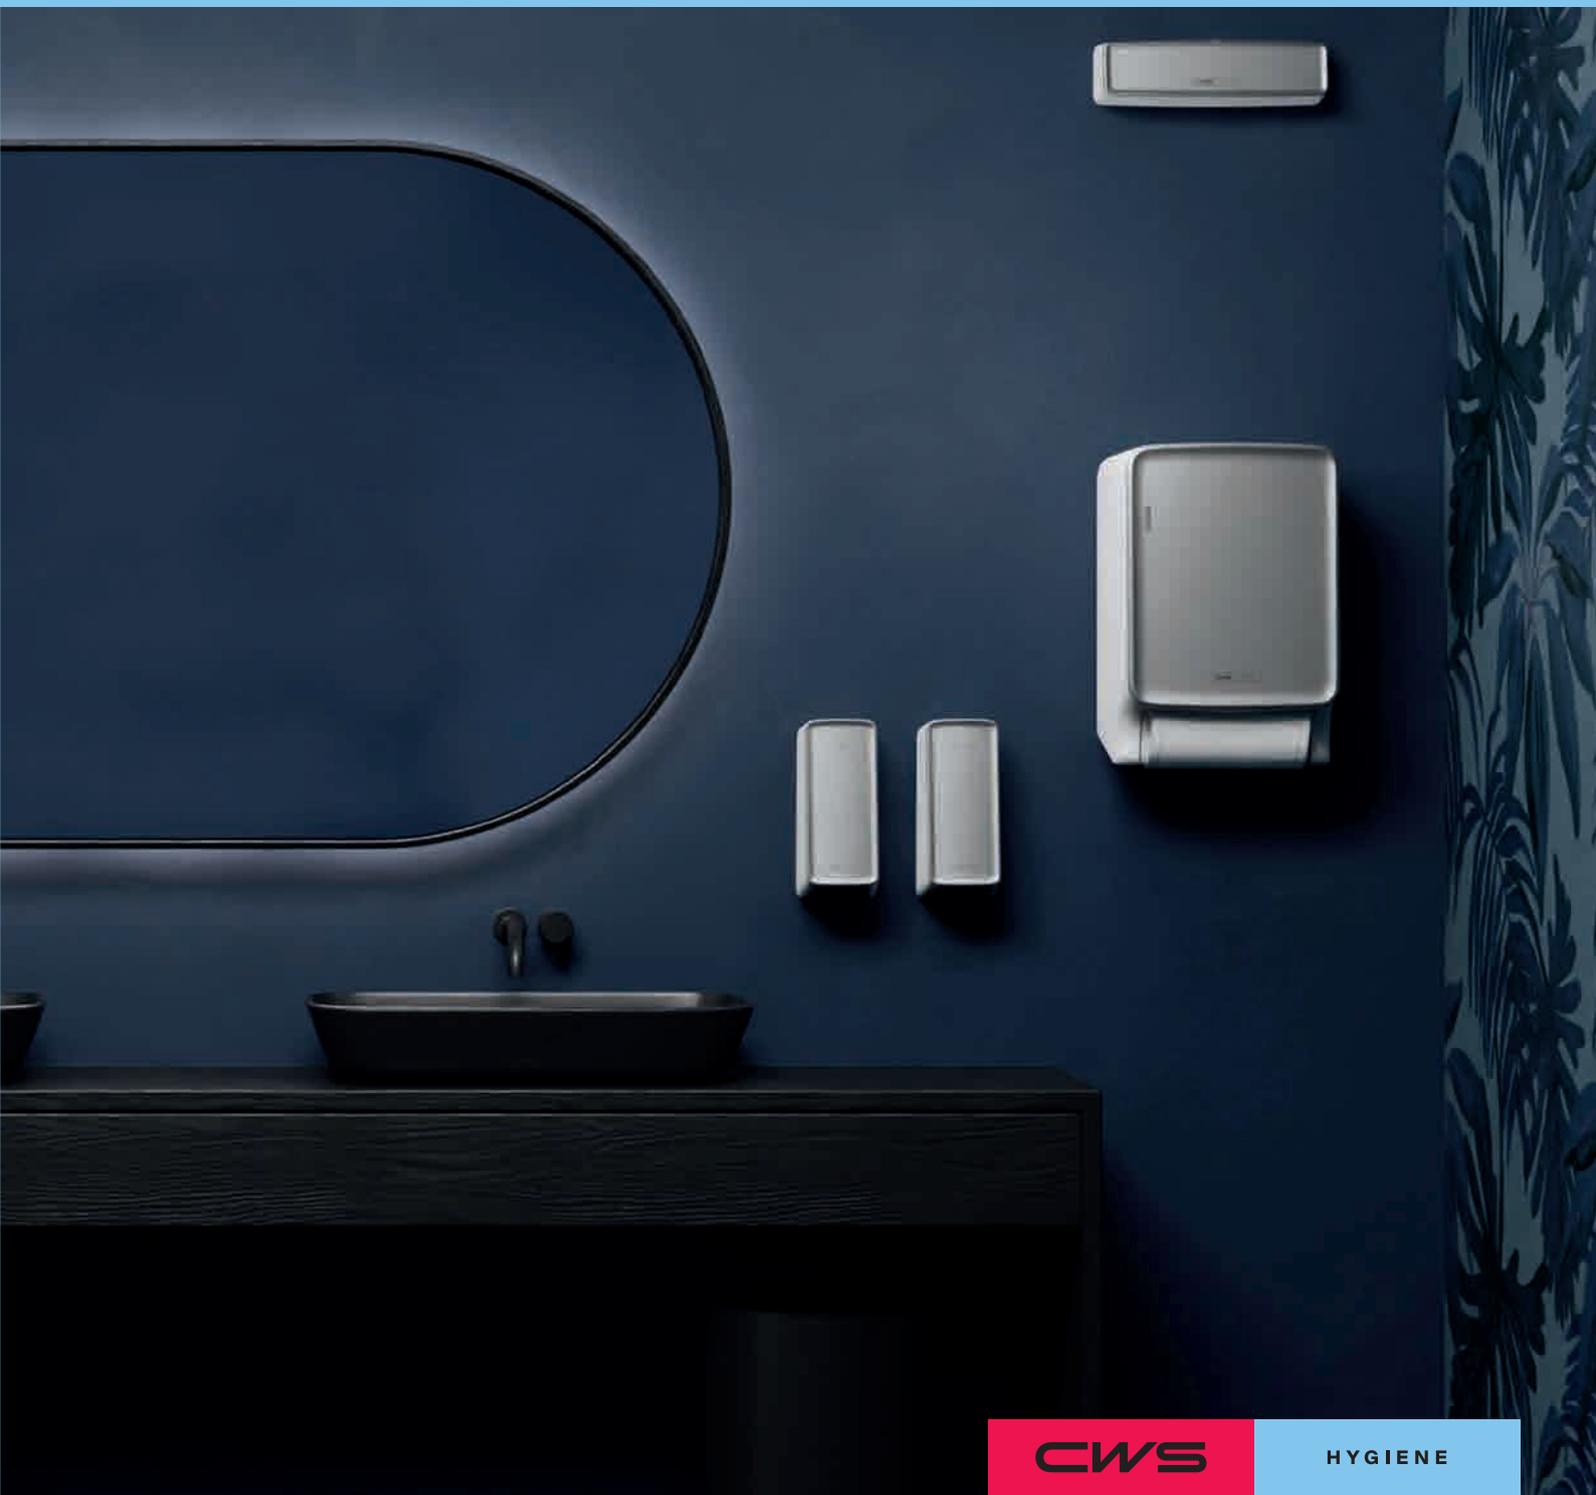

CWS Vertriebsgebiete

Wiederverkauf Nord

Herr Ralf Bolte (Vertriebsleiter)
M +49 151 16 82 91 19
ralf.bolte@cws.com

Innendienst Wiederverkauf


Herr Armin Fienemann
T +49 6103 309 193 901
armin.fienemann@cws.com

Wiederverkauf Ost

Herr Michael Gebhard (Vertriebsleiter)
M +49 151 16 82 91 42
michael.gebhard@cws.com

Innendienst Wiederverkauf

N.N.
T +49 6103 309 193 903
ww.de@cws.com

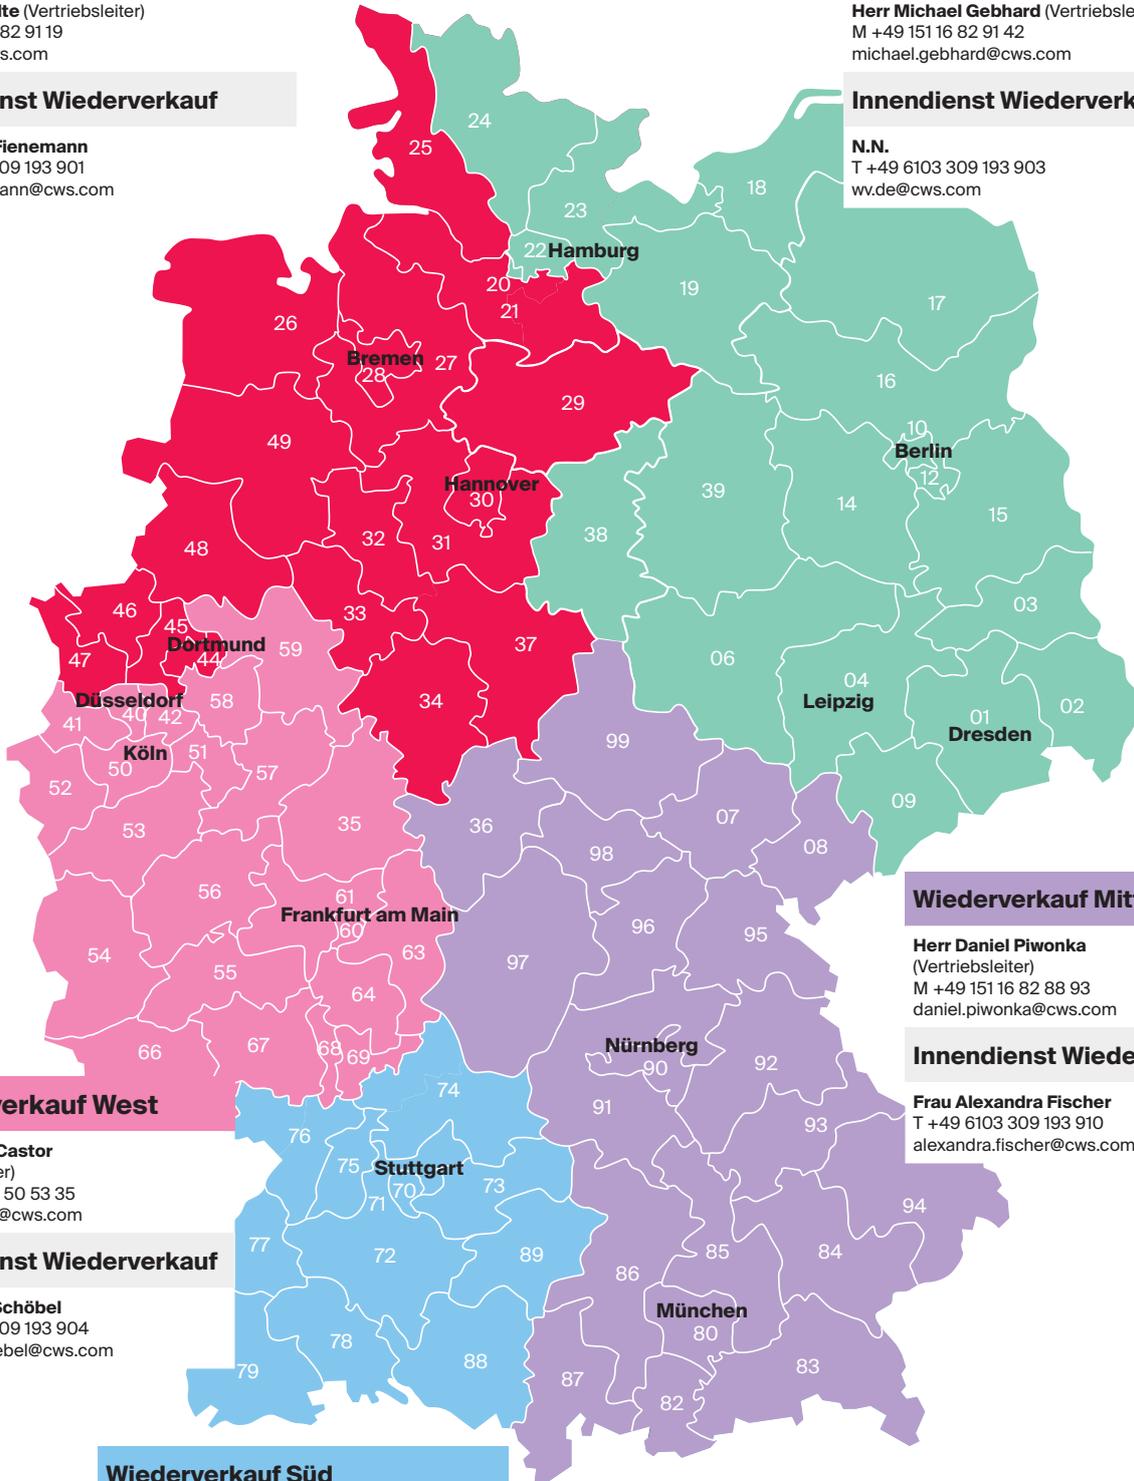

Wiederverkauf Mitte

Herr Daniel Piwonka (Vertriebsleiter)
M +49 151 16 82 88 93
daniel.piwonka@cws.com

Innendienst Wiederverkauf

Frau Alexandra Fischer
T +49 6103 309 193 910
alexandra.fischer@cws.com

Wiederverkauf West

Herr Daniel Castor (Vertriebsleiter)
M +49 151 56 50 53 35
daniel.castor@cws.com

Innendienst Wiederverkauf

Herr Sören Schöbel
T +49 6103 309 193 904
soeren.schoebel@cws.com

Wiederverkauf Süd

Herr Richard Hagen (Vertriebsleiter)
M +49 151 16 82 91 96
richard.hagen@cws.com

Innendienst Wiederverkauf

Frau Stefanie Salik
T +49 6103 309 193 902
stefanie.salik@cws.com

Faxnummer:
+49 6103 309 3929

Allgemeine E-Mail-Adresse
des Wiederverkaufs:
ww.de@cws.com

Allgemeine Verkaufsbedingungen – gewerbliche Wiederverkäufer - der CWS Hygiene Deutschland GmbH & Co KG

1. Allgemeines/Vertragsabschluss

1.1. CWS Hygiene Deutschland GmbH & Co. KG wird nachfolgend als CWS bezeichnet; der Vertragspartner als Kunde. Dies auch dann, wenn der Kunde aus mehreren Personen oder Unternehmen besteht.

1.2. Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen sind Bestandteil des dem Kunden als pdf-Datei zur Verfügung gestellten Kataloges/Preisliste von CWS.

1.3. Mit Bestellung von Waren zum Kauf bei CWS erkennt der Kunde die nachstehenden Verkaufsbedingungen an. Davon abweichende Vereinbarungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch CWS. Der Kunde verzichtet auf die Anwendung eigener Geschäftsbedingungen. Gegenbestätigungen des Kunden mit abweichenden Bedingungen wird hiermit widersprochen.

1.4. Bestellungen des Kunden erfolgen stets für Waren aus diesem Katalog/Preisliste und unter Beziehung der vorliegenden allgemeinen Verkaufsbedingungen von CWS.

1.5. Die Angebote von CWS in diesem Katalog/Preisliste sind freibleibend und unverbindlich.

1.6. Verträge kommen zustande durch Auftragsbestätigung von CWS oder Zusendung der Ware.

1.7. Änderungen an den Waren, die dem technischen Fortschritt dienen, behält sich CWS – auch für die Zeit nach erteilter Auftragsbestätigung – vor.

2. Untersuchungs- und Rügepflicht/Reklamationen

2.1. Ist der Kauf für beide Teile ein Handelsgeschäft, so hat der Kunde die Ware unverzüglich nach der Ablieferung durch CWS zu prüfen und, wenn sich ein Mangel zeigt, der CWS unverzüglich eine Beanstandung zu übermitteln (§ 377 HGB).

2.2. Unterlässt der Kunde die Anzeige, so gilt die Ware als genehmigt, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war. Zeigt sich später ein solcher Mangel, so muss die Anzeige unverzüglich nach der Entdeckung gemacht werden, andernfalls gilt die Ware in Ansehung des Mangels als genehmigt.

2.3. Zur Erhaltung des Rechts des Kunden genügt die rechtzeitige Absendung der Anzeige.

2.4. Sofern eine berechnete Beanstandung gem. vorstehender Ziff. 2.1/2.2 vorliegt, erfolgt deren Überprüfung und Beseitigung, soweit möglich, durch Mitarbeiter von CWS am Ort des Kunden.

2.5. Sofern dies nicht möglich sein sollte, wird CWS den Kunden zu einer Rücksendung der Ware an CWS auffordern.

2.5.1. Hierzu stellt CWS dem Kunden Retouren-Unterlagen zur Verfügung. Die Ware ist in diesem Fall vom Kunden an CWS, zusammen mit den Retouren-Unterlagen und der dazugehörigen Referenznummer zurückzusenden.

2.5.2. Die Kosten dieser Rücksendung trägt CWS; die Rücksendung hat an die in den Retouren-Unterlagen angegebene Adresse von CWS zu erfolgen.

2.6. Aufgefordert an CWS zurückgesandte Waren werden von CWS auf Kosten des Versenders entsorgt. Eine Gutschrift oder Erstattung des Kaufpreises erfolgt nicht.

3. Gewährleistung

3.1. Durch den Kaufvertrag wird CWS verpflichtet, dem Kunden die Sache zu übergeben und das Eigentum hieran frei von Sach- und Rechtsmängeln zu verschaffen.

3.2. Handelsübliche oder technisch nicht vermeidbare geringfügige Abweichungen von Qualität, Farbe, Breite, Gewicht, Ausrüstung oder Design der Ware begründen keinen Sachmangel.

3.3. Bei der Lieferung von neuer Ware beträgt die Gewährleistung ein Jahr ab Gefahrübergang.

3.4. Bei Verkauf von gebrauchter Ware schließt die CWS jegliche Haftung gemäß § 444 BGB aus. Ansprüche auf Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung oder Schadensersatz bestehen nicht.

3.5. Für den Fall des unsachgemäßen Gebrauchs oder Einsatzes der Ware schließt CWS die Haftung aus. Der Kunde erhält auf Anfrage sämtliche Informationen über die vertriebene Ware, insbesondere hinsichtlich des Einsatzgebietes und zu beachtender Gefahrenbereiche.

4. Lieferung, Gefahrübergang, Montage

4.1. Teillieferungen sind zulässig.

4.2. Erfüllungsort für die Lieferung ist der Versandort (Ort an dem die Leistungshandlung vorgenommen wird) der Ware. Versendet CWS auf Verlangen des Kunden die verkaufte Sache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort, so geht die Gefahr auf den Kunden über, sobald CWS die Sache dem Spediteur, dem Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Institution ausgeliefert hat.

4.3. Für den Fall, dass die Parteien eine Montage durch CWS vereinbaren, treten zu den Kaufpreisen Montagekosten auf der Grundlage der jeweils geltenden Preisliste von CWS hinzu.

5. Kaufpreis/Zahlungsbedingungen/Verzug

5.1. Die Preise von CWS verstehen sich ab Lager.

5.2. Soweit CWS im Katalog/Preisliste Preise angibt, handelt es sich um Nettopreise, es tritt jeweils die Umsatzsteuer in ihrer jeweiligen gesetzlichen Höhe hinzu.

5.3. Es gelten jeweils die Preise zum Zeitpunkt der Bestellung. CWS ist berechtigt ihre Preislisten auch unterjährig anzupassen. Der Kunde wird über die Preisanpassungen rechtzeitig im Vorfeld informiert.

5.4. Die Kosten für Lieferung (Versand zzgl. Verpackung) sowie Verzollung trägt der Kunde.

5.5. Der Rechnungsbetrag ist sofort nach Rechnungserhalt ohne Abzug fällig. Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn CWS über den Betrag verfügen kann.

5.6. Kommt der Kunde mit der Bezahlung der Rechnung in Verzug, so ist CWS berechtigt, für jedes Mahnschreiben einen Betrag in Höhe von 2,50 € zu berechnen.

6. Eigentumsvorbehalt

6.1. Die verkaufte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung im Eigentum von CWS.

6.2. Der Kunde ist berechtigt, über die Ware im Rahmen des ordnungsgemäßen Geschäftsgangs zu verfügen.

6.3. Für den Fall der Weiterveräußerung tritt der Kunde seinen Anspruch auf Zahlung des Kaufpreises gegenüber seinem Abnehmer zur Sicherheit an CWS ab, CWS nimmt die Abtretung an. CWS kann bei Zahlungsverzug von dem Kunden jederzeit die Angabe der Daten seiner Kunden (Endabnehmer) verlangen.

7. Elektronische Rechnungstellung (eBilling)

7.1. CWS wird die Rechnungstellung als pdf Datei per Email vornehmen. Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, Rechnungen auf diesem Weg zu akzeptieren.

7.2. CWS wird die Rechnung an die vom Kunden bei Bestellung anzugebende Emailadresse senden. Für die Etablierung und Durchführung eines innerbetrieblichen Kontrollsystems ist der Kunde selbst verantwortlich.

7.3. Abweichende Systeme im Bereich der elektronischen Rechnungstellung können einvernehmlich zwischen den Parteien vereinbart werden.

8. Leistungsstörung

8.1. Wird CWS durch Streik oder andere Umstände, die CWS nicht zu vertreten hat, daran gehindert die vertraglichen Leistungen zu erbringen, so verlängert sich die Lieferfrist um die Dauer der Behinderung, längstens jedoch um 5 Wochen. CWS unterrichtet den Kunden unverzüglich von Eintritt und Ende der Behinderung. Wird der Kunde nicht unterrichtet, kann CWS sich nicht auf die Behinderung berufen.

9. Annahmeverzug

9.1. Sollte der Kunde Lieferungen von CWS trotz Fristsetzung nicht annehmen, so ist CWS zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.

9.2. CWS kann in diesem Fall Schadenersatz wegen Nichterfüllung vom Kunden verlangen.

9.3. Die Höhe des Schadenersatzes beträgt 20 % des Nettokaufpreises.

9.4. Dem Kunden bleibt nachgelassen nachzuweisen, dass CWS kein oder ein geringerer Schaden entstanden ist.

10. Aufrechnung und Zurückbehaltung

10.1. Eine Aufrechnung des Kunden gegenüber Forderungen von CWS ist nur mit rechtskräftig festgestellten oder unbestrittenen Forderungen zulässig.

10.2. Ein Zurückbehaltungsrecht des Kunden ist, soweit gesetzlich möglich, ausgeschlossen.

11. Haftungsbeschränkung

11.1. Schadenersatzansprüche bestehen gegen CWS nur, wenn CWS, den gesetzlichen Vertretern von CWS sowie leitenden Angestellten vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden zur Last gelegt werden kann.

11.2. CWS haftet auch dem Grunde nach für vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden einfacher Erfüllungsgehilfen.

11.3. Die Höhe des Schadens ist begrenzt auf den Einsatz des typischen, vorhersehbaren Schadens.

11.4. Im Übrigen ist die Haftung ausgeschlossen, soweit gesetzlich zulässig.

11.5. Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und Haftungsbeschränkungen gelten nicht in Fällen verschuldensunabhängiger Haftung, insbesondere nach dem Produkthaftungsgesetz, bei verschuldeten Körper- und Gesundheitsschäden oder Verletzung des Lebens.

12. Leistungserbringung/Wechsel in der Unternehmensform von CWS

12.1. CWS ist berechtigt, die vertraglichen Leistungen ganz oder teilweise durch Dritte erbringen zu lassen.

12.2. Ein Wechsel in der Unternehmensform von CWS oder die Übertragung des Unternehmens auf Dritte berührt die Rechtswirksamkeit dieses Vertrages nicht.

12.3. Eine Verschmelzung von CWS auf ein drittes Unternehmen stellt keinen Wechsel in der Unternehmensform und auch keine Übertragung des Unternehmens auf Dritte dar.

13. Schlussbestimmungen

13.1. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Verkaufsbedingungen unwirksam sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt.

13.2. Die Parteien sind verpflichtet, eine die unwirksame Bestimmung ersetzende Bestimmung zu vereinbaren, die dem wirtschaftlichen Sinngehalt der unwirksamen Bestimmung möglichst nahe kommt.

13.3. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

13.4. Kauf der Kunde Kaufmann ist, ist ausschließlicher Gerichtsstand das Amtsgericht 63225 Langen bzw. Landgericht in Darmstadt.

CWS Wiederverkaufsbereich

Allgemeine Informationen

Anschrift

CWS Hygiene Deutschland GmbH & Co. KG
Dreieich Plaza 1A
63303 Dreieich

Preise

Alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer; freibleibend. Rohstoffzuschläge vorbehalten. Bei Abrufaufträgen gelten die Listenpreise zum Zeitpunkt der Lieferung. Bisherige Preislisten und Angebote werden mit dieser Liste ungültig. Zusätzlich können Mindermengenzuschläge entstehen.

Bestellungen zu Allgemeinen Verkaufsbedingungen

Ihre Bestellung wird auf Grundlage und zu den Konditionen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen bearbeitet, sofern keine anderweitige Vereinbarung mit Ihnen vorliegt.

Erstfüllung

Die Erstfüllung ist separat zu bestellen. Der Bezug ist nur in vollen Verpackungseinheiten möglich.

Entsorgung von Batterien

Die Rückgabe der Batterien kann über alle stationären Händler mit Batteriesammelstellen beim Kunden vor Ort erfolgen. Weiterhin können Batterierückgaben auch nach Anmeldung im Innendienst an CWS erfolgen.

Geschäftsführung

Sascha Adjaj, Carsten Best, Arzu Ergene, Markus Schad, Denis Spiegel, Angelika Zacher

Sitz der Gesellschaft: Dreieich, Registergericht: AG Offenbach HRA 42882

Komplementärin: CWS-boco Deutschland GmbH,
Sitz der Gesellschaft: Hamburg, Registergericht: AG Hamburg HRB 106003

Abwicklung von Retouren

Rückgaben werden von uns nur nach ausdrücklicher Genehmigung akzeptiert.

Hierzu ist unser Formular „**Antrag auf Rückgabe von Handelsware**“ auszufüllen und an unseren Wiederverkauf zurückzusenden.

Warenrücksendungen werden ausschließlich über folgende E-Mail-Adresse bearbeitet: **Retouren-Wiederverkauf@cws.com**

Das genehmigte Formular enthält eine Referenznummer und ist auf jeden Fall dem Rücklieferungsschein beizuheften. Das Retourenformular können Sie jederzeit bei uns anfordern.

Weiterhin sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen:

- Die Ware muss sich in unbeschädigter, sauberer Originalverpackung befinden, darf weder montiert noch gebraucht sein und keine Beschädigungen oder Verschmutzungen aufweisen.
- Die Rücksendung ist frei Haus an unser Lager vorzunehmen.

- Folgende Produkte sind grundsätzlich von der Rücknahme ausgeschlossen und werden nicht akzeptiert, sofern es sich nicht um gesetzliche Ansprüche handelt:
- Handelswaren, die nicht mehr in der aktuellen Werkspreisliste enthalten sind
- Waren, deren Lieferung aus einem abgeschlossenen Geschäftsjahr stammen
- Sonderanfertigungen und Sonderlackierungen
- Projektbezogen gefertigte Ware
- Verbrauchsmaterialien, wie z. B. Seifen, Papiere, Desinfektionsmittel etc.
- Rückgaben aufgrund nachträglicher bauseitiger Änderungen, oder aus Objektaufträgen ohne Vorlage des Änderungsprotokollauszugs des Planers

Die Gutschrifterteilung erfolgt mit Bezug auf den Referenzbeleg und unter Abzug einer Bearbeitungsgebühr (BAG) in Höhe von **mind. 35 %**. Die Bearbeitungsgebühr wird nicht in Abzug gebracht, wenn die Rücknahme reklamationsbedingte Gründe hat, z. B. Transportschaden, Falschlieferrungen, Qualitätsreklamationen, usw.

Nicht genehmigte Warenrücksendungen werden ohne Gutschrift der Ware und auf Kosten des Versenders entsorgt.

Abwicklung von Reklamationen

Reklamationsansprüche sind stets mit uns abzustimmen und über den Innendienst der Abteilung Wiederverkauf anzumelden. Geprüfte und be-

rechtigte Reklamationen werden grundsätzlich durch den Servicetechniker der CWS nachgebessert.

CWS Wiederverkaufs-Team

Bürozeit:

Montag – Donnerstag 7.30 – 16.30 Uhr
Freitag 7.30 – 14.30 Uhr
F +49 6103 309-3929
wv.de@cws.com
cws.com

Leitung Bereich Wiederverkauf

Herr Markus Brepohl (Vertriebsleitung)

Teamleitung Wiederverkauf Innendienst

Frau Natascha Hunscha
natascha.hunscha@cws.com

Objektmanagement Wiederverkauf

Herr Alexander Stollbert (Referent Objektmanagement)
alexander.stollbert@cws.com


Neue Bst.-Nr.

Unsere Artikelnummern haben sich seit April 2021 geändert:



Anstatt der bisherigen „SAP-Nr.“ sind die neuen Bestellnummern „Bst.-Nr.“ die zu verwendenden Artikelnummern.

Die zusätzlich angegebene „Typ-Nr.“ dient lediglich als Hilfe für eine einfachere Kommunikation.

Dokumente & Downloads

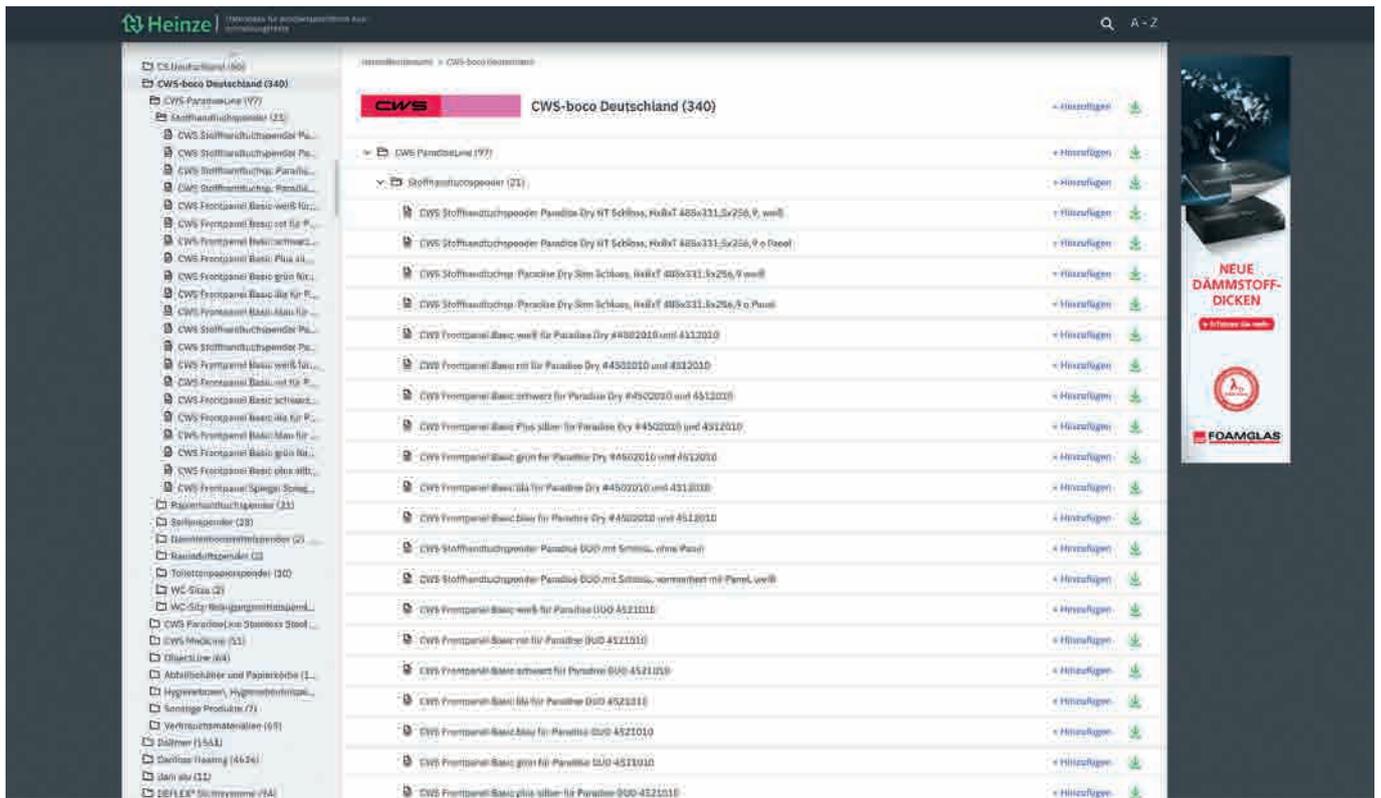

Besuchen Sie uns auch kostenlos und ohne Anmeldung auf www.heinze.de/at-manager?Kustnr=1575, um Ausschreibungstexte oder Artikelbeschreibungen mit Bildern herunterzuladen.

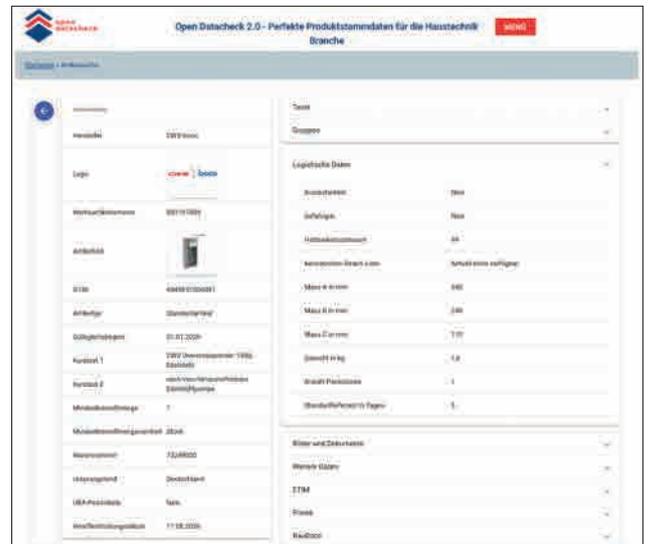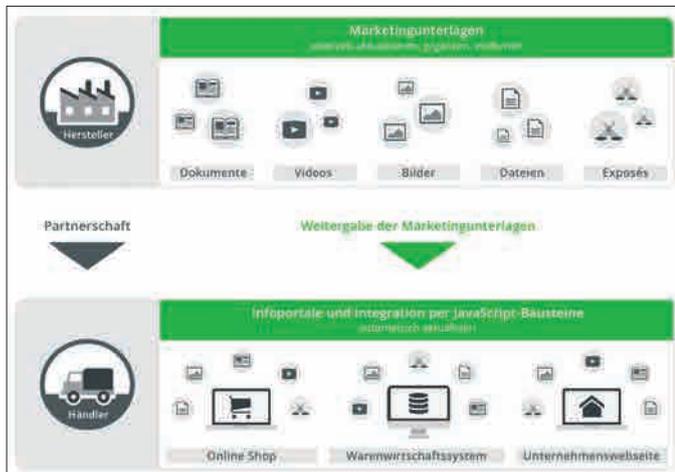

Onlineportal für unsere SHK-Fachpartner

Auf dieser Seite werden Sie weitere Informationen, wie Stammdaten, Bilder, Downloads, Neuheiten, etc. finden. Den Link erhalten Sie von unserem Innen- und Außendienst.

Inhaltsverzeichnis

Spendersysteme im Überblick

Inhalt	Seite
01 CWS PureLine	
Stoffhandtuchspender Dry	18
Rollenpapierspender Paperroll Non-Touch Hybrid	19
Rollenpapierspender Paperroll	20
Faltpapierspender Paper	21
Seifenschaumspender Foam Non-Touch	22
Seifenschaumspender Foam	23
Seifencremespender Cream Non-Touch	24
Seifencremespender Cream	25
Desinfektionsmittelspender Disinfect Foam	26
Desinfektionsmittelspender Disinfect Foam Non-Touch	27
Desinfektionsmittelspender Disinfect Gel Non-Touch	28
Handlotionsmittelspender Handlotion Non-Touch	29
Handlotionsmittelspender Handlotion	30
Raumduftspender Air Bar	31
Flächendesinfektionsmittelspender Surface Cleaner Non-Touch	32
Flächendesinfektionsmittelspender Surface Cleaner	33
Flächendesinfektionsmittelspender Surface Cleaner Toilet Non-Touch	34
Flächendesinfektionsmittelspender Surface Cleaner Toilet	35
Toilettenpapierspender Toilet Paper	36
Hygieneartikelspender PeriodPack Tamponspender	37
NEU: Hygieneartikelspender PeriodPack Combi	37
Papiere, Zubehör	38
Seife, Desinfektion, Handlotion	39
Raumduft	40
02 CWS ParadiseLine	
Stoffhandtuchspender Dry Slim	43
Stoffhandtuchspender Dry Non-Touch	44
Stoffhandtuchspender DUO	45
Rollenpapierspender Paperroll	46
Faltpapierspender Paper Slim	47
Faltpapierspender Paper Universal	48
Seifenschaumspender Foam Universal	49
Seifenschaumspender Foam Slim	50
Seifenschaumspender Foam Non-Touch	51
Seifenschaumspender Antibact Slim	52
Seifencremespender Cream Universal	53
Seifencremespender Cream Slim	54
Handwasch-Armatur SmartWash	55
Handlotionspender Handlotion Slim	56
Desinfektionsmittelspender Disinfect Non-Touch	57
Desinfektionssäule Tower Dual	58
Toilettenpapierspender Toiletpaper	59
Großrollen-Toilettenpapierspender Superroll	60
Toilettensitzreiniger-Spender Seatcleaner	61
Selbstreinigender Toilettensitz Cleanseat Universal	62
Windelentsorgung Windeleimer	63
Toilettenbürste Kunststoff	66
Duftspender Air Bar	67
Abfallbehälter ParadiseLine Paper Bin	68
Papierkörbe ParadiseLine	69

Inhalt	Seite
Hygienebehälter Hygienebox Touch und Non-Touch	70
Papiere	71
Papiere & Beutel	72
Seifen	73
Toilettensitzreiniger, Düfte, Toiletten-Accessoires	74
03 CWS novoclean	
Faltpapierhandtuchspender	77
Seifencremespender 1.000 ml	78
Seifencremespender 500 ml	79
Seifencremespender 500 ml	80
Toilettenpapierspender	81
Desinfektionsmittelspender 500 und 1.000 ml	82
Papierkörbe	83
Papiere	84
Beutel	85
Seifen	85
Seifen & Zusatzartikel	86
04 CWS Industrie- und Hautschutzspender	
Industrie-Stoffhandtuchspender Heavy Duty	89
Industrie-Handtuchspender IQ Papierhandtuchspender	90
Industrierollenhalter für Putztuchrollen	91
Industrieseifenspender für Handreiniger Jumbo	92
Dusch- und Seifenspender 200	93
Hautschutzprogramm Vario Spender	94
Papiere und Seifen	96
Hautschutz-, Hautreinigungs-, Hautpflegemittel und Zusatzartikel	97
05 CWS ParadiseLine Stainless Steel	
Stoffhandtuchspender Dry Slim	99
Rollenpapierspender Paperroll	100
Faltpapierspender Paper Slim	101
Seifenschaumspender Foam Slim	102
Seifenschaumspender Foam Universal	103
Seifenschaumspender Antibact Slim	104
Seifencremespender Cream Slim	105
Seifencremespender Cream Universal	106
Seifenspender für Waschtischeinbau hochglanzverchromt	107
Toilettenpapierspender Toiletpaper	108
Großrollen-Toilettenpapierspender Superroll	109
Toilettensitzreiniger-Spender Seatcleaner	110
Toilettenbürste Toilet Brush	111
Duftspender Air Bar	112
Abfallbehälter Paper Bin	113
Hygienebox	114
Hygienebehälter Coverbox	115
Papierkörbe Paper Basket	116
Papiere	117
Papiere, Beutel & Pflgetuch	118
Seifen	119

Inhaltsverzeichnis

Spendersysteme im Überblick

Inhalt	Seite	Inhalt	Seite
Seifen & Zusatzartikel	120	Verschlussblenden	173
Toilettensitzreiniger, Düfte, Toiletten-Accessoires	120	Flächendesinfektion Desinfektionstuchspender	174
06 CWS ObjectLine		Bürstenspenders und -abwurfbehälter	175
Spiegelschrankmodul mit Stoffhandtuch- und Seifenspender	125	Abfallbehälter	176
Spiegelschrankmodul mit Faltpapier- und Seifenschäumspender	126	Hygienebox	177
Papierhandtuchspender Hinterspiegel	127	Papierkörbe	178
Seifenschäumspender Hinterspiegel	128	Papiere	180
Stoffhandtuchspender Aufputz/Unterputz	129	Beutel & Pfllegetuch	180
Stoffhandtuchspender Non-Touch Aufputz/Unterputz	130	Seifen, Hautschutzmittel, Desinfektionsmittel, Flächen-desinfektionstücher und Ersatzpumpen	181
Kombispender mit Papierkorb/Unterputz	131	08 CWS Raumluft	
Faltpapier- und Kombispender/Unterputz	132	CWS Luftreinigungsgerät Tower	183
Papierhandtuchspender	133	CWS Luftreinigungsgerät Wall (Wandgerät)	184
Seifencremespender 500 und 1000	135	Serviceartikel Luftreinigungsgeräte	185
Seifenschäumspender 500 und 1000	137	09 CWS Verbrauchsmaterialien	
Seifencreme- und Desinfektionsmittelspender Non-Touch 800	139	Übersicht Papiere	187
Universalspender Non-Touch 500 und 1000	141	Übersicht Papiere, Beutel & Pfllegetuch	188
Toilettenpapierspender für 1, 2 und 3 Rollen	142	Übersicht Seifen	189
Großrollen-Toilettenpapierspender	144	Übersicht Seifen & Ersatzpumpen	190
Kombispender für Tampons und Hygienebinden	146	Übersicht Zusatzartikel	192
Toilettenpapierhalter/Reserverollenhalter	148	Übersicht CWS Batterien, optionales Zubehör für Non-Touch Spender	193
WC-Bürsten	149	Toilettensitzreiniger, Düfte, Toiletten-Accessoires	194
Türpuffer/Garderobenhaken	151	Musterwaschraum PureLine	195
Abfallbehälter	152	Musterkabine PureLine	196
Hygienebehälter	154	Musterwaschraum ParadiseLine	197
Papiere	156	Musterkabine ParadiseLine	198
Papiere, Beutel & Pfllegetuch	157	Musterwaschraum ParadiseLine Stainless Steel	199
Seifen	158	Musterwaschraum MediLine	200
Seifen und Ersatzpumpen	159		
07 CWS MediLine			
Universal-Papierhandtuchspender 250 + 750 Für Faltpapierhandtücher	161		
Händedesinfektion, Seife Universalspender Uni-K 500/1000	162		
Händedesinfektion, Seife und Lotion Universalspender 500 (Typ E)	163		
Händedesinfektion, Seife und Lotion Universalspender 500 (Typ V)	164		
Händedesinfektion, Seife und Lotion Universalspender 500 (Typ V-KP)	165		
Händedesinfektion, Seife und Lotion Universalspender 1000 (Typ E)	166		
Händedesinfektion, Seife und Lotion Universalspender 1000 (Typ V)	167		
Händedesinfektion, Seife und Lotion Universalspender 1000 (Typ V-KP)	168		
Händedesinfektion, Seife und Lotion Universalspender Unterbau und Einbau.	169		
Händedesinfektion, Universalspender desiTop 500	170		
Tropfschale	171		
Montagewinkel mit Tropfschale	172		

Produktgruppen im Überblick

Bst.-Nr.	Typ-Nr.	Produkt	Seite	Bst.-Nr.	Typ-Nr.	Produkt	Seite
Stoffhandtuchspender				CWS IndustryLine			
CWS PureLine				CWS IndustryLine			
1700383	6502	Stoffhandtuchspender Dry	18	1700033	4670	Industrie-Handtuchspender IQ	90
CWS ParadiseLine				CWS ParadiseLine Stainless Steel			
4502000	4502	Stoffhandtuchspender Dry Slim	43	7205000	7205	Rollenpapierspender Paperroll	100
4512000	4512	Stoffhandtuchspender Dry NT	44	7622000	7622	Faltpapierspender Paper Slim	101
4521000	4521	Stoffhandtuchspender DUO	45	CWS ObjectLine			
CWS IndustryLine				3109251		Spiegelschrankmodul Variante Faltpapier- und Seifenspender	126
C102000	102	Industrie-Stoffhandtuchspender Heavy Duty	89	3108800	725P	Kombispender mit Papierkorb Edelstahl für Einbau	131
CWS ParadiseLine Stainless Steel				3108900	725S	Kombispender mit Papierkorb und Seifenspender	131
7502000	7502	Stoffhandtuchspender Dry Slim	99	3108500	721	Faltpapierspender 300 Edelstahl für Einbau	132
CWS ObjectLine				C707600	7076	Papierhandtuchspender Hinterspiegel	127
3109251		Spiegelschrankmodul Variante Stoffhandtuch- und Seifenspender	126	3108600	722	Faltpapierspender 300 + Seifenspender Edelstahl für Einbau	132
3109220	733AP	Stoffhandtuchspender Aufputz	129	C706500	7065	Papierhandtuchspender	133
3109210	733UP	Stoffhandtuchspender Unterputz	129	C706502	7065W	Papierhandtuchspender, Weiß	134
3109240	737AP	Stoffhandtuchspender NT Aufputz	130	C706503	7065S	Papierhandtuchspender, Schwarz	134
3109230	737UP	Stoffhandtuchspender NT Unterputz	130	CWS MediLine			
Papierhandtuchspender				3110400	820	Universal-Papierhandtuchspender 250 Aluminium eloxiert, mit Schloss	161
CWS PureLine				3110600	822	Universal-Papierhandtuchspender 250 Aluminium Weiß, pulverbeschichtet, mit Schloss	161
1700346	6523	Rollenpapierspender Paperroll Non-Touch Hybrid	19	X110800	824	Universal-Papierhandtuchspender 250 Edelstahl, fein gebürstet, mit Schloss	161
1700485	6205	Rollenpapierspender Paperroll	20	3110500	821	Universal-Papierhandtuchspender 750 Aluminium eloxiert, mit Schloss	161
1700395	6622	Faltpapierspender Paper mit Schloss	21	3110700	823	Universal-Papierhandtuchspender 750 Aluminium Weiß, pulverbeschichtet, mit Schloss	161
1700396	6621	Faltpapierspender Paper mit Druckknopf	21	3110900	825	Universal-Papierhandtuchspender 750 Edelstahl, fein gebürstet, mit Schloss	161
CWS ParadiseLine				CWS novoclean			
4205000	4205	Rollenpapierspender Paperroll	46	3111900	B201	Faltpapierhandtuchspender mit Schloss	77
4621000	4621	Faltpapierspender Paper Slim mit Druckknopf	47				
4622000	4622	Faltpapierspender Paper Slim mit Schloss	47				
4620000	4620	Faltpapierspender Paper Universal	48				

Produktgruppen im Überblick

Bst.-Nr.	Typ-Nr.	Produkt	Seite	Bst.-Nr.	Typ-Nr.	Produkt	Seite
Desinfektions-, Seifen- & Lotionspender, Desinfektionssäulen				CWS ObjectLine			
CWS PureLine				7001000	7001	Seifencremespender Cream Universal	106
1700338	6013	Seifenschaumspender Foam Non-Touch	22	3103100	370	Seifenspender für Waschtischeinbau	107
1700343	6012	Seifenschaumspender Foam	23	CWS ObjectLine			
1700486	6014	Seifencremespender Cream Non-Touch	24	C707500	7075	Seifenschaumspender Hinterspiegel 500	128
1700487	6002	Seifencremespender Cream	25	C706100	7061	Seifencremespender 500 mit Schaumpumpe	135
1700342	6027	Desinfektionsmittelspender Disinfect Foam	26	C706102	7061W	Seifencremespender 500 mit Cremepumpe, Weiß	136
1700337	6028	Desinfektionsmittelspender Disinfect Foam Non-Touch	27	C706103	7061S	Seifencremespender 500 mit Cremepumpe, Schwarz	136
1700340	6026	Desinfektionsmittelspender Disinfect Gel Non-Touch	28	C706300	7063	Seifencremespender 1000 mit Cremepumpe	135
1700341	6033	Handlotionsmittelspender Handlotion Non-Touch	29	C706302	7063W	Seifencremespender 1000 mit Cremepumpe, Weiß	136
1700345	6032	Handlotionsmittelspender Handlotion	30	C706303	7063S	Seifencremespender 1000 mit Cremepumpe, Schwarz	136
1700339	6569	Flächendesinfektionsmittelspender Surface Cleaner Non-Touch	32	C706200	7062	Seifenschaumspender 500 mit Schaumpumpe	137
1700344	6568	Flächendesinfektionsmittelspender Surface Cleaner	33	C706202	7062W	Seifenschaumspender 500 mit Schaumpumpe, Weiß	138
CWS ParadiseLine				C706203	7062S	Seifenschaumspender 500 mit Schaumpumpe, Schwarz	138
4011000	4011	Seifenschaumspender Foam Universal	49	C706400	7064	Seifenschaumspender 1000 mit Schaumpumpe	137
4012000	4012	Seifenschaumspender Foam Slim	50	C706402	7064W	Seifenschaumspender 1000 mit Schaumpumpe, Weiß	138
4013000	4013	Seifenschaumspender Foam NT	51	C706403	7064S	Seifenschaumspender 1000 mit Schaumpumpe, Schwarz	138
4022000	4022	Seifenschaumspender Antibact Slim	52	C706460	7064D	Seifencremespender Non-Touch 800, Edelstahl	139
4001000	4001	Seifencremespender Cream Universal	53	C706470	7064DW	Seifencremespender Non-Touch 800, Weiß	140
4002000	4002	Seifencremespender Cream Slim	54	C706480	7064DS	Seifencremespender Non-Touch 800, Schwarz	140
C250400	2504	Handwasch-Armatur SmartWash	55	C706404	7064DKS	Universalspender Non-Touch Desinfektion	141
4032000	4032	Handlotionspender Slim	56	C706405	7065DKS	Universalspender Non-Touch Seife/Lotion	141
4026000	4026	Desinfektionsmittelspender Disinfect NT	57	CWS MediLine			
1700420		Desinfektionssäule Disinfect Tower Dual	58	1700660	711V-KP	Universalspender Uni-K 500/1000 mit langem Hebel, Kunststoff Weiß (RAL 9016), Kunststoffpumpe	162
CWS novoclean				1700659	711V-KPK	Universalspender Uni-K 500/1000 mit kurzem Hebel, Kunststoff Weiß (RAL 9016), Kunststoffpumpe	162
3112300	C341	Seifencremespender mit Schloss	78	1700662	712V	Universalspender Uni-K 500/1000 mit langem Hebel, Kunststoff Weiß (RAL 9016), Edelstahlpumpe	162
3112100	C321	Seifencremespender mit Schloss	79	1700661	712V-K	Universalspender Uni-K 500/1000 mit kurzem Hebel, Kunststoff Weiß (RAL 9016), Edelstahlpumpe	162
I040741	C311	Seifencremespender mit Schloss	80	3107700	718E	Universalspender 500 mit Edelstahlpumpe, gerades Ansaugrohr, autoklavierbar, Aluminium eloxiert	163
X301001	C351	Desinfektionsmittelspender mit Schloss	82	CWS IndustryLine			
CWS IndustryLine				X102900	903102900	Industrierollenhalter	91
I411000	411	Industrieseifenspender Jumbo mit Schloss	92	I411000	411	Industrieseifenspender Jumbo mit Schloss	92
C402000	402	Dusch- und Seifenspender, Weiß	93	C402000	402	Dusch- und Seifenspender, Weiß	93
903301X	VarioK	Vario Spender Kunststoff	94	903301X	VarioK	Vario Spender Kunststoff	94
X301100	VarioE	Vario Spender Edelstahl	94	X301100	VarioE	Vario Spender Edelstahl	94
CWS ParadiseLine Stainless Steel				CWS ParadiseLine Stainless Steel			
7012000	7012	Seifenschaumspender Foam Slim	102	7012000	7012	Seifenschaumspender Foam Slim	102
7011000	7011	Seifenschaumspender Foam Universal	103	7011000	7011	Seifenschaumspender Foam Universal	103
7022000	7022	Seifenschaumspender Antibact Slim	104	7022000	7022	Seifenschaumspender Antibact Slim	104
7002000	7002	Seifencremespender Cream Slim	105	7002000	7002	Seifencremespender Cream Slim	105

Produktgruppen im Überblick

Bst.-Nr.	Typ-Nr.	Produkt	Seite	Bst.-Nr.	Typ-Nr.	Produkt	Seite
3106000	713E	Universalspender 500 mit Edelstahlpumpe, gerades Ansaugrohr, autoklavierbar, Aluminium Weiß (RAL 9003)	163	3107900	718U	Universalspender 500 Unterbau und Einbau, Aluminium eloxiert	169
3106800	715E	Universalspender 500 mit Edelstahlpumpe, gerades Ansaugrohr, autoklavierbar, Edelstahl	163	3106200	713U	Universalspender 500 Unterbau und Einbau, Aluminium Weiß (RAL 9003)	169
X107660	718V	Universalspender 500 Aluminium eloxiert, Edelstahlpumpe + flexibles Kunststoff-Ansaugrohr	164	3107000	715U	Universalspender 500 Unterbau und Einbau, Edelstahl	169
3107670	713V	Universalspender 500 Aluminium Weiß (RAL 9016), Edelstahlpumpe + flexibles Kunststoff-Ansaugrohr	164	3108400	719U	Universalspender 1000 Unterbau und Einbau, Aluminium eloxiert	169
3107680	715V	Universalspender 500 Edelstahl, Edelstahlpumpe + flexibles Kunststoff-Ansaugrohr	164	3106600	714U	Universalspender 1000 Unterbau und Einbau, Aluminium Weiß (RAL 9003)	169
3107662	718V-KP	Universalspender 500 Aluminium eloxiert, K-Pumpe, Edelstahlpumpe + flexibles Kunststoff-Ansaugrohr	165	3107400	716U	Universalspender 1000 Unterbau und Einbau, Edelstahl	169
3107671	713V-KP	Universalspender 500, Aluminium Weiß (RAL 9016), K-Pumpe, Edelstahlpumpe + flexibles Kunststoff-Ansaugrohr	165	3108155	718VT	Universalspender desiTop 500	170
3107681	715V-KP	Universalspender 500 Edelstahl, K-Pumpe, Edelstahlpumpe + flexibles Kunststoff-Ansaugrohr	165	Duftspender			
3108162	719V-KP	Universalspender 1000 Aluminium eloxiert, K-Pumpe, Edelstahlpumpe + flexibles Kunststoff-Ansaugrohr	168	CWS PureLine			
3108171	714V-KP	Universalspender 1000 Aluminium Weiß (RAL 9016), K-Pumpe, Edelstahlpumpe + flexibles Kunststoff-Ansaugrohr	168	1700388	6663	Air Bar	31
3108181	716V-KP	Universalspender 1000 Edelstahl, K-Pumpe, Edelstahlpumpe + flexibles Kunststoff-Ansaugrohr	168	CWS ParadiseLine			
3108200	719E	Universalspender 1000 mit Edelstahlpumpe, gerades Ansaugrohr, autoklavierbar, Aluminium eloxiert	166	4663000	4663	Air Bar	67
3106400	714E	Universalspender 1000 mit Edelstahlpumpe, gerades Ansaugrohr, autoklavierbar, Aluminium Weiß (RAL 9003)	166	CWS ParadiseLine Stainless Steel			
3107200	716E	Universalspender 1000 mit Edelstahlpumpe, gerades Ansaugrohr, autoklavierbar, Edelstahl	166	7663000	7663	Air Bar	112
X108160	719V	Universalspender 1000 Aluminium eloxiert, Edelstahlpumpe + flexibles Kunststoff-Ansaugrohr	167	Abfallbehälter, Hygieneartikelspender, Hygieneboxen, Hygienebeutelhalter			
3108170	714V	Universalspender 1000 Aluminium Weiß (RAL 9016), Edelstahlpumpe + flexibles Kunststoff-Ansaugrohr	167	CWS PureLine			
X108180	716V	Universalspender 1000 Edelstahl, Edelstahlpumpe + flexibles Kunststoff-Ansaugrohr	167	1700684	580	Hygieneartikelspender PureLine PeriodPack Tamponspender	37
				1700684	581	NEU Hygieneartikelspender PureLine PeriodPack Combi	37
				CWS ParadiseLine			
				C575000	575	Hygienebox Touch bodenstehend	70
				C578000	578	Wandhalterung für Hygienebox	70
				C579000	579	Wandhalterung (Non-Touch) für Hygienebox	70
				4301000	4301	Abfallbehälter Paper Bin, Weiß, 43 l	68
				4302000	4302	Abfallbehälter Paper Bin, Weiß, 23 l	68
				903102X	301	Papierkorb, Weiß, B×T×H 410 × 250 × 620 mm, Großraum-Papierkorb, ca. 60 l	69
				C302000	302	Papierkorb, Weiß, B×T×H 300 × 180 × 360 mm, kleiner Papierkorb, ca. 20 l	69
				CWS novoclean			
				3004200	G401	Papierkorb 60 l	83
				3004100	G411	Papierkorb 20 l	83
				CWS ParadiseLine Stainless Steel			
				7752000	7752	Abfallbehälter Paper Bin 25 l	113
				7751000	7751	Abfallbehälter Paper Bin 40 l	113

Produktgruppen im Überblick

Bst.-Nr.	Typ-Nr.	Produkt	Seite
7750000	7750	Abfallbehälter Paper Bin 60 l	113
7754000	7754	Hygienebox 6 l	114
7753000	7753	Hygienebox 12 l	114
7756000	7756	Bag Holder für Plastikbeutel	114
7755000	7755	Bag Holder für Papiertüten	114
7776000	7776	Hygienebehälter	115
100075X	750	Paper Basket 60 l	116
C752000	752	Paper Basket 20 l	116

CWS ObjectLine

1700653	755TB	Kombispender für Tampons und Hygienebinden, Edelstahl	146
1700654	755TBW	Kombispender für Tampons und Hygienebinden, Weiß (RAL 9003)	147
1700655	755TBS	Kombispender für Tampons und Hygienebinden, Schwarz (RAL 9005)	147
C707700	7077	Abfallbehälter, Edelstahl, 24 l	152
C707702	7077W	Abfallbehälter, Edelstahl, 24 l, Weiß	153
C707703	7077S	Abfallbehälter, Edelstahl, 24 l, Schwarz	153
C707800	7078	Abfallbehälter, Edelstahl, 40 l	152
C707802	7078W	Abfallbehälter, Edelstahl, 40 l, Weiß	153
C707803	7078S	CWS ObjectLine Abfallbehälter, Edelstahl, 40 l, Schwarz	153
C706900	7069	CWS ObjectLine Abfallbehälter, Edelstahl, 60 l	152
C706902	7069W	CWS ObjectLine Abfallbehälter, Edelstahl, 60 l, Weiß	153
C706903	7069S	CWS ObjectLine Abfallbehälter, Edelstahl, 60 l, Schwarz	153
3000900	755	CWS ObjectLine Hygienebehälter, Edelstahl, 10 l	154
3000902	755W	CWS ObjectLine Hygienebehälter, Edelstahl, 10 l, Weiß	155
3000903	755S	CWS ObjectLine Hygienebehälter, Edelstahl, 10 l, Schwarz	155

CWS MediLine

X102100	301G	Kleiner Papierkorb, Weiß, 25 l	178
3109700	750G	Kleiner Papierkorb, Edelstahl, 25 l	178
3109900	752	Abfallbehälter 15 l Aluminium eloxiert, Mattsilber	176
3110000	753	Abfallbehälter 15 l Aluminium Weiß, pulverbeschichtet	176
3110100	754	Abfallbehälter 15 l Edelstahl, fein gebürstet	176
C756000	756	Abfallbehälter 6 l Aluminium eloxiert, Mattsilber	176
C757000	757	Abfallbehälter 6 l Aluminium Weiß, pulverbeschichtet	176
C758000	758	Abfallbehälter 6 l Edelstahl, fein gebürstet	176

Bst.-Nr.	Typ-Nr.	Produkt	Seite
C759000	759	Hygienebox 6 l Aluminium eloxiert, Mattsilber	177
C760000	760	Hygienebox 6 l Aluminium Weiß, pulverbeschichtet	177
C761000	761	Hygienebox 6 l Edelstahl, fein gebürstet	177
C755011	755H	Hygienebeutelhalter	177
1700664	755HS	Hygienebeutelhalter, Schwarz	177
1700663	755HW	Hygienebeutelhalter, Weiß	177

Toilettenhygiene

CWS PureLine

1700381	6566	Flächendesinfektionsmittelspender Surface Cleaner Toilet Non-Touch	34
1700382	6567	Flächendesinfektionsmittelspender Surface Cleaner Toilet	35
1700347	6604	Toilettenpapierspender Toilet Paper	36

CWS ParadiseLine

4604000	4604	Toiletpaper Toilettenpapierspender für 2 Rollen Toiletpaper	59
4630000	4630	Superroll WC-Großrollenspender Weiß, mit Schloss	60
4567000	4567	Seatcleaner WC-Sitz-Reiniger Seatcleaner	61
4560000	4560	Cleanseat Universal, universell im Einsatz, ohne WC. Zzgl. CWS Service-abonnement	62
3114320		Windeleimer	65
C626100	626	WC-Bürste, Weiß, Kunststoff mit Geruchsverschluss	66
C629100	629	Ersatzbürste	66

CWS novoclean

3112406	D301	Toilettenpapierspender mit Schloss	81
----------------	------	------------------------------------	----

CWS ParadiseLine Stainless Steel

7604000	7604	Toiletpaper Toilettenpapierspender für 2 Rollen Toiletpaper	108
7630000	7630	Superroll WC-Großrollenspender	109
7567000	7567	Seatcleaner WC-Sitz-Reiniger Seatcleaner	110
7726000	7726	Toiletbrush (Bürste + Halterung)	111

CWS ObjectLine

C706750	70671	Toilettenpapierspender für 1 Rolle	142
C706752	70671W	Toilettenpapierspender für 1 Rolle, Weiß	143
C706753	70671S	Toilettenpapierspender für 1 Rolle, Schwarz	143
C706700	70672	Toilettenpapierspender für 2 Rollen	142
C706702	70672W	Toilettenpapierspender für 2 Rollen, Weiß	143


Produktgruppen im Überblick

Bst.-Nr.	Typ-Nr.	Produkt	Seite	Bst.-Nr.	Typ-Nr.	Produkt	Seite
C706703	70672S	Toilettenpapierspender für 2 Rollen, Schwarz	143	X903400	718B	Verschlussblende 500 für E-Spender	173
C706800	70673	Toilettenpapierspender für 3 Rollen	142	3903770	718VB	Verschlussblende 500 für V-Spender	173
C706802	70683W	Toilettenpapierspender für 3 Rollen, Weiß	143	3903771	713VB	Verschlussblende für V-Spender Aluminium Weiß	173
C706803	70683S	Toilettenpapierspender für 3 Rollen, Schwarz	143	3903772	715VB	Verschlussblende für V-Spender Edelstahl	173
C706600	7066	Großrollen-Toilettenpapierspender	144	3903800	719B	Verschlussblende 1000 für E-Spender	173
C706602	7066W	Großrollen-Toilettenpapierspender, Weiß	145	3904170	719VB	Verschlussblende 1000 für V-Spender	173
C706603	7066S	Großrollen-Toilettenpapierspender, Schwarz	145	3904171	714VB	Verschlussblende für V-Spender Aluminium Weiß	173
C707100	7071	Toilettenpapierhalter Bügelform	148	3904172	716VB	Verschlussblende für V-Spender Edelstahl	173
C707200	7072	Toilettenpapierreserverollenhalter	148	1700258	5000	Flächendesinfektionstuchspender	174
C707300	7073	WC-Bürste rund	149	3111200	826W	Bürstenspender Edelstahl	175
C707900	7079	WC-Bürste mit schwarzem Bürstenkopf	149	3111100	826R	Wechselmagazin Edelstahl	175
C707902	7079W	WC-Bürste mit schwarzem Bürstenkopf, Weiß	150	3111000	826A	Bürstenabwurfbehälter Edelstahl	175
C707903	7079S	WC-Bürste mit Schwarzem Bürstenkopf, Schwarz	150	903001X	826B	Handwaschbürsten	175
Luftreinigungsgerät							
CWS Raumluf							
1700476		Luftreinigungsgerät Tower, Weiß	183				
1700477		Luftreinigungsgerät Tower, Schwarz	183				
1700499		Luftreinigungsgerät Wall (Wandgerät)	184				
Zubehör							
CWS PureLine							
1700420		Dual-Tower Standsäule für Hygienemittelspender	58				
CWS ParadiseLine							
1700420		Dual-Tower Standsäule für Hygienemittelspender	58				
CWS ObjectLine							
C707400	7074	ObjectLine Türpuffer/Garderobenhaken	151				
CWS MediLine							
1700420		Dual-Tower Standsäule für Hygienemittelspender	58				
3108156	718VTS	desiTop Tropfschale	170				
3903510	718AP	Tropfschale Aufputz	171				
3903520	718UB	Tropfschale Unterbau	171				
3903500	718H	Schalenhalter 500 mit Bügel und Schale	171				
X903900	719H	Schalenhalter 1000 mit Bügel und Schale	171				
3903755	718MSR	Montagewinkel + Tropfschale 500 (rechts)	172				
3903750	718MSL	Montagewinkel + Tropfschale 500 (links)	172				
3904155	719MSR	Montagewinkel + Tropfschale 1000 (rechts)	172				
3904150	719MSL	Montagewinkel + Tropfschale 1000 (links)	172				

Feel Good Hygiene. CWS PureLine.





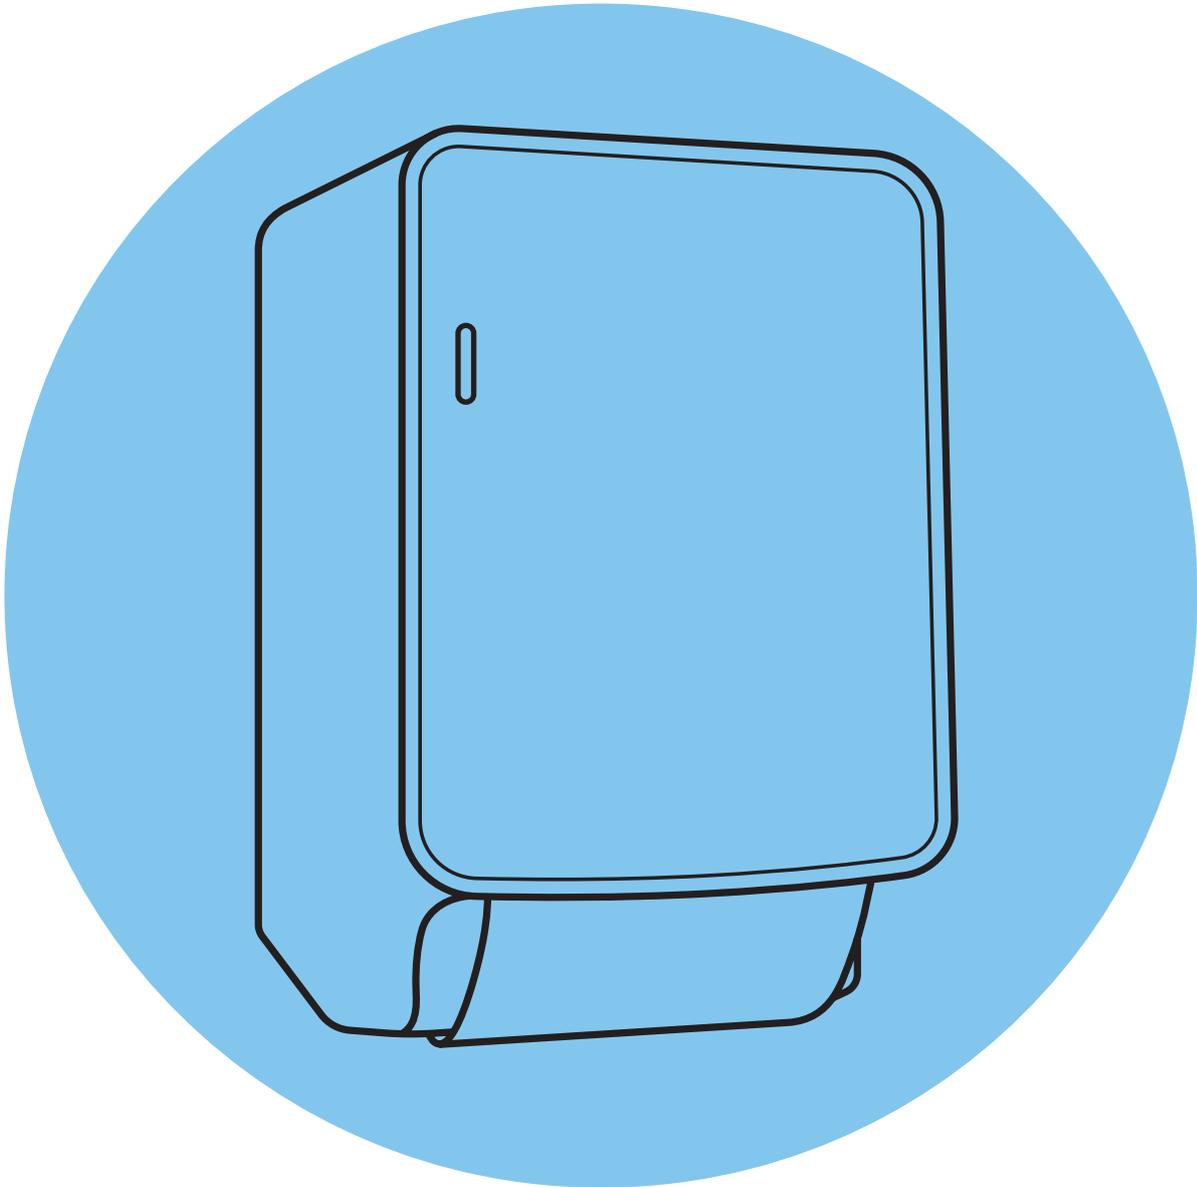

01 | CWS PureLine

Feel Good Hygiene.

Feel Good Hygiene - mit langlebigen Spendern der neuen PureLine in drei Farben ressourcenschonend Verbrauchsmaterialien verwenden und mit ihrer IoT-Technologie die Verbräuche beobachten.



Stoffhandtuchspender PureLine Dry



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Art.-Nr.	Typ-Nr.
CWS PureLine Dry mit weißem Frontpanel	Weiß	Kunststoff	1700383	6502
CWS Frontpanel PureLine Dry (Ansichten Panelvarianten Mint und Silber finden Sie auf S. 195 und 196)	Mint	Kunststoff	1700386	
	Silber		1700387	

System:

Zum Abtrocknen wird eine vom Spender vorgegebene Handtuchportion aus dem Gerät gezogen (Easy-Pull-out) und ebenso wie das Rollenende nach Gebrauch automatisch eingezogen. Frisches und benutztes Einmal-Stoffhandtuch sind hygienisch voneinander getrennt und nur einmal benutzbar. Das patentierte Ladesystem (Easy Loading) vereinfacht und beschleunigt den Austausch der Handtuchrolle und schließt eine Fehlbedienung aus. Der Spender gibt ca. 110 Portionen zur Händetrocknung aus.

Lieferumfang:

1 Spender, 1 Montage- und Bedienungsanleitung, 1 CWS Universal-schlüssel, Montagematerial (Montageplatte, Schrauben und Dübel)

Montage:

Bohrmontage, ca. 140 cm zwischen Fußboden und Spenderunterkante
• 4 Schrauben, 5 x 35 mm

Textvorschlag für Ausschreibung:


... Stück manuell bedienbarer Stoffhandtuchspender PureLine Dry Format (H x B x T): 494 x 342 x 260 mm, für eine Stoffhandtuchrolle 35 x 0,21 m mit automatischem Einzug des benutzten Handtuchs sowie des Rollenendes (retraktives System), Zeitintervall des Einzugs einstellbar (6, 8, 12, 20 Sek.).

Das 2-Kammern-System garantiert eine hygienische Trennung zwischen frischem und benutztem Einmal-Stoffhandtuch. Schnelle und einfache Befüllung mithilfe der Easy-Loading-Funktion, Spender mit integrierter Füllstandsanzeige. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Front lässt sich durch Frontpanels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten. Komplette einschließlich Lieferung und Montage, ohne Handtuchrolle (leihweise im Abonnement erhältlich).

Fabrikat CWS, Bst.-Nr. 1700389 (mit weißem Frontpanel)

Für die Erstfüllung: Handtuchrollen leihweise im Abonnement erhältlich.

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 38

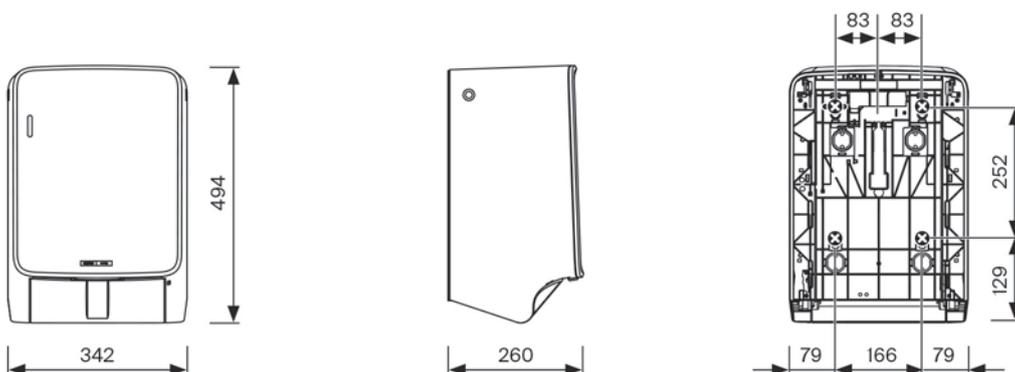

Rollenpapierspender PureLine Paperroll Non-Touch Hybrid



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Art.-Nr.	Typ-Nr.
CWS PureLine Paperroll Non-Touch Hybrid mit weißem Frontpanel	Weiß	Kunststoff	1700346	6523
CWS Frontpanel PureLine Paperroll (Ansichten Panelvarianten Mint und Silber finden Sie auf S. 195 und 196)	Mint	Kunststoff	1700368	
	Silber		1700367	
CWS PureLine D-Batterien (6 Stück)		Zubehör	1700563	

System:

Der sensorgesteuerte Rollenpapierspender ermöglicht eine berührungslose Nutzung und minimiert somit Händedekontamination (HACCP-konform). Bei schwacher Energieversorgung wechselt die Funktion automatisch auf die manuelle Funktion. Spender somit jederzeit nutzbar. Der Spender bietet eine automatische Restrollenfunktion, die ein Endlossystem und einen restlosen Verbrauch der Papierrolle gewährleistet. Ist die Restrolle aufgebraucht, wechselt der Spender selbstständig auf die neue Rolle. Das persönliche Einmal-Papierhandtuch wird nach ca. 25 cm automatisch abgeschnitten. Die LED-Lichtleiste dient als Interaktionselement für das Personal und gibt Rückmeldung über die Nutzung des Spenders und dessen Status. Batteriebetrieben und Schloss zur Diebstahlsicherung. **Kaptives System, nur für CWS Rollenpapier.**

Lieferumfang:

1 Spender, 1 Montage- und Bedienungsanleitung, 1 CWS Universalschlüssel, Montagematerial (Montageplatte, Schrauben und Dübel)

Optionales Zubehör:

CWS PureLine D-Batterien: Pack mit 6 Stück CWS D-Batterien (handelsübliche **Procell Intense D-Batterien LR 20**) für **Batteriebetrieb** des PureLine Paperroll NT-Spenders. 6 D-Batterien sind für den Betrieb des Spenders notwendig. Bst.-Nr.: 1700563 (Für Erstinbetriebnahme ist ein Satz Batterien im Lieferumfang enthalten. Nachbestellungen sind kostenpflichtig).

Aufputznetzteil PureLine PowerPack-AP

12 Volt, für den Betrieb aller PureLine Non-Touch Spender. Kabellänge 150 cm. Die sensorgesteuerten Spender können mittels des PureLine PowerPack direkt mit Strom vom Netz versorgt werden. Netzteil wird an 220 Volt Steckdose eingesteckt. PureLine PowerPack bestehend aus Adapter Bst.-Nr.: 1700378 und Netzteil Bst.-Nr.: 1700379

Montage:

Bohrmontage, ca. 140 cm zwischen Fußboden und Spenderunterkante.


Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Rollenpapierspender PureLine Paperroll Non-Touch Hybrid, Format (H x B x T): 400 x 330 x 230 mm, für 100 und 150 m Papierrolle, 21 cm breit. Das Non-Touch-System garantiert die berührungslose Entnahme eines Einmal-Papierhandtuchs. Spender wechselt bei schwacher Energieversorgung automatisch auf die manuelle Funktion. Automatische Restrollenfunktion, Spender wechselt nach Verbrauch der Restrolle automatisch auf die neue Rolle. **Kaptives System, geeignet nur für CWS-Rollenpapier.** LED-Lichtleiste dient als Interaktionselement für das Personal und gibt Rückmeldung über die Nutzung des Spenders und dessen Status. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff (ABS), mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Front lässt sich durch Frontpanels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat CWS, Bst.-Nr. 1700346 (mit weißem Frontpanel)

Für die Erstfüllung: CWS Rollenpapier, Bst.-Nr.: 1700334

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 38

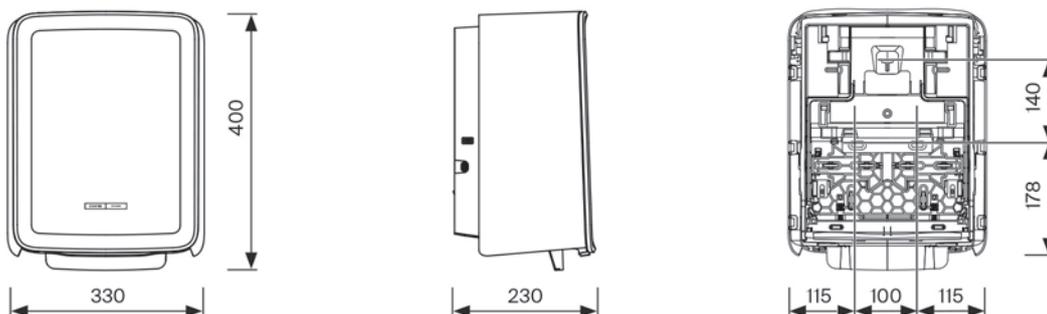

Rollenpapierspender PureLine Paperroll



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
Paperroll mit weißem Frontpanel	Weiß	Kunststoff	1700485	6205
CWS Frontpanel PureLine Paperroll (Ansichten Panelvarianten Mint und Silber finden Sie auf S. 195 und 196)	Mint	Kunststoff	1700635	
	Silber		1700634	

System:

Durch das mechanische Non-Touch-System wird nur die zu entnehmende Papierportion berührt. Das persönliche Einmal-Papierhandtuch wird nach ca. 25 cm automatisch abgeschnitten (Easy-Pull-out). Die spezielle Abdeckung sorgt für optimalen Schutz und Sicherheit. Der Papiervorrat kann fortlaufend von einer Füllstandsanzeige abgelesen werden. Das CWS Ladesystem Easy Loading vereinfacht das Befüllen.

CWS Rollenpapier:

3-lagig, 100 m lang, 21,5 cm breit. Weiße, weiche, saugfähige Qualität mit gut frottierender Prägung, unperforiert.

Lieferumfang:

1 Spender, 1 Montage- und Bedienungsanleitung, 1 CWS Universalschlüssel, Montagematerial (Montageplatte, Schrauben und Dübel)

Montage:

Ca. 1.330 mm Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Unterkante.

- 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 4 Schrauben, 5 x 35 mm


Textvorschlag für Ausschreibung:

...Stück Rollenpapierspender PureLine Paperroll, Format (H x B x T): 4433 x 352 x 254 mm, für 100 m Papierrolle, 21,5 cm breit. Mechanisches Non-Touch-System garantiert die Entnahme eines Einmal-Papierhandtuchs in Abschnitten von ca. 25 cm (Easy-Pull-out). Automatische Schneidevorrichtung mit Berührungsschutz. Vorschub der nächsten Portion in Griffbreite. Schnell-Ladesystem Easy Loading. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, Füllstandsanzeige an der Frontseite, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 1700485/6205** (mit Panel)

Für die Erstfüllung:

CWS Rollenpapier, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C288001/288, C289000/289**

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 38

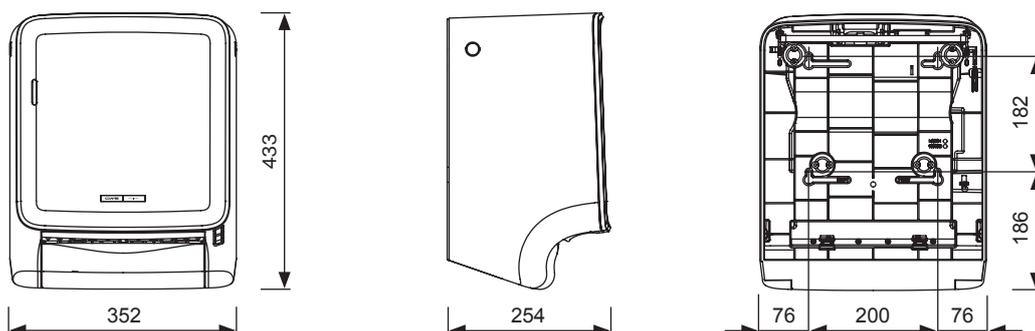

Faltpapierspender PureLine Paper



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Art.-Nr.	Typ-Nr.
CWS PureLine Paper mit weißem Frontpanel und Schloss	Weiß	Kunststoff	1700395	6622
CWS PureLine Paper mit weißem Frontpanel und Druckknopf	Weiß	Kunststoff	1700396	6621
CWS Frontpanel PureLine Paper (Ansichten Panelvarianten Mint und Silber finden Sie auf S. 195 und 196)	Mint	Kunststoff	1700393	
	Silber		1700394	
CWS Papierschablone für PureLine Paper	Weiß	Kunststoff	120636X	

System:

Der Faltpapierspender ist geeignet für die Ausgabe von Papierhandtüchern in Lagenfaltung (C- oder V-Faltung und Multifold) und Zickzackfaltung (Z-Faltung) in den meisten handelsüblichen Größen

Lieferumfang:

1 Spender, 1 Montage- und Bedienungsanleitung, 1 CWS Universal-schlüssel, Montagematerial (Montageplatte, Schrauben und Dübel)

Montage:

Bohrmontage, ca. 140 cm zwischen Fußboden und Spenderunterkante


Textvorschlag für Ausschreibung:

...Stück Faltpapierspender PureLine Paper, Format (H x B x T): 355 x 319 x 154 mm, für ca. 300 Faltpapierhandtücher. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss (optional: Druckknopf). Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Front lässt sich durch Frontpanels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat CWS, Bst.-Nr. 1700395 (Schloss mit weißem Frontpanel), 1700396 (Druckknopf mit weißem Frontpanel)

Für die Erstfüllung: CWS Faltpapier, Bst.-Nr.: C272300

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 38

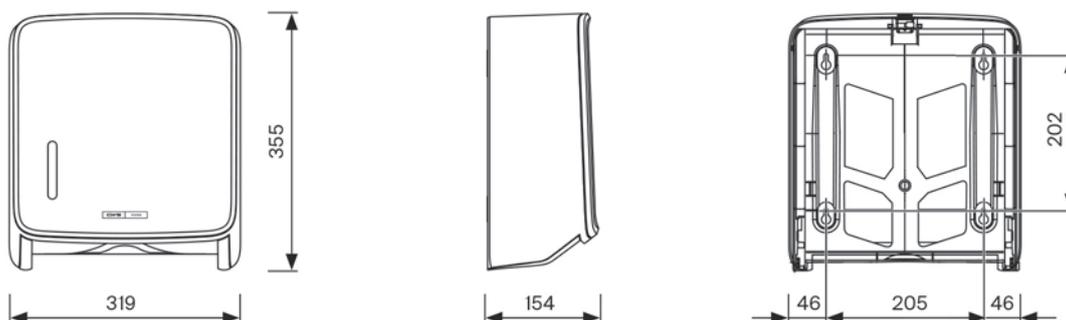

Seifenschaumspender PureLine Foam Non-Touch



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Art.-Nr.	Typ-Nr.
CWS PureLine Foam Non-Touch mit weißem Frontpanel	Weiß	Kunststoff	1700338	6013
CWS Frontpanel PureLine Foam / Cream (Ansichten Panelvarianten Mint und Silber finden Sie auf S. 195 und 196)	Mint	Kunststoff	1700362	
	Silber		1700356	
CWS PureLine BatteriePack M		Zubehör	1700373	

System:

Die Annäherung der Hand an den Sensor des Spenders aktiviert den Pumpgenerator, das Zurückziehen der Hand stoppt die Ausgabe. Der Seifenschaum fließt direkt in die geöffnete Hand, kein Nachtropfen bei Benutzung. Die wiederverschließbare Seifenpatrone wird einfach in das Schubladen-System des Spenders eingesetzt. Seifenpatrone und Pumpe bilden ein in sich geschlossenes System und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen. Dadurch kein Eintrocknen der Flüssigkeit möglich. LED-Lichtleiste zeigt Funktionsstatus des Spenders an.

Lieferumfang:

1 Spender, 1 Montage- und Bedienungsanleitung, 1 CWS Universal-schlüssel, Montagematerial (Montageplatte, Schrauben und Dübel)

Optionales Zubehör:

CWS PureLine BatteriePack M

CWS BatteriePack M für Batteriebetrieb von PureLine Liquid-NT-Spendern Bst.-Nr.: 1700373

(Für Erstinbetriebnahme ist ein Satz Batterien im Lieferumfang enthalten. Nachbestellungen sind kostenpflichtig).

Aufputznetzteil PureLine PowerPack-AP

12 Volt, für den Betrieb aller PureLine Non-Touch Spender. Kabellänge 150 cm. Die sensorgesteuerten Spender können mittels des PureLine PowerPack direkt mit Strom vom Netz versorgt werden. Netzteil wird an 220 Volt Steckdose eingesteckt. PureLine PowerPack bestehend aus Adapter Bst.-Nr.: 1700378 und Netzteil Bst.-Nr.: 1700379

Montage:

Bohrmontage, ca. 120 cm zwischen Fußboden und Spenderunterkante. Mindestabstand zwischen Spenderunterkante und darunterliegender Fläche mind. 25,3 cm.

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Seifenschaumspender PureLine Foam Non-Touch, Format (H x B x T): 278 x 123 x 136 mm, für 600 ml Seifenschaum. Sensorgesteuert für eine berührungslose Ausgabe sowie integrierte Auto-Stopp-Funktion. LED-Lichtleiste zeigt Funktionsstatus des Spenders an. Das Schubladen-System und die wiederverschließbare Seifenpatrone ermöglichen ein schnelles und sauberes Wechseln der Füllung. Kein Nachtropfen durch die Rücksaugpumpe. Restloser Verbrauch der ca. 2.000 Portionen durch Überkopf-Seifenpatrone. Schaumpumpe mit integriertem Reservetank (ca. 480 Portionen). Individuelle Dosierung der Ausgabemenge. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Front lässt sich durch Frontpanels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat CWS, Bst.-Nr. 1700338 (mit weißem Frontpanel)


Für die Erstfüllung: CWS Seifenschaumkonzentrat Standard Bst.-Nr. 1700521

Optional:


Montage des Spenders an Desinfektionssäule Tower Dual Bst.-Nr. 1700420, s. S. 58

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 38

PureLine Disinfect

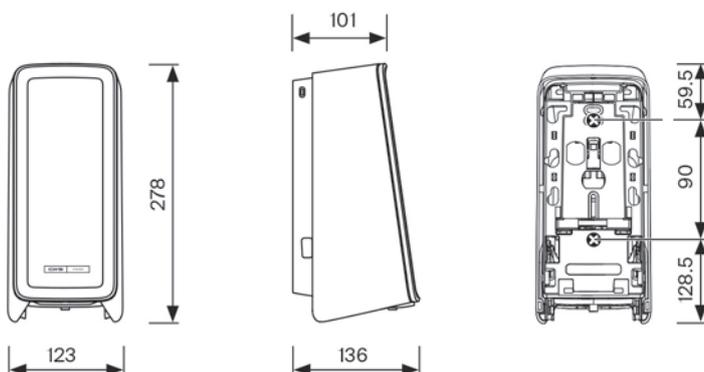

Tower

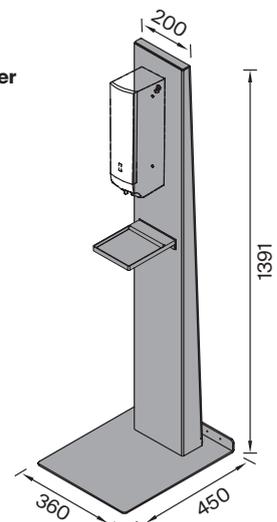

Seifenschaumspender PureLine Foam



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Art.-Nr.	Typ-Nr.
CWS PureLine Foam mit weißem Frontpanel	Weiß	Kunststoff	1700343	6012
CWS Frontpanel PureLine Foam / Cream (Ansichten Panelvarianten Mint und Silber finden Sie auf S. 195 und 196)	Mint	Kunststoff	1700362	
	Silber		1700356	

System:

Der ergonomische Einhand-Push-Hebel ermöglicht eine leichte Entnahme: Der Seifenschaum fließt direkt in die geöffnete Hand. Kein Nachtropfen bei Benutzung. Die wiederverschließbare Seifenpatrone wird einfach in das Schubladen-System des Spenders eingesetzt. Seifenpatrone und Pumpe bilden ein in sich geschlossenes System und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen. Dadurch kein Eintrocknen der Flüssigkeit möglich.

Lieferumfang:

1 Spender, 1 Montage- und Bedienungsanleitung, 1 CWS Universal-schlüssel, Montagmaterial (Montageplatte, Schrauben und Dübel)

Montage:

Bohrmontage, ca. 120 cm zwischen Fußboden und Spenderunterkante

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Seifenschaumspender PureLine Foam, Format (H x B x T): 296 x 123 x 136 mm, für 600 ml Seifenschaum. Das Schubladen-System und die wiederverschließbare Seifenpatrone ermöglichen ein schnelles und sauberes Wechseln der Füllung. Kein Nachtropfen durch die Rücksaugpumpe. Restloser Verbrauch der ca. 2.000 Portionen durch Überkopf-Seifenpatrone. Einfache Bedienung durch Einhand-Push-Hebel. Schaumpumpe mit integriertem Reservetank (ca. 627 Portionen). Individuelle Dosierung der Ausgabemenge. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Front lässt sich durch Frontpanels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat CWS, Bst.-Nr. 1700343 (mit weißem Frontpanel)


Für die Erstfüllung: CWS Seifenschaumkonzentrat Standard Bst.-Nr. 1700521

Optional:


Montage des Spenders an Desinfektionssäule Tower Dual Bst.-Nr. 1700420, s. S. 58

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 38

PureLine Disinfect

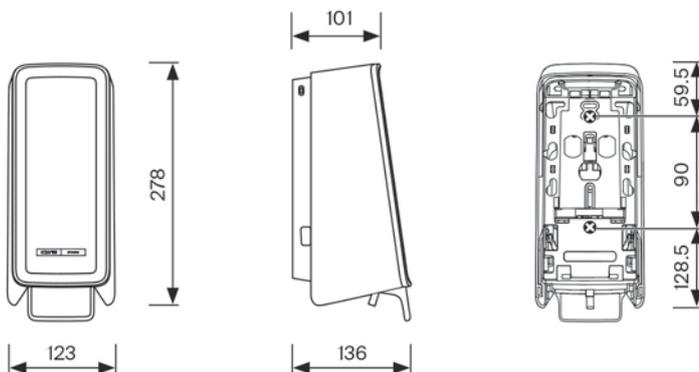

Tower

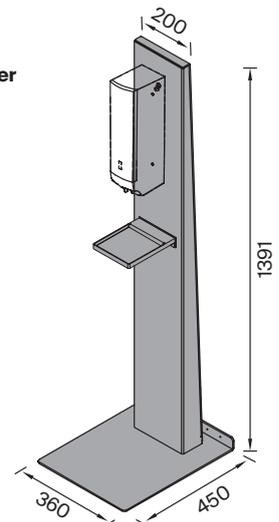

Seifencremespender PureLine Cream Non-Touch



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Art.-Nr.	Typ-Nr.
CWS PureLine Cream Non-Touch mit weißem Frontpanel	Weiß	Kunststoff	1700486	6014
CWS Frontpanel PureLine Foam / Cream (Ansichten Panelvarianten Mint und Silber finden Sie auf S. 195 und 196)	Mint	Kunststoff	1700362	
	Silber		1700356	
CWS PureLine BatteriePack M		Zubehör	1700373	

System:

Die Annäherung der Hand an den Sensor des Spenders aktiviert den Pumpgenerator, das Zurückziehen der Hand stoppt die Ausgabe. Die Seifencreme fließt direkt in die geöffnete Hand, kein Nachtropfen bei Benutzung. Die wiederverschließbare Seifenpatrone wird einfach in das Schubladen-System des Spenders eingesetzt. Seifenpatrone und Pumpe bilden ein in sich geschlossenes System und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen. Dadurch kein Eintrocknen der Flüssigkeit möglich. LED-Lichtleiste zeigt Funktionsstatus des Spenders an.

Lieferumfang:

1 Spender, 1 Montage- und Bedienungsanleitung, 1 CWS Universal-schlüssel, Montagematerial (Montageplatte, Schrauben und Dübel)

Optionales Zubehör:

CWS PureLine BatteriePack M

CWS BatteriePack M für Batteriebetrieb von PureLine Liquid-NT-Spendern Bst.-Nr.: 1700373

(Für Erstinbetriebnahme ist ein Satz Batterien im Lieferumfang enthalten. Nachbestellungen sind kostenpflichtig).

Aufputznetzteil PureLine PowerPack-AP

12 Volt, für den Betrieb aller PureLine Non-Touch Spender. Kabellänge 150 cm. Die sensorgesteuerten Spender können mittels des PureLine PowerPack direkt mit Strom vom Netz versorgt werden. Netzteil wird an 220 Volt Steckdose eingesteckt. PureLine PowerPack bestehend aus Adapter Bst.-Nr.: 1700378 und Netzteil Bst.-Nr.: 1700379

Montage:

Bohrmontage, ca. 120 cm zwischen Fußboden und Spenderunterkante. Mindestabstand zwischen Spenderunterkante und darunterliegender Fläche mind. 25,3 cm.

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Seifencremespender PureLine Cream Non-Touch, Format (H x B x T): 278 x 123 x 136 mm, für 600 ml Seifencreme. Sensor-gesteuert für eine berührungslose Ausgabe sowie integrierte Auto-Stopp-Funktion. LED-Lichtleiste zeigt Funktionsstatus des Spenders an. Das Schubladen-System und die wiederverschließbare Seifenpatrone ermöglichen ein schnelles und sauberes Wechseln der Füllung. Kein Nach-tropfen durch die Rücksaugpumpe. Restloser Verbrauch der ca. 1.200 Portionen durch Überkopf-Seifenpatrone. Cremepumpe mit integriertem Reservetank (ca. 288 Portionen). Individuelle Dosierung der Ausgabe-menge. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Front lässt sich durch Frontpanels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten. Komplet ein-schließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat CWS, Bst.-Nr. 1700486 (mit weißem Frontpanel)


Für die Erstfüllung: CWS Seifencreme Neutral, Bst.-Nr. 1700524

Optional:


Montage des Spenders an Desinfektionssäule Tower Dual Bst.-Nr. 1700420, s. S. 58

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 38

PureLine Disinfect

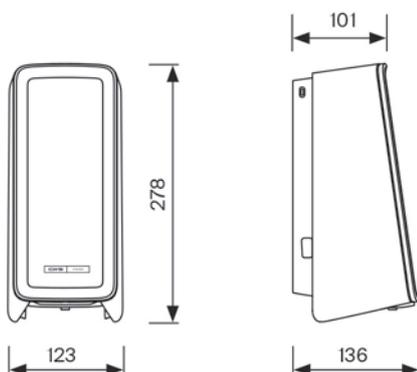

Tower

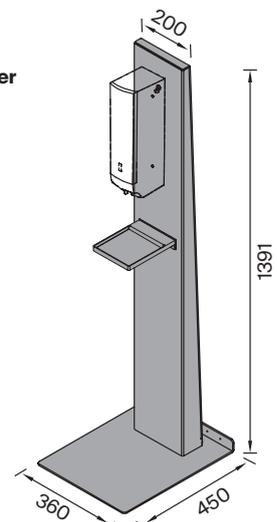

Seifencremespender PureLine Cream



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Art.-Nr.	Typ-Nr.
CWS PureLine Cream mit weißem Frontpanel	Weiß	Kunststoff	1700487	6002
CWS Frontpanel PureLine Foam / Cream (Ansichten Panelvarianten Mint und Silber finden Sie auf S. 195 und 196)	Mint	Kunststoff	1700362	
	Silber		1700356	

System:

Der ergonomische Einhand-Push-Hebel ermöglicht eine leichte Entnahme: Die Seifencreme fließt direkt in die geöffnete Hand. Kein Nachtropfen bei Benutzung. Die wiederverschließbare Seifenpatrone wird einfach in das Schubladen-System des Spenders eingesetzt. Seifenpatrone und Pumpe bilden ein in sich geschlossenes System und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen. Dadurch kein Eintrocknen der Flüssigkeit möglich.

Lieferumfang:

1 Spender, 1 Montage- und Bedienungsanleitung, 1 CWS Universalschlüssel, Montagmaterial (Montageplatte, Schrauben und Dübel)

Montage:

Bohrmontage, ca. 120 cm zwischen Fußboden und Spenderunterkante

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Seifencremespender PureLine Cream, Format (H x B x T): 296 x 123 x 136 mm, für 600 ml Seifencreme. Das Schubladen-System und die wiederverschließbare Seifenpatrone ermöglichen ein schnelles und sauberes Wechseln der Füllung. Kein Nachtropfen durch die Rücksaugpumpe. Restloser Verbrauch der ca. 1.200 Portionen durch Überkopf-Seifenpatrone. Einfache Bedienung durch Einhand-Push-Hebel. Cremepumpe mit integriertem Reservetank (ca. 376 Portionen). Individuelle Dosierung der Ausgabemenge. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Front lässt sich durch Frontpanels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat CWS, Bst.-Nr. 1700487 (mit weißem Frontpanel)


Für die Erstfüllung: CWS Seifencreme Neutral, Bst.-Nr. 1700524

Optional:


Montage des Spenders an Desinfektionssäule Tower Dual Bst.-Nr. 1700420, s. S. 58

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 38

PureLine Disinfect

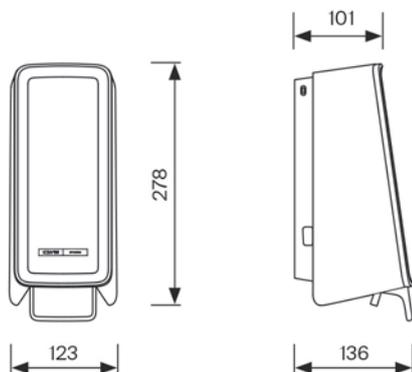

Tower

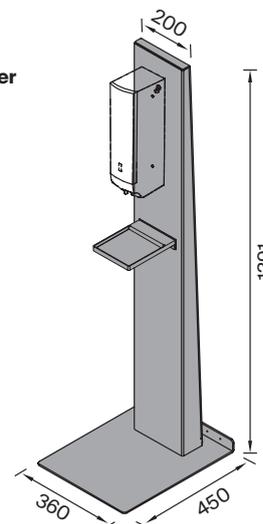

Desinfektionsmittelspender PureLine Disinfect Foam



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Art.-Nr.	Typ-Nr.
CWS PureLine Disinfect Foam mit weißem Frontpanel	Weiß	Kunststoff	1700342	6027
CWS Frontpanel PureLine Disinfect Foam (Ansichten Panelvarianten Mint und Silber finden Sie auf S. 195 und 196)	Mint	Kunststoff	1700360	
	Silber		1700354	

System:

Der ergonomische Einhand-Push-Hebel ermöglicht eine leichte Entnahme: Der Seifenschaum fließt direkt in die geöffnete Hand. Kein Nachtropfen bei Benutzung. Die wiederverschließbare Flasche mit **antibakteriellem Seifenschaum** wird einfach in das Schubladen-System des Spenders eingesetzt. Seifenschaumflasche und Pumpe bilden ein in sich geschlossenes System und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen. Dadurch kein Eintrocknen der Flüssigkeit möglich.

Lieferumfang:

1 Spender, 1 Montage- und Bedienungsanleitung, 1 CWS Universal-schlüssel, Montagematerial (Montageplatte, Schrauben und Dübel)

Montage:

Bohrmontage, ca. 120 cm zwischen Fußboden und Spenderunterkante

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Seifenschaumspender PureLine Disinfect Foam, Format (H x B x T): 296 x 123 x 136 mm, für 600 ml **antibakteriellen Seifenschaum für die dekontaminierende Händewaschung**. Das Schubladen-System und die wiederverschließbare Desinfektionsmittelflasche ermöglichen ein schnelles und sauberes Wechseln der Füllung. Kein Nachtropfen durch die Rücksaugpumpe. Restloser Verbrauch der ca. 667 Portionen durch Überkopf-Desinfektionsmittelflasche. Einfache Bedienung durch Einhand-Push-Hebel. Schaumpumpe mit integriertem Reservetank (ca. 209 Portionen). Individuelle Dosierung der Ausgabemenge. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Front lässt sich durch Frontpanels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat CWS, Bst.-Nr. 1700342 (mit weißem Frontpanel)


Für die Erstfüllung: CWS Disinfect Foam, Bst.-Nr. 1700525 registriertes Biozid (DE: N-94884), **Antibakterielle Schaumseife**, Anwendungshinweise beachten.

Optional:


Montage des Spenders an Desinfektionssäule Tower Dual Bst.-Nr. 1700420, s. S. 58

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 38

PureLine Disinfect

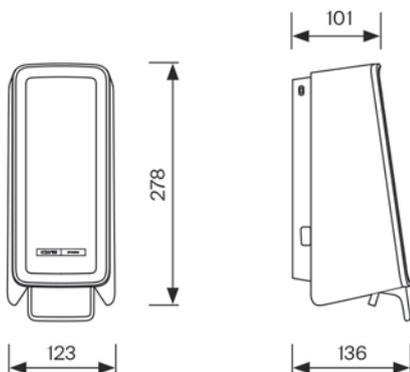

Tower

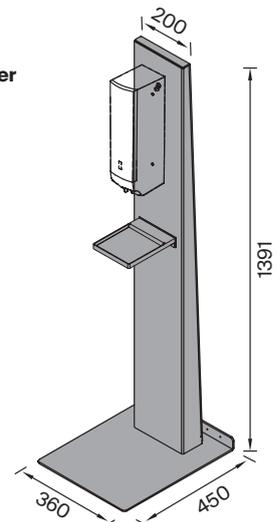

Desinfektionsmittelspender PureLine Disinfect Foam Non-Touch



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Art.-Nr.	Typ-Nr.
CWS PureLine Disinfect Foam Non-Touch mit weißem Frontpanel	Weiß	Kunststoff	1700337	6028
CWS Frontpanel PureLine Disinfect Foam Non-Touch (Ansichten Panelvarianten Mint und Silber finden Sie auf S. 195 und 196)	Mint	Kunststoff	1700360	
	Silber		1700354	
CWS PureLine BatteriePack M		Zubehör	1700373	

System:

Die Annäherung der Hand an den Sensor des Spenders aktiviert den Pumpengenerator, das Zurückziehen der Hand stoppt die Ausgabe. Der Seifenschaum fließt direkt in die geöffnete Hand. Kein Nachtropfen bei Benutzung. Die wiederverschließbare Flasche mit **antibakteriellem Seifenschaum** wird einfach in das Schubladen-System des Spenders eingesetzt. Seifenschaumflasche und Pumpe bilden ein in sich geschlossenes System und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen. Dadurch kein Eintrocknen der Flüssigkeit möglich. Die LED-Lichtleiste zeigt den Funktionsstatus des Spenders an.

Lieferumfang:

1 Spender, 1 Montage- und Bedienungsanleitung, 1 CWS Universal-schlüssel, Montagematerial (Montageplatte, Schrauben und Dübel)

Optionales Zubehör:

CWS PureLine BatteriePack M

CWS BatteriePack M für Batteriebetrieb von PureLine Liquid-NT-Spendern Bst.-Nr.: 1700373

(Für Erstinbetriebnahme ist ein Satz Batterien im Lieferumfang enthalten. Nachbestellungen sind kostenpflichtig).

Aufputznetzteil PureLine PowerPack-AP

12 Volt, für den Betrieb aller PureLine Non-Touch Spender. Kabellänge 150 cm. Die sensorgesteuerten Spender können mittels des PureLine PowerPack direkt mit Strom vom Netz versorgt werden. Netzteil wird an 220 Volt Steckdose eingesteckt. PureLine PowerPack bestehend aus Adapter Bst.-Nr.: 1700378 und Netzteil Bst.-Nr.: 1700379

Montage:

Bohrmontage, ca. 120 cm zwischen Fußboden und Spenderunterkante. Mindestabstand zwischen Spenderunterkante und darunterliegender Fläche mind. 25,3 cm.

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Seifenschaumspender PureLine Disinfect Foam Non-Touch, Format (H x B x T): 278 x 123 x 136 mm, für 600 ml **antibakteriellen Seifenschaum für die dekontaminierende Händewaschung**. Sensor-gesteuert für eine berührungslose Ausgabe sowie integrierte Auto-Stopp-Funktion. LED-Lichtleiste zeigt Funktionsstatus des Spenders an. Das Schubladen-System und die wiederverschließbare Desinfektionsmittelflasche ermöglichen ein schnelles und sauberes Wechseln der Füllung. Kein Nachtropfen durch die Rücksaugpumpe. Restloser Verbrauch der ca. 667 Portionen durch Überkopf-Desinfektionsmittelflasche. Schaumpumpe mit integriertem Reservetank (ca. 209 Portionen). Individuelle Dosierung der Ausgabemenge. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Front lässt sich durch Frontpanels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten. Komplet einschließlic Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat CWS, Bst.-Nr. 1700337 (mit weißem Frontpanel)


Für die Erstfüllung: CWS Disinfect Foam, Bst.-Nr. 1700525 registriertes Biozid (DE: N-94884)*. **Antibakterielle Schaumseife**, Anwendungshinweise beachten.

Optional:


Montage des Spenders an Desinfektionssäule Tower Dual Bst.-Nr. 1700420, s. S. 58

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 38

PureLine Disinfect

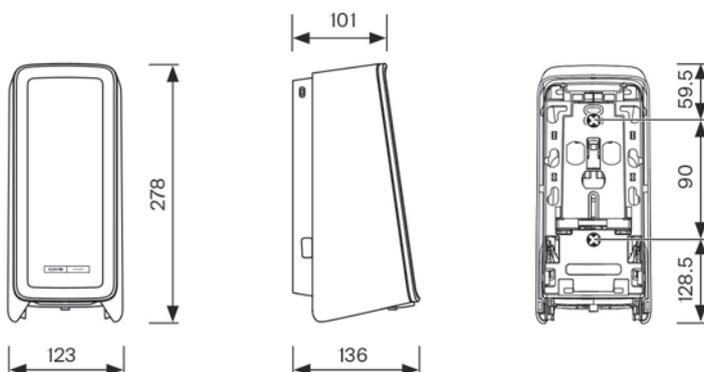

Tower

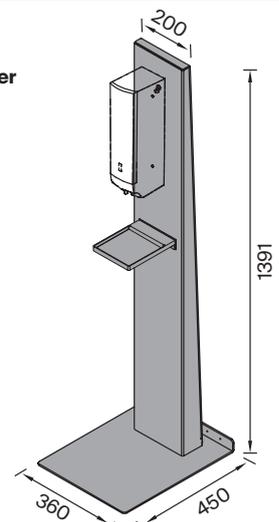

Desinfektionsmittelspender PureLine Disinfect Gel Non-Touch



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Art.-Nr.	Typ-Nr.
CWS PureLine Disinfect Gel Non-Touch mit weißem Frontpanel	Weiß	Kunststoff	1700340	6026
CWS Frontpanel PureLine Disinfect Gel (Ansichten Panelvarianten Mint und Silber finden Sie auf S. 195 und 196)	Mint	Kunststoff	1700361	
	Silber		1700355	
Optional: CWS Tropfschale	Weiß		4027000	
CWS Disinfect Tower Dual inkl. Tropfschale	-	Edelstahl	1700420	
CWS Disinfect Tower Dual Transportsystem	-		1700421	
CWS PureLine BatteriePack M		Zubehör	1700373	

System:

Die Annäherung der Hand an den Sensor des Spenders aktiviert den Pumpgenerator, das Zurückziehen der Hand stoppt die Ausgabe. Das Gel fließt direkt in die geöffnete Hand, kein Nachtropfen bei Benutzung. Die wiederverschließbare Desinfektionsmittelflasche wird einfach in das Schubladen-System des Spenders eingesetzt. Desinfektionsmittelflasche und Pumpe bilden ein in sich geschlossenes System und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen. Dadurch kein Eintrocknen der Flüssigkeit möglich. LED-Lichtleiste zeigt Funktionsstatus des Spenders an.

Lieferumfang:

1 Spender, 1 Montage- und Bedienungsanleitung, 1 CWS Universal-schlüssel, Montagematerial (Montageplatte, Schrauben und Dübel)

Optionales Zubehör:

CWS PureLine BatteriePack M

CWS BatteriePack M für Batteriebetrieb von PureLine Liquid-NT-Spendern Bst.-Nr.: 1700373

(Für Erstinbetriebnahme ist ein Satz Batterien im Lieferumfang enthalten. Nachbestellungen sind kostenpflichtig).

Aufputznetzteil PureLine PowerPack-AP

12 Volt, für den Betrieb aller PureLine Non-Touch Spender. Kabellänge 150 cm. Die sensorgesteuerten Spender können mittels des PureLine PowerPack direkt mit Strom vom Netz versorgt werden. Netzteil wird an 220 Volt Steckdose eingesteckt. PureLine PowerPack bestehend aus Adapter Bst.-Nr.: 1700378 und Netzteil Bst.-Nr.: 1700379

Montage:

Bohrmontage, ca. 120 cm zwischen Fußboden und Spenderunterkante. Mindestabstand zwischen Spenderunterkante und darunterliegender Fläche mind. 25,3 cm.

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Desinfektionsgelspender PureLine Disinfect Gel Non-Touch, Format (H x B x T): 278 x 123 x 136 mm, für 600 ml Seifenschaum. Sensorgesteuert für eine berührungslose Ausgabe sowie integrierte Auto-Stopp-Funktion. LED-Lichtleiste zeigt Funktionsstatus des Spenders an. Das Schubladen-System und die wiederverschließbare Desinfektionsmittelflasche ermöglichen ein schnelles und sauberes Wechseln der Füllung. Kein Nachtropfen durch die Rücksaugpumpe. Restloser Verbrauch der ca. 400 Portionen durch Überkopf-Desinfektionsmittelflasche. Gelpumpe mit integriertem Reservetank (ca. 96 Portionen). Individuelle Dosierung der Ausgabemenge. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Front lässt sich durch Frontpanels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten. Komplette einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat CWS, Bst.-Nr. 1700340 (mit weißem Frontpanel)


Für die Erstfüllung: CWS Disinfect Gel, Bst.-Nr. 1700527 registriertes Biozid (DE: N-94883)*. Desinfektionsgel für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion gem. EN 1500 und EN 12791, VAH-zertifiziert, Anwendungshinweise beachten.

Optional:


Montage des Spenders an Desinfektionssäule Tower Dual Bst.-Nr. 1700420, s. S. 58

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 38

PureLine Disinfect

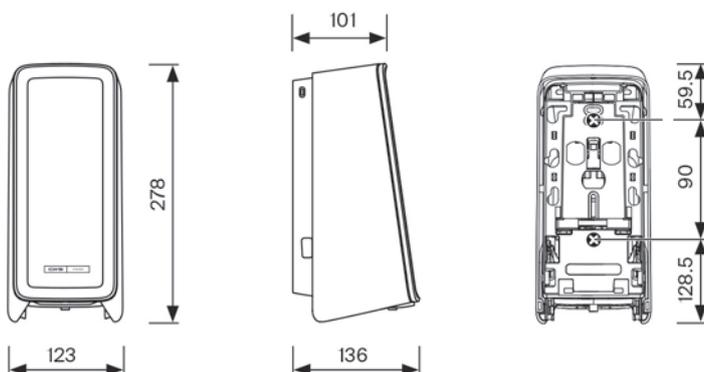

Tower

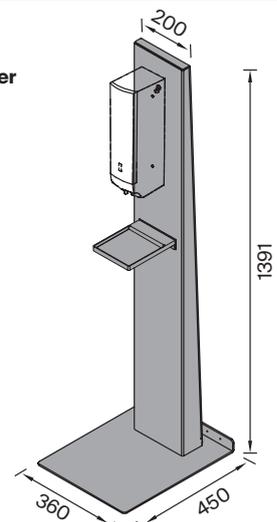

Handlotionsmittelspender PureLine Handlotion Non-Touch



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Art.-Nr.	Typ-Nr.
CWS PureLine Handlotion Non-Touch mit weißem Frontpanel	Weiß	Kunststoff	1700341	6033
CWS Frontpanel PureLine Handlotion (Ansichten Panelvarianten Mint und Silber finden Sie auf S. 195 und 196)	Mint	Kunststoff	1700363	
	Silber		1700357	
CWS PureLine BatteriePack M		Zubehör	1700373	

System:

Die Annäherung der Hand an den Sensor des Spenders aktiviert den Pumpgenerator, das Zurückziehen der Hand stoppt die Ausgabe. Die Handlotion fließt direkt in die geöffnete Hand, kein Nachtropfen bei Benutzung. Die wiederverschließbare Handlotionsflasche wird einfach in das Schubladen-System des Spenders eingesetzt. Handlotionsflasche und Pumpe bilden ein in sich geschlossenes System und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen. Dadurch kein Eintrocknen der Handlotion möglich. LED-Lichtleiste zeigt Funktionsstatus des Spenders an.

Lieferumfang:

1 Spender, 1 Montage- und Bedienungsanleitung, 1 CWS Universalschlüssel, Montagemat. (Montageplatte, Schrauben und Dübel)

Optionales Zubehör:

CWS PureLine BatteriePack M

CWS BatteriePack M für Batteriebetrieb von PureLine Liquid-NT-Spendern Bst.-Nr.: 1700373

(Für Erstinbetriebnahme ist ein Satz Batterien im Lieferumfang enthalten. Nachbestellungen sind kostenpflichtig).

Aufputznetzteil PureLine PowerPack-AP

12 Volt, für den Betrieb aller PureLine Non-Touch Spender. Kabellänge 150 cm. Die sensorgesteuerten Spender können mittels des PureLine PowerPack direkt mit Strom vom Netz versorgt werden. Netzteil wird an 220 Volt Steckdose eingesteckt. PureLine PowerPack bestehend aus Adapter Bst.-Nr.: 1700378 und Netzteil Bst.-Nr.: 1700379

Montage:

Bohrmontage, ca. 120 cm zwischen Fußboden und Spenderunterkante. Mindestabstand zwischen Spenderunterkante und darunterliegender Fläche mind. 25,3 cm.

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Handlotionspender PureLine Handlotion Non-Touch, Format (H x B x T): 278 x 123 x 136 mm, für 600 ml Handlotion. Sensorgesteuert für eine berührungslose Ausgabe sowie integrierte Auto-Stopp-Funktion. LED-Lichtleiste zeigt Funktionsstatus des Spenders an. Das Schubladen-System und die wiederverschließbare Handlotionsflasche ermöglichen ein schnelles und sauberes Wechseln der Füllung. Kein Nachtropfen durch die Rücksaugpumpe. Restloser Verbrauch der ca. 1.200 Portionen durch Überkopf-Handlotionsflasche. Lotionpumpe mit integriertem Reservetank (ca. 288 Portionen). Individuelle Dosierung der Ausgabemenge. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Front lässt sich durch Frontpanels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten. Komplet ein schließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat CWS, Bst.-Nr. 1700341 (mit weißem Frontpanel)


Für die Erstfüllung: CWS Handlotion, Bst.-Nr. 1700529

Optional:


Montage des Spenders an Desinfektionssäule Tower Dual Bst.-Nr. 1700420, s. S. 58

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 38

PureLine Disinfect

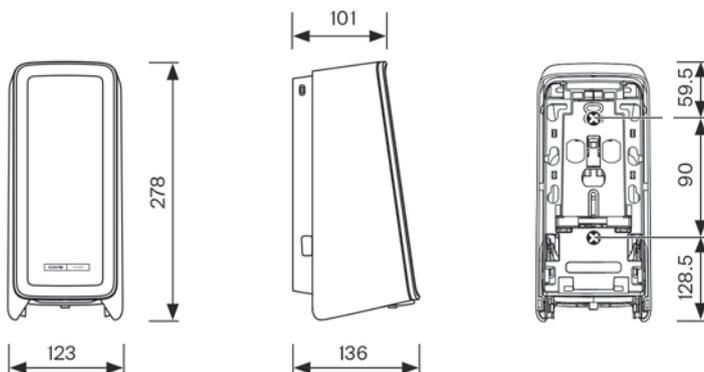

Tower

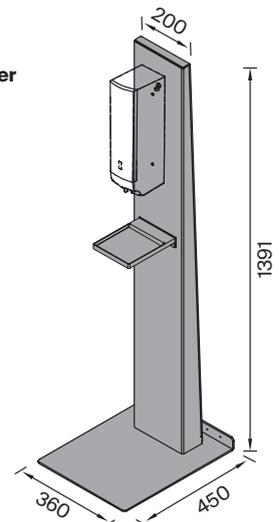

Handlotionsmittelspender PureLine Handlotion



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Art.-Nr.	Typ-Nr.
CWS PureLine Handlotion mit weißem Frontpanel	Weiß	Kunststoff	1700345	6032
CWS Frontpanel PureLine Handlotion (Ansichten Panelvarianten Mint und Silber finden Sie auf S. 195 und 196)	Mint	Kunststoff	1700363	
	Silber		1700357	

System:

Der ergonomische Einhand-Push-Hebel ermöglicht eine leichte Entnahme: Die Handlotion fließt direkt in die geöffnete Hand. Kein Nachtropfen bei Benutzung. Die wiederverschließbare Handlotionsflasche wird einfach in das Schubladen-System des Spenders eingesetzt. Handlotionsflasche und Pumpe bilden ein in sich geschlossenes System und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen. Dadurch kein Eintrocknen der Flüssigkeit möglich.

Lieferumfang:

1 Spender, 1 Montage- und Bedienungsanleitung, 1 CWS Universal-schlüssel, Montagmaterial (Montageplatte, Schrauben und Dübel)

Montage:

Bohrmontage, ca. 120 cm zwischen Fußboden und Spenderunterkante

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Handlotionspender PureLine Handlotion, Format (H x B x T): 296 x 123 x 136 mm, für 600 ml Handlotion. Das Schubladen-System und die wiederverschließbare Handlotionsflasche ermöglichen ein schnelles und sauberes Wechseln der Füllung. Kein Nachtropfen durch die Rücksaugpumpe. Restloser Verbrauch der ca. 1.200 Portionen durch Überkopf-Handlotionsflasche. Individuelle Dosierung der Ausgabemenge. Einfache Bedienung durch Einhand-Push-Hebel. Lotionpumpe ohne Reservetank. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Front lässt sich durch Frontpanels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat CWS, Bst.-Nr. 1700345 (mit weißem Frontpanel)


Für die Erstfüllung: CWS Handlotion, Bst.-Nr. 1700529

Optional:


Montage des Spenders an Desinfektionssäule Tower Dual Bst.-Nr. 1700420, s. S. 58

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 38

PureLine Disinfect

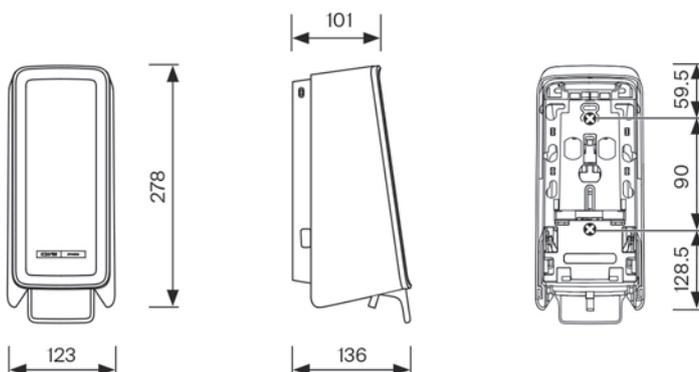

Tower

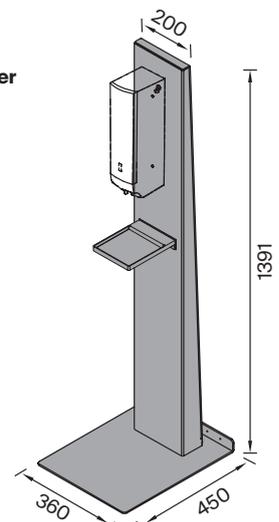

Raumduftspender PureLine Air Bar



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Art.-Nr.	Typ-Nr.
CWS PureLine Air Bar mit weißem Frontpanel	Weiß	Kunststoff	1700388	6663
CWS Frontpanel PureLine Air Bar (Ansichten Panelvarianten Mint und Silber finden Sie auf S. 195 und 196)	Mint	Kunststoff	1700390	
	Silber		1700391	

System:

Die Duftabgabe erfolgt durch Verdunsten. Der von den Kartuschen abgegebene Duft wird durch die frontseitig platzierten Lüfter gezielt in den Raum abgegeben. Das DUO-Kartuschen-System schaltet nach Verbrauch der aktiven Kartusche automatisch auf die Reservekartusche um. Intuitive Benutzeroberfläche im Spenderinneren ermöglicht den manuellen Wechsel der Kartuschen sowie die raumspezifische Einstellung der Intensität in 4 Stufen. Ressourcenschonende Tag-Nacht-Steuerung durch Lichtsensor. Ein Servicelicht außen zeigt den Nachfüll- und Wartungsbedarf an.

Lieferumfang:

1 Spender, 1 CWS Universalschlüssel, 1 Montage- und Bedienungsanleitung, Montagmaterial (Montageplatte, Schrauben und Dübel)

Montage:

Bohrmontage (optional bohrlose Befestigung), ca. 180 cm zwischen Fußboden und Spenderunterkante sowie mindestens 20 cm zwischen Spenderoberkante und Decke und Spenderunterkante

Batterietyp:

Baby (C)-Batterien Alkali-Mangan (LR14 C), nicht im Lieferumfang enthalten


Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Duftspender PureLine AirBar, Format (H x B x T): 98 x 352 x 93,5 mm, für 2 x 80-ml-Duftkartuschen. Gezielte Duftfreigabe durch frontseitig platzierte Lüfter. DUO-Kartuschen-System ermöglicht automatischen Wechsel von aktiver auf Reserveduftkartusche. Kartuschenreichweite ca. 3 Monate. Intuitive Benutzeroberfläche im Spenderinneren zur Einstellung der raumspezifischen Intensität in 4 Stufen. Spenderreichweite ca. 12 m². Ressourcenschonende Tag-Nacht-Steuerung (Lichtsensor). Funktionsanzeige frontseitig. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Front lässt sich durch Frontpanels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat CWS, Bst.-Nr. 1700388 (mit weißem Frontpanel)

Für die Erstfüllung: CWS Duftkartusche Bst.-Nr. 1700025

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 38

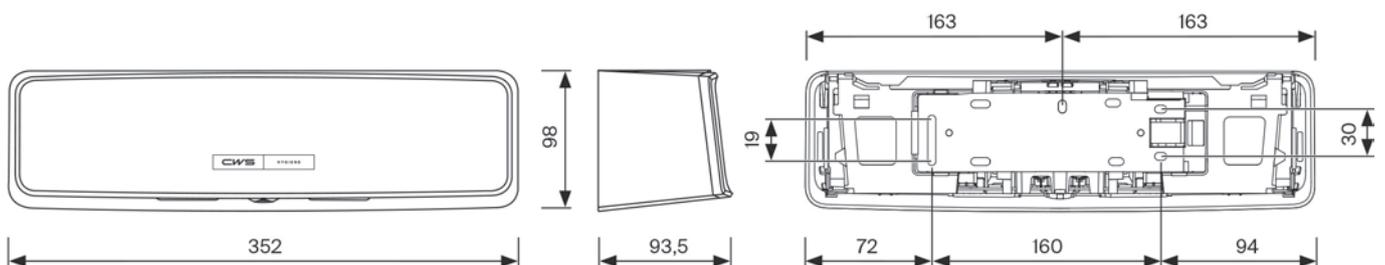

Flächendesinfektionsmittelspender PureLine Surface Cleaner Non-Touch



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Art.-Nr.	Typ-Nr.
CWS PureLine Surface Cleaner Non-Touch mit weißem Frontpanel	Weiß	Kunststoff	1700339	6569
CWS Frontpanel PureLine Surface Cleaner (Ansichten Panelvarianten Mint und Silber finden Sie auf S. 195 und 196)	Mint	Kunststoff	1700365	
	Silber		1700359	
CWS PureLine BatteriePack M		Zubehör	1700373	

System:

Der sensorgesteuerte Spender für Desinfektionsschaum ermöglicht eine berührungslose Nutzung des Spenders. Es handelt sich um einen Spender für Desinfektionsschaum zur Oberflächenreinigung. Beidseitige Füllstandsanzeige und intuitives Nachfüllen ermöglichen dem Servicepersonal einfaches Wechseln der wiederverschließbaren Desinfektionsmittelflasche. Eine tropffreie Ausgabe rundet die benutzerfreundliche Bedienung ab.

Lieferumfang:

1 Spender, 1 CWS Universalschlüssel, 1 Montage- und Bedienungsanleitung, Montagematerial (Montageplatte, Schrauben und Dübel)

Optionales Zubehör:

CWS PureLine BatteriePack M

CWS BatteriePack M für Batteriebetrieb von PureLine Liquid-NT-Spendern Bst.-Nr.: 1700373

(Für Erstinbetriebnahme ist ein Satz Batterien im Lieferumfang enthalten. Nachbestellungen sind kostenpflichtig.)

Aufputznetzteil PureLine PowerPack-AP

12 Volt, für den Betrieb aller PureLine Non-Touch Spender. Kabellänge 150 cm. Die sensorgesteuerten Spender können mittels des PureLine PowerPack direkt mit Strom vom Netz versorgt werden. Netzteil wird an 220 Volt Steckdose eingesteckt. PureLine PowerPack bestehend aus Adapter Bst.-Nr.: 1700378 und Netzteil Bst.-Nr.: 1700379

Montage:

Bohrmontage, ca. 120 cm zwischen Fußboden und Spenderunterkante. Mindestabstand zwischen Spenderunterkante und darunterliegender Fläche mind. 25,3 cm.

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Desinfektionsmittelspender PureLine Surface Cleaner Non-Touch zur Oberflächenreinigung. Format (H x B x T): 278 x 123 x 136 mm, für 1 x 600 ml wiederverschließbare Desinfektionsmittelflasche. Eine Desinfektionsmittelflasche ergibt ca. 1.000 Portionen (0,6 ml in der Standard-einstellung). Integrierter Reservetank für 188 ml (ca. 627 Portionen). Einfacher Austausch der Desinfektionsmittelflasche. Berührungslose Bedienung per Sensor. Ausgabe stoppt, wenn Hand weggezogen wird. LED-Statusanzeige vereinfacht Wartung und Nachfüllung. Individuelle Dosierung der Ausgabemenge. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Beidseitige Füllstandsanzeige. Die weiße Front lässt sich durch Frontpanels in silber oder mint individuell gestalten. Komplette einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat CWS, Bst.-Nr. 1700339 (mit weißem Frontpanel)


Für die Erstfüllung: CWS Oberflächenreiniger-Schaum Bst.-Nr. 1700530, registriertes Biozid (DE: N-94885)

Optional:


Montage des Spenders an Desinfektionssäule Tower Dual Bst.-Nr. 1700420, s. S. 58

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 38

PureLine Disinfect

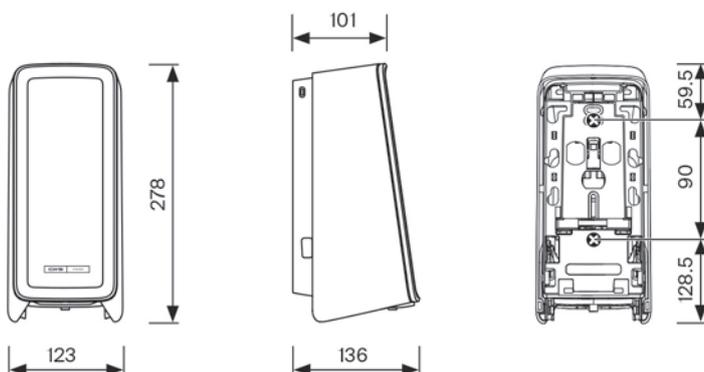

Tower

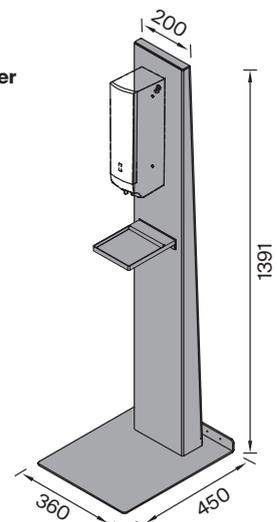

Flächendesinfektionsmittelspender PureLine Surface Cleaner



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Art.-Nr.	Typ-Nr.
CWS PureLine Surface Cleaner mit weißem Frontpanel	Weiß	Kunststoff	1700344	6568
CWS Frontpanel PureLine Surface Cleaner (Ansichten Panelvarianten Mint und Silber finden Sie auf S. 195 und 196)	Mint	Kunststoff	1700365	
	Silber		1700359	

System:

Ein manuell zu bedienender Spender für Desinfektionsschaum zur Oberflächenreinigung. Der Spender lässt sich einhändig bedienen. Beidseitige Füllstandsanzeige und intuitives Nachfüllen ermöglichen dem Servicepersonal einfaches Wechseln der wiederverschließbaren Desinfektionsmittelflasche. Eine tropffreie Ausgabe rundet die benutzerfreundliche Bedienung ab.

Lieferumfang:

1 Spender, 1 CWS Universalschlüssel, 1 Montage- und Bedienungsanleitung, Montagmaterial (Montageplatte, Schrauben und Dübel)

Montage:

Bohrmontage, ca. 120 cm zwischen Fußboden und Spenderunterkante

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Desinfektionsmittelspender PureLine Surface Cleaner zur Oberflächenreinigung, Format (H x B x T): 296 x 123 x 136 mm, für 1 x 600 ml wiederverschließbare Desinfektionsmittelflasche. Eine Desinfektionsmittelflasche mit der Befüllung ergibt ca. 1.000 Portionen (0,6 ml in der Standardeinstellung). Integrierter Reservetank für 188 ml (ca. 313 Portionen). Einfacher Austausch der wiederverschließbaren Desinfektionsmittelflasche. Manuelle Bedienung erfolgt einhändig per Push-System. Individuelle Dosierung der Ausgabemenge. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Beidseitige Füllstandsanzeige. Die weiße Front lässt sich durch Frontpanels in silber oder mint individuell gestalten. Komplet einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat CWS, Bst.-Nr. 1700344 (mit weißem Frontpanel)


Für die Erstfüllung: CWS Oberflächenreiniger-Schaum Bst.-Nr. 1700530, registriertes Biozid (DE: N-94885), Anwendungshinweise beachten.

Optional:


Montage des Spenders an Desinfektionssäule Tower Dual Bst.-Nr. 1700420, s. S. 58

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 38

PureLine Disinfect

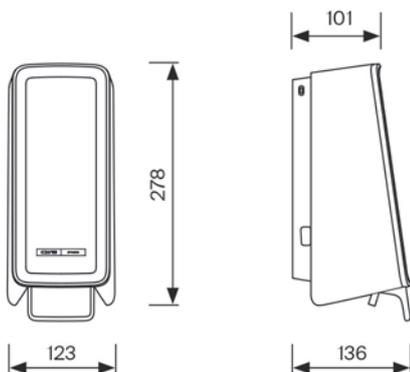

Tower

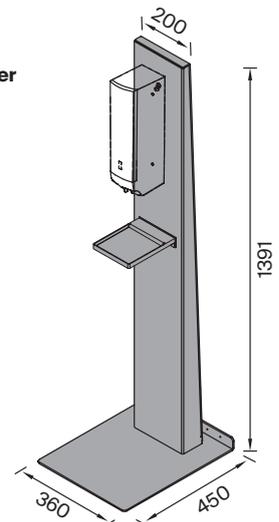

Flächendesinfektionsmittelspender PureLine Surface Cleaner Toilet Non-Touch



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Art.-Nr.	Typ-Nr.
CWS PureLine Surface Cleaner Toilet Non-Touch mit weißem Frontpanel	Weiß	Kunststoff	1700381	6566
CWS Frontpanel PureLine Surface Cleaner (Ansichten Panelvarianten Mint und Silber finden Sie auf S. 195 und 196)	Mint	Kunststoff	1700364	
	Silber		1700358	
CWS PureLine BatteriePack M		Zubehör	1700373	

System:

Der sensorgesteuerte Spender für Desinfektionsschaum ermöglicht eine berührungslose Nutzung des Spenders. Es handelt sich um einen Spender für Desinfektionsschaum zur Reinigung der Toilettenbrille. Beidseitige Füllstandsanzeige und intuitives Nachfüllen ermöglichen dem Servicepersonal einfaches Wechseln der wiederverschließbaren Desinfektionsmittelflasche. Eine tropffreie Ausgabe rundet die benutzerfreundliche Bedienung ab.

Lieferumfang:

1 Spender, 1 CWS Universalschlüssel, 1 Montage- und Bedienungsanleitung, Montagematerial (Montageplatte, Schrauben und Dübel)

Optionales Zubehör:

CWS PureLine BatteriePack M

CWS BatteriePack M für Batteriebetrieb von PureLine Liquid-NT-Spendern Bst.-Nr.: 1700373

(Für Erstinbetriebnahme ist ein Satz Batterien im Lieferumfang enthalten. Nachbestellungen sind kostenpflichtig.)

Aufputznetzteil PureLine PowerPack-AP

12 Volt, für den Betrieb aller PureLine Non-Touch Spender. Kabellänge 150 cm. Die sensorgesteuerten Spender können mittels des PureLine PowerPack direkt mit Strom vom Netz versorgt werden. Netzteil wird an 220 Volt Steckdose eingesteckt. PureLine PowerPack bestehend aus Adapter Bst.-Nr.: 1700378 und Netzteil Bst.-Nr.: 1700379

Montage:

Bohrmontage, ca. 90 cm zwischen Fußboden und Spenderunterkante. Mindestabstand zwischen Spenderunterkante und darunterliegender Fläche mind. 25,3 cm.


Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Desinfektionsmittelspender PureLine Surface Cleaner Toilet Non-Touch zur Toilettensitzreinigung, Format (H x B x T): 278 x 123 x 136 mm, für 1 x 600 ml wiederverschließbare Desinfektionsmittelflasche. Eine Desinfektionsmittelflasche mit der Befüllung ergibt ca. 2.000 Portionen (0,3 ml in der Standardeinstellung). Integrierter Reservetank für 188 ml (ca. 627 Portionen). Einfacher Austausch der Desinfektionsmittelflasche. Berührungslose Bedienung per Sensor. Ausgabe stoppt, wenn Hand weggezogen wird. LED-Statusanzeige vereinfacht Wartung und Nachfüllung. Individuelle Dosierung der Ausgabemenge. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Beidseitige Füllstandsanzeige. Die weiße Front lässt sich durch Frontpanels in Silber oder Mint individuell gestalten. Komplette einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat CWS, Bst.-Nr. 1700381 (mit weißem Frontpanel)

Für die Erstfüllung: CWS Oberflächenreiniger-Schaum Bst.-Nr. 1700530, registriertes Biozid (DE: N-94885), Anwendungshinweise beachten.

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 38

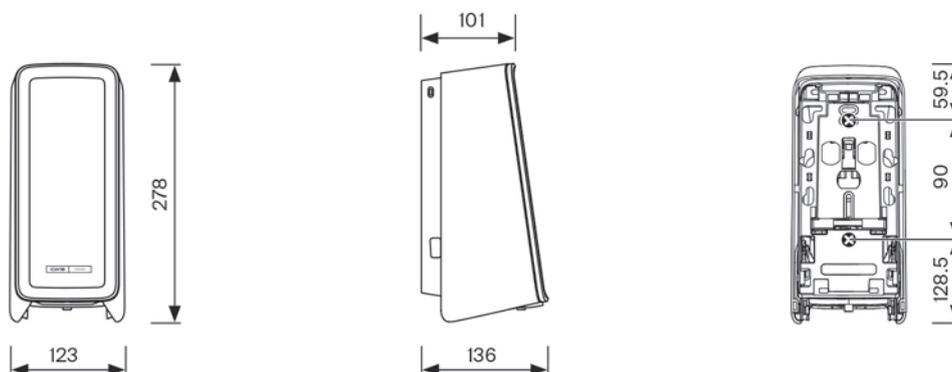

Flächendesinfektionsmittelspender PureLine Surface Cleaner Toilet



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Art.-Nr.	Typ-Nr.
PureLine Surface Cleaner Toilet mit weißem Frontpanel	Weiß	Kunststoff	1700382	6567
CWS Frontpanel PureLine Surface Cleaner (Ansichten Panelvarianten Mint und Silber finden Sie auf S. 195 und 196)	Mint	Kunststoff	1700364	
	Silber		1700358	

System:

Ein manuell zu bedienender Spender für Desinfektionsschaum zur Reinigung der Toilettenbrille. Der Spender lässt sich einhändig bedienen. Beidseitige Füllstandsanzeige und intuitives Nachfüllen ermöglichen dem Servicepersonal einfaches Wechseln der wiederverschließbaren Desinfektionsmittelflasche. Eine tropffreie Ausgabe rundet die benutzerfreundliche Bedienung ab.

Lieferumfang:

1 Spender, 1 CWS Universalschlüssel, 1 Montage- und Bedienungsanleitung, Montagematerial (Montageplatte, Schrauben und Dübel)

Montage:

Bohrmontage, ca. 90 cm zwischen Fußboden und Spenderunterkante


Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Desinfektionsmittelspender PureLine Surface Cleaner Toilet zur Toilettensitzreinigung, Format (H x B x T): 296 x 123 x 136 mm, für 1 x 600 ml wiederverschließbare Desinfektionsmittelflasche. Eine Desinfektionsmittelflasche mit der Befüllung ergibt ca. 2.000 Portionen (0,3 ml in der Standardeinstellung). Integrierter Reservetank für 144 ml (ca. 240 Portionen). Einfacher Austausch der Desinfektionsmittelflasche. Manuelle Bedienung erfolgt einhändig per Push-System. Individuelle Dosierung der Ausgabemenge. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Beidseitige Füllstandsanzeige. Die weiße Front lässt sich durch Frontpanels in silber oder mint individuell gestalten. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat CWS, Bst.-Nr. 1700382 (mit weißem Frontpanel)

Für die Erstfüllung: CWS Oberflächenreiniger-Schaum Bst.-Nr. 1700530, registriertes Biozid (DE: N-94885), Anwendungshinweise beachten.

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 38

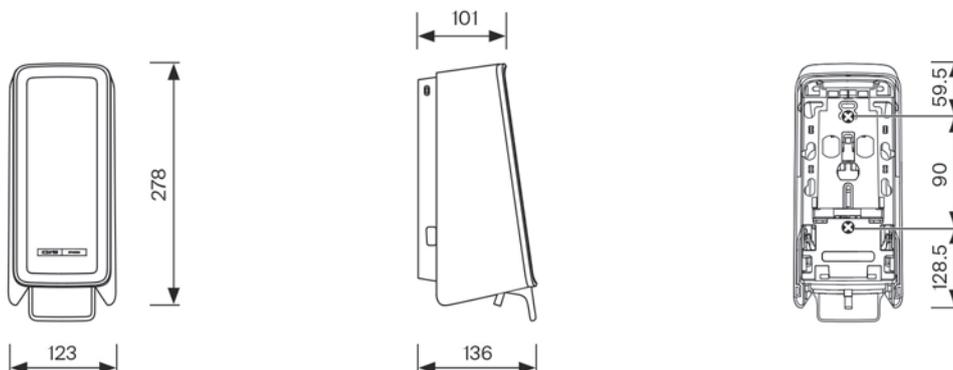

Toilettenpapierspender PureLine Toilet Paper



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Art.-Nr.	Typ-Nr.
CWS PureLine Toilet Paper mit weißem Frontpanel	Weiß	Kunststoff	1700347	6604
CWS Frontpanel PureLine Surface Cleaner (Ansichten Panelvarianten Mint und Silber finden Sie auf S. 195 und 196)	Mint	Kunststoff	1700371	
	Silber		1700370	

System:

Toilettenpapierspender mit Platz für 2 Toilettenpapierrollen. Die integrierte Rollenbremse verhindert ein ungewolltes komplettes Abrollen des Toilettenpapiers. Der Toilettenpapierspender hat ein platzsparendes vertikales Format. Eine Reserverolle fällt automatisch hinunter, wenn die erste Rolle verbraucht ist. **Kaptives System, geeignet nur für CWS-Toilettenpapier.**

Lieferumfang:

1 Spender, 1 CWS Universalschlüssel, 1 Montage- und Bedienungsanleitung, Montagematerial (Montageplatte, Schrauben und Dübel)

Montage:

Bohrmontage, ca. 80 cm zwischen Fußboden und Spenderunterkante


Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Toilettenpapierspender für 2 Toilettenpapierrollen. Format (H x B x T): 366 x 164 x 184 mm. Mechanische Verwendung. Platzsparendes vertikales Format. Reserverolle fällt automatisch hinunter, wenn erste Rolle verbraucht ist. Rollenbremse verhindert unkontrolliertes Abrollen. **Kaptives System, geeignet nur für CWS-Toilettenpapier.** Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat CWS, Bst.-Nr. 1700347 (mit weißem Frontpanel)

Für die Erstfüllung: CWS Toilettenpapier, Bst.-Nr. 1700332

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 38

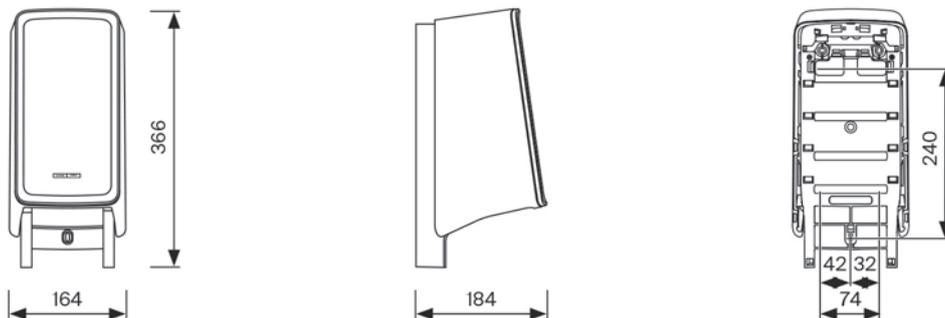

NEU

Hygieneartikelspender PureLine PeriodPack Tampon- und Binden- spender



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Art.-Nr.	Typ-Nr.
CWS PureLine Period Pack Tamponspender Tamponspender zur Wandmontage, mit zwei Produktkammern	Weiß	Cleanseat	1700684	580
CWS PureLine Period Pack Combi Tampon- und Bindenspender zur Wandmontage, mit zwei Produktkammern für Tampons und Binden.	Weiß	Cleanseat	1700685	581

System:

Tamponspender aus Kunststoff, zur Ausgabe von ca. 30 Tampons (15x Regular und 15x Größe Super) zum Schutz bei Menstruation. Oder Tampon- und Bindenspender aus Kunststoff zur Ausgabe von Tampons und Binden (16x Tampons und 28x Binden). Mit einem Druck auf den Spender (Push-Funktion) wird ein Tampon oder eine Binde ausgegeben. Zeitverzögerung zwischen den Ausgaben, um Missbrauch zu vermeiden. Der Spender ist seitlich mit einem Schloss vor fremdem Zugriff gesichert. Der Füllstand kann an den frontseitig vorhandenen Sichtfenstern kontrolliert und bei Bedarf mittels des Kunststofflademagazins einfach nachgefüllt werden. Entnahme der Hygieneartikel über Ausgabeöffnung rechts- bzw. linksseitig des Spenders.

Lieferumfang:

Spender in Einzelverpackung, zwei Schlüssel, Befestigungsmaterial, Montageplatte und Montageanleitung.

Montage:

Befestigung mit 4 Schrauben und Dübeln an den vorgesehenen vier Befestigungspunkten mittels der mitgelieferten Montageplatte und Befestigungssatz.

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück PureLine Hygieneartikelspender Period Pack, zur Ausgabe von ca. 30 Tampons (15x Regular und 15x Größe Super). Gehäuse zur Wandmontage, aus stoßfestem Kunststoff im Format (H x B x T): 314 x 200 x 147 mm, mit frontseitiger Füllstandsanzeige, seitlich verchromtes Zylinderschloss. Push-Funktion: Mit einem Druck auf den Spender wird ein Tampon ausgegeben, Zeitverzögerung zwischen den Tamponausgaben, um Missbrauch zu vermeiden. Entnahme der Hygieneartikel über runde Ausgabeöffnung rechts- bzw. linksseitig des Spenders. Komplette einschließlich Erstfüllung und Befestigungsmaterial liefern und montieren.

Fabrikat: PureLine Bst.-Nr.: 1700684

Für die Erstfüllung: Tampons, Versorgung über stationären Handel




Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück PureLine Hygieneartikelspender Period Pack Combi, zur Ausgabe von ca. 16 Tampons und 16 Binden. Gehäuse zur Wandmontage, aus stoßfestem Kunststoff im Format (H x B x T): 314 x 240 x 193 mm, mit frontseitiger Füllstandsanzeige, seitlich verchromtes Zylinderschloss. Push-Funktion: Mit einem Druck auf den Spender wird ein Tampon oder eine Binde ausgegeben. Zeitverzögerung zwischen den Ausgaben, um Missbrauch zu vermeiden. Entnahme der Hygieneartikel über Ausgabeöffnung rechts- bzw. linksseitig des Spenders. Komplette einschließlich Erstfüllung und Befestigungsmaterial liefern und montieren.



Fabrikat: PureLine Bst.-Nr.: 1700685

Für die Erstfüllung: Tampons und Binden, Versorgung über stationären Handel

Tamponspender

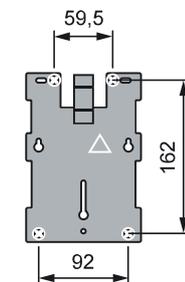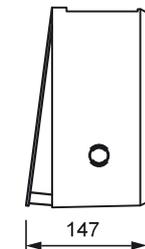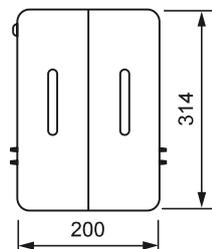

Kombispender
Tampon und Binden

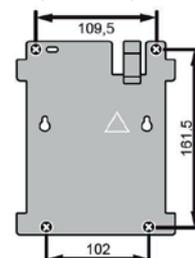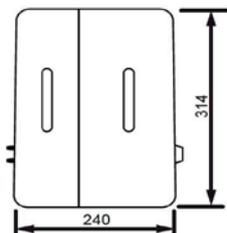

PureLine Verbrauchsmaterial

Papiere, Zubehör

Produkt	Beschreibung	Art.-Nr.	Typ-Nr.	Stück je Umkarton/ Palette	Rabattgruppen
CWS Papiere					
 Rollenpapier	CWS Paperroll weiß 2-lagig , 2-lagig, Weiß, 100 % Zellstoff, Karton à 6 x 150 Meter-Rollen, Format 0,21 x 150 Meter, kaptives System , nicht perforiert.	1700334	334	6/192	Papier
	Hochweiß , 3-lagig, 100 % Zellstoff, Karton à 6 x 100-m-Rollen, 21,5 cm breit, Durchmesser: 19 cm, Kern: 4 cm, nicht perforiert	C288001	288	-/36	Papier
	Blau , 3-lagig, 100 % Zellstoff, Polypack à 6 x 100-m-Rollen, 20,3 cm breit, Durchmesser: 19 cm, Kern: 4 cm, nicht perforiert	C289000	289	-/36	Papier
 Faltpapier C/V 	Frottee extra , C-Falzung, 2-lagig, Hochweiß, 100 % Recycling, Europaformat 23 x 33 cm (offen), 23 x 9,5 cm (geschlossen), Karton à 2.880 (20 x 144) Blatt	C272300	272	-/28	Papier
	Basic Recycling grün , C-Falzung, 1-lagig, Grün, 100 % Recycling, Europaformat 24,5 x 31,2 cm (offen), 24,5 x 9,5 cm (geschlossen), Karton à 3552 (24 x 148) Blatt	C276200	276	-/28	Papier
	Recycling , V-Falzung, 1-lagig, Natur, 100 % Recycling, 25 x 19 cm (offen), 25 x 10 cm (geschlossen), Karton à 5.000 (20 x 250) Blatt	X274100	274	-/28	Papier
	Basic Recycling , C-Falzung, 1-lagig, Natur, 100 % Recycling, Europaformat 24,5 x 31,2 cm (offen), 24,5 x 9,5 cm (geschlos- sen), Karton à 3552 (24 x 148) Blatt	X277300	277	-/28	Papier
	Multifold , Z-Falzung, 2-lagig, Weiß, 100 % Zellstoff, 23,5 x 24 cm (offen), 23,5 x 8 cm (geschlossen), Karton à 3.750 (25 x 150) Blatt	C279300	279	-/28	Papier
	Zellulose , M-Falzung, 3-lagig, Hochweiß, 100 % Zellstoff, 22 x 31 cm (offen), 22 x 10,5 cm (geschlossen), Karton à 2.500 (20 x 125) Blatt	C282200	282	-/32	Papier
 Toilettenpapier	Toilettenpapier Recycling , Weiß, 2-lagig, 100 Meter (712 Blatt), als kaptives System	1700332	332	36/864	Papier
	Toilettenpapier Recycling , 3-lagig, 70 Meter (507 Blatt), als kaptives System	1700333	333	36/864	Papier
CWS Polybeutel					
	Polybeutel , Grau, 30 l, 50x 60 cm, Karton à 2.000 Beutel	C364000/ 364		-/100	Zubehör
	Polybeutel , transparent, 60 l, 63 x 74 cm, Karton à 2.000 Beutel	C363000/ 363		-/54	Zubehör
	Polybeutel , Weiß, 80 l, 63x 85 cm, Karton à 360 Beutel	C366000/ 366		-/48	Zubehör
	Polybeutel , transparent, 80 l, 70,5 x 84 cm, Karton à 200 Beutel, Materialstärke 23 µ	3000200/ 300		-/45	Zubehör
CWS Batterien					
	CWS PureLine D-Batterien 6 Stück CWS D-Batterien (handelsübliche Procell Intense D-Batterien LR 20) für Batteriebetrieb des PureLine Paperroll NT-Spenders.	1700563			Zubehör
	CWS PureLine BatteriePack M CWS BatteriePack M für Batteriebetrieb von PureLine Liquid-NT-Spendern.	1700373			Zubehör
Optionales Zubehör für Non-Touch Spender					
Aufputznetzteil	PureLine PowerPack-AP , 12 Volt, für den Betrieb aller PureLine Non-Touch Spender. Adapter Netzteil	1700378 1700379			Zubehör

PureLine Verbrauchsmaterial

Seife, Desinfektion, Handlotion

Produkt	Beschreibung	Art.-Nr.	Typ-Nr.	Stück je Umkarton/ Palette	Rabattgruppen
CWS Seife					
Seifenschaum					
 Farbe von Flaschenverschluss und Pumpe Liquidspender: Gelb	PureLine Foam Standard , Flasche mit der Befüllung à 600 ml (ca. 2.000 Portionen). Milde und feuchtigkeitsspendende Pflegeformel, Magnolienduft, frei von Silikonen, Parabenen und Farbstoffen, ohne Mikroplastik und flüssigen Polymeren, pH-hautneutral, dermatologisch getestet.	1700521	521	8/560	Seife
	PureLine Foam Neutral , Flasche mit der Befüllung à 600 ml (ca. 2.000 Portionen). Milde und feuchtigkeitsspendende Pflegeformel, frei von Parfümen, Silikonen, Parabenen und Farbstoffen, Allergiker geeignet, ohne Mikroplastik und flüssigen Polymeren, pH-hautneutral, dermatologisch getestet.	1700522	522	8/560	Seife
	PureLine Foam Fresh Orange , Flasche mit der Befüllung à 600 ml (ca. 2.000 Portionen). Milde und feuchtigkeitsspendende Pflegeformel, Orangenblütenduft, frei von Silikonen, Parabenen und Farbstoffen, Allergiker geeignet, ohne Mikroplastik und flüssigen Polymeren, pH-hautneutral, dermatologisch getestet.	1700523	523	8/560	Seife
Seifencreme					
 Farbe von Flaschenverschluss und Pumpe Liquidspender: Rot	PureLine Cream Neutral , Flasche mit der Befüllung à 600 ml (ca. 1.200 Portionen). Milde und feuchtigkeitsspendende Pflegeformel, frei von Parfümen, Silikonen, Parabenen und Farbstoffen, ohne Mikroplastik und flüssigen Polymeren, pH-hautneutral, dermatologisch getestet.	1700524	524	8/560	Seife
CWS Desinfektionsmittel					
Desinfektionsgel					
 Farbe von Flaschenverschluss und Pumpe Liquidspender: Weiß	PureLine Disinfect Gel , Flasche mit der Befüllung à 600 ml (ca. 400 Portionen), registriertes Biozid (DE: N-94883)* Desinfektionsgel für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion gem. EN 1500 und EN 12791, VAH-zertifiziert, rückfettende und hautberuhigende Inhaltsstoffe, dermatologisch getestet, unterstützt Konzepte wie HACCP, LMHV u. a. Systeme.	1700527	527	8/560	Seife
Desinfektionsschaum					
 Farbe von Flaschenverschluss und Pumpe Liquidspender: Blau	PureLine Disinfect Foam , Flasche mit der Befüllung à 600 ml (ca. 667 Portionen), registriertes Biozid (DE: N-94884)* Antibakterielle Schaumseife mit feuchtigkeitsspendenden Pflegestoffen für die hygienische Händewaschung gem. EN 1499, VAH-zertifiziert, reinigungsstark, dezenter Grapefruit Duft, dermatologisch getestet, unterstützt Konzepte wie HACCP, LMHV und u. a. Systeme.	1700525	525	8/560	Seife
CWS Handlotion					
Handlotionscreme					
 Farbe von Flaschenverschluss und Pumpe Liquidspender: Grau	PureLine Handlotion , Flasche mit der Befüllung à 600 ml (ca. 1.200 Portionen). Feuchtigkeitsspendende Pflegelotion, frei von Parfümen, Silikonen, Parabenen und Farbstoffen, pH-hautneutral, Allergiker geeignet, dermatologisch getestet, ohne Mikroplastik und flüssigen Polymeren.	1700529	529	8/560	Seife
CWS Flächendesinfektion					
Flächendesinfektionsschaum					
 Farbe von Flaschenverschluss und Pumpe Liquidspender: Orange	PureLine Surface Cleaning Foam , Flasche mit der Befüllung à 600 ml, registriertes Biozid (DE: N-94885)* Alkoholfreier, gebrauchsfertiger Schaum zur Reinigung und Desinfektion von Oberflächen, wirksam gegen alle behüllten, Rota- und Papova- / Polyomaviren, VAH- und DVV/RKI-zertifiziert, hinterlässt keine hautreizenden Rückstände, frei von Duftstoffen, Aldehyden, Parabenen und Silikonen, dermatologisch getestet.	1700530	530	8/560	Seife






Zur sicheren Befüllung: die Farben der Flaschenverschlüsse entsprechen jeweils der Markierung auf den Pumpen der passenden Liquidspender.

*** Hinweis:** Achtung Gefahrenhinweise beachten. Die Lieferung erfolgt ausschließlich innerhalb Deutschlands. Im Fall einer Weiterlieferung sind Biozid-Zulassung und gesetzliche Rahmenbedingungen des Ziellandes zu beachten.

PureLine Verbrauchsmaterial

Raumduft

Produkt	Beschreibung	Art.-Nr.	Typ-Nr.	Stück je Umkarton/ Palette	Rabattgruppen
CWS Raumduft					
Düfte für Waschräume, Toiletten und Umkleidekabinen: 	CWS Sweet Orange, 80 ml Ist ein spritzig-frischer Zitrusduft, der Orange, Mandarine und Zitrone vereint. • Neutralisiert WC-Gerüche und Schweiß.	C630000		8/2016	Seife
	CWS Flower Rain, 80 ml Düftet blumig-süß nach Hyazinthe und Rose mit einem Hauch Sandelholz. • Neutralisiert WC-Gerüche und Schweiß.	C631000		8/2016	Seife
	CWS Peach Heaven, 80 ml Kombiniert fruchtige Aromen wie Pfirsich und Aprikose mit einer fruchtig-süßen Note. • Neutralisiert WC-Gerüche und Schweiß.	C632000		8/2016	Seife
	CWS Ocean Fresh, 80 ml Ist belebend wie eine frische Meeresbrise, kombiniert mit leichten Kräuternuancen. • Neutralisiert WC-Gerüche und Schweiß.	C633000		8/2016	Seife
	CWS Summer Sense 80 ml Weckt mit seinem blumig-frischen Aroma aus Rose, Lavendel und Jasmin den Sommer. • Neutralisiert WC-Gerüche und Schweiß.	C634000		8/2016	Seife
	CWS Forest Soul, 80 ml erinnert mit seiner harmonisch-frischen Note aus Fichte und Zedernholz an die Aromen des Waldes. • Neutralisiert WC-Gerüche und Schweiß.	C635000		8/2016	Seife
	CWS Silent Wood, 80 ml Ein erfrischender Zitrusduft mit einem holzig-grünen Unterton.	C636000		8/2016	Seife
	CWS Secret Spa, 80 ml Sanfte Frische, kombiniert mit Reinheit und Pflege geben dem Raum in Wohlfühl-Ambiente.	C637000		8/2016	Seife
Düfte für Büro- u. Seminarräume, Flure, Wartebereiche und Kantinen: 	CWS Magic Fruit, 80 ml Bringt mit seinem betörend-holzigen Duft aus Eukalyptus und Waldaromen das Gefühl freier Natur in jeden Raum. • Neutralisiert Tabakgeruch.	C638000		8/2016	Seife
	CWS Fresh Lemongrass, 80 ml Entspannt dezent mit einem elegant-blumigen Duft aus Zitrus-, Tee- und Rosenaromen. • Neutralisiert Tabakgeruch.	1700025		8/2016	Seife
	CWS Pure Cotton, 80 ml Entfaltet eine zitronig-exotische, fruchtige Note aus Zitrone, Grapefruit und Limette für einen frischen Geist. • Neutralisiert Tabakgeruch und Küchengerüche.	1700026		8/2016	Seife

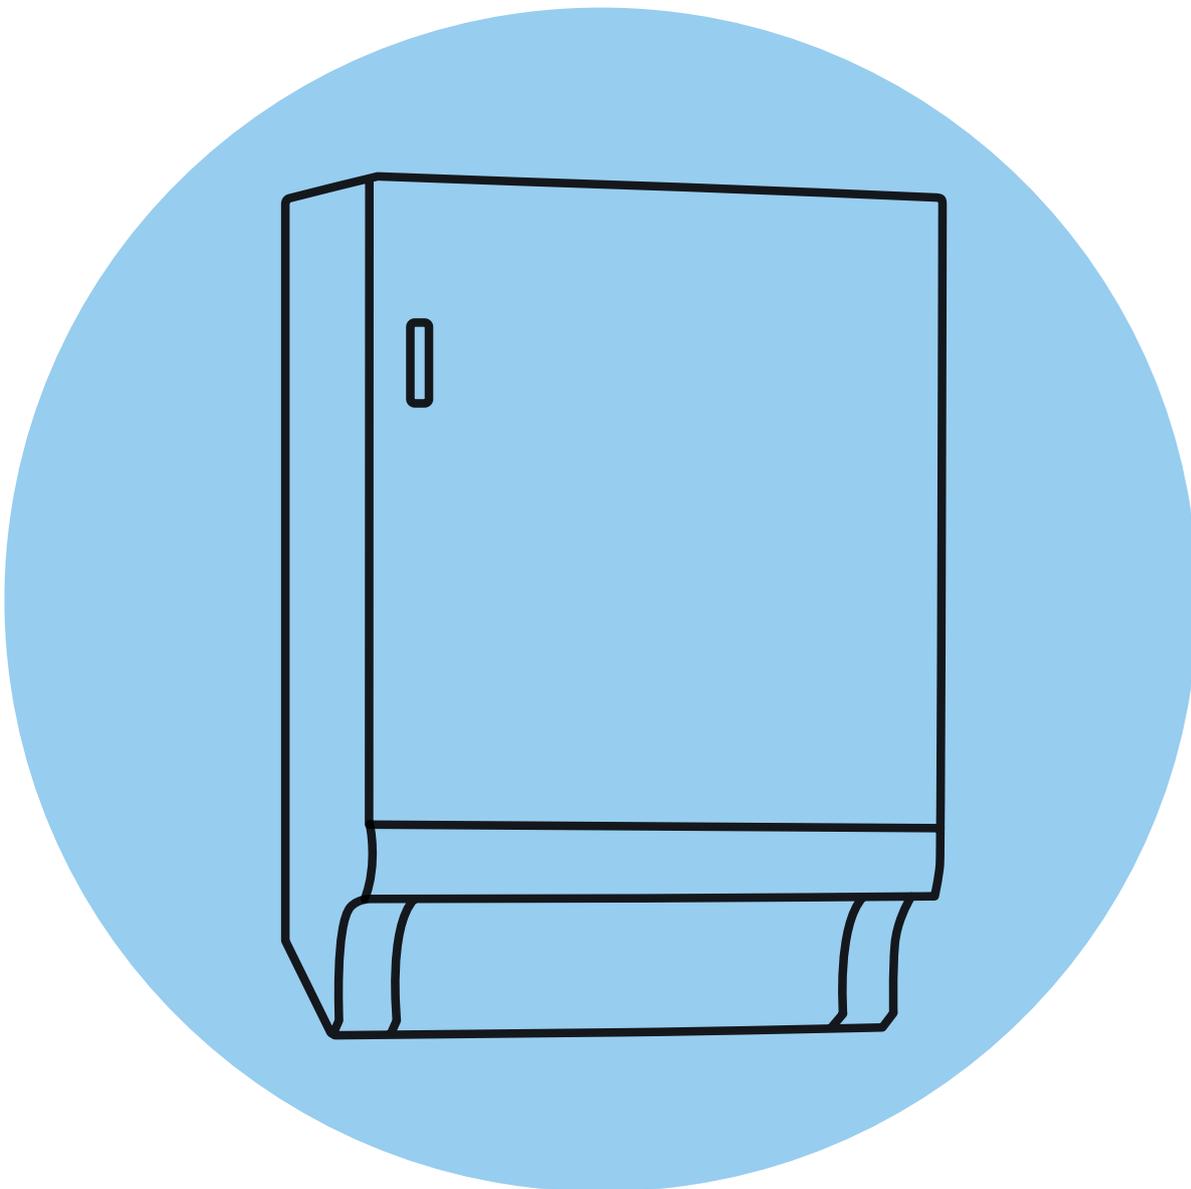

02 | CWS ParadiseLine

Stilvoll, modern und individuell gestaltbar.

Entdecken Sie die unbegrenzten Möglichkeiten der Spendergeneration CWS ParadiseLine. Die Panels aller ParadiseLine Spender sind in unterschiedlichen Farben erhältlich. So haben Sie die Möglichkeit, die Spender perfekt auf Ihre Waschräume abzustimmen.

Auslaufartikel

Stoffhandtuchspender

ParadiseLine Dry Slim



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
ParadiseLine Dry Slim vormontiert mit Panel	Weiß	Kunststoff	4502000	4502
Panelvariante	Basic Weiß	Kunststoff	122021X	
	Basic Rot		X021022	
	Basic Schwarz		X021021	
	Basic Lila		X021040	
	Basic Blau		X021044	
	Basic Grün		X021045	
	Basic Plus Silber		X021060	
	Spiegelaufsatz		122078X	
Individual*	-	-	-	

System:

Zum Abtrocknen wird eine vom Spender vorgegebene Handtuchportion aus dem Gerät gezogen (Easy-Pull-out) und ebenso wie das Rollenende nach Gebrauch automatisch eingezogen. Frisches und benutztes Einmal-Stoffhandtuch sind hygienisch voneinander getrennt und nur einmal benutzbar. Das patentierte Ladesystem (Easy Loading) vereinfacht und beschleunigt den Austausch der Handtuchrolle und schließt eine Fehlbedienung aus. Der Spender gibt ca. 110 Portionen zur Händetrocknung aus.

Stoffhandtuchrollen:

Saugaktive Baumwolle, Gerstenkorn-Narbung, ca. 200 g/m², Weiß oder Blau, ca. 35 x 0,21 m.

Lieferumfang:

Stoffhandtuchspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung.

Montage:


Untere Bohrlöcher 1.330 mm über Fußboden-Oberkante markieren, Bohrschablone anlegen. Schrauben in Dübeln fixieren, Spender einhängen, Schrauben anziehen. Funktionskontrolle.

- 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 4 Schrauben, 5 x 35 mm

Textvorschlag für Ausschreibung:

...Stück Stoffhandtuchspender ParadiseLine Dry Slim, Format (H x B x T): 485 x 331,5 x 256,9 mm, für eine Stoffhandtuchrolle 35 x 0,21 m mit automatischem Einzug des benutzten Handtuchs sowie des Rollenendes (retraktives System), Zeitintervall des Einzugs einstellbar (8, 12, 16, 20 Sek.). Das 2-Kammern-System garantiert eine hygienische Trennung zwischen frischem und benutztem Einmal-Stoffhandtuch. Schnelle und einfache Befüllung mithilfe der Easy-Loading-Funktion, Spender mit integrierter Füllstandsanzeige. Gehäuse aus schlagfestem, anti statischem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Front lässt sich durch Panels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten. Komplett einschließlich Lieferung und Montage, ohne Handtuchrolle (**leihweise im Abonnement erhältlich**).

Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 4502000/4502** (mit Panel)

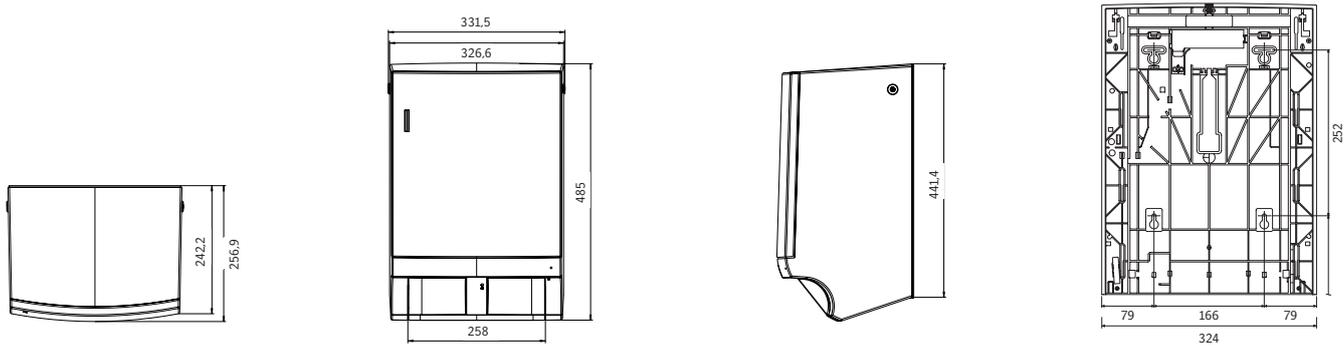

* Individualpanel: Panel mittels dauerhaftender Folierung frei gestaltbar. Mindestabnahmemenge 2 Stück. Es fallen pro Motiv einmalige Designkosten an.

Auslaufartikel

Stoffhandtuchspender

ParadiseLine Dry Non-Touch



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
ParadiseLine Dry Slim vormontiert mit Panel	Weiß	Kunststoff	4512000	4512
Panelvariante	Basic Weiß	Kunststoff	122021X	
	Basic Rot		X021022	
	Basic Schwarz		X021021	
	Basic Lila		X021040	
	Basic Blau		X021044	
	Basic Grün		X021045	
	Basic Plus Silber		X021060	
	Spiegelaufsatz		122078X	
	Individual*		-	-

System:

Zum Abtrocknen wird eine vom Spender vorgegebene Handtuchportion aus dem Gerät ausgegeben (sensorgesteuert) und ebenso wie das Rollende nach Gebrauch automatisch eingezogen. Frisches und benutztes Einmal-Stoffhandtuch sind hygienisch voneinander getrennt und nur einmal benutzbar. Das patentierte Ladesystem (Easy Loading) vereinfacht und beschleunigt den Austausch der Handtuchrolle. Der Spender gibt ca. 110 Portionen zur Händetrocknung aus.

Stoffhandtuchrollen:

Saugaktive Baumwolle, Gerstenkorn-Narbung, ca. 200 g/m², Weiß oder Blau, ca. 35 x 0,21 m.

Lieferumfang:

Stoffhandtuchspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung.

Montage:

Untere Bohrlöcher 1.330 mm über Fußboden-Oberkante markieren, Bohrschablone anlegen. Schrauben in Dübeln fixieren, Spender einhängen, Schrauben anziehen, Stromkabel an Elektroklemmen befestigen, mit Zugentlastungsklemme fixieren, Stromanschluss-Abdeckplatte aufsetzen. Funktionskontrolle.

- 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 4 Schrauben, 5 x 35 mm


Textvorschlag für Ausschreibung:

...Stück Stoffhandtuchspender ParadiseLine Dry Slim Non-Touch, Format (H x B x T): 485 x 331,5 x 256,9 mm, für eine Stoffhandtuchrolle 35 x 0,21 m mit automatischem Einzug des benutzten Handtuchs sowie des Rollendes (retraktives System), sensorgesteuerte Ausgabe, Länge der Handtuchausgabe programmierbar. Das 2-Kammern-System garantiert eine hygienische Trennung zwischen frischem und benutztem Einmal-Stoffhandtuch. Schnelle und einfache Befüllung mithilfe der Easy-Loading-Funktion. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Front lässt sich durch Panels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten. Komplett einschließlich Lieferung und Montage, ohne Handtuchrolle **(leihweise im Abonnement erhältlich)**.

Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 4512000/4512** (mit Panel)

Elektroanschluss (Maßskizze auf Anfrage):

230 V/50 Hz. Arbeitsstrom während der Bedienung max. 8 Sek. 22 VA. Zuleitung 2 x 1,5 mm² an der Spenderrückwand (UP) oder mittig von oben (AP).

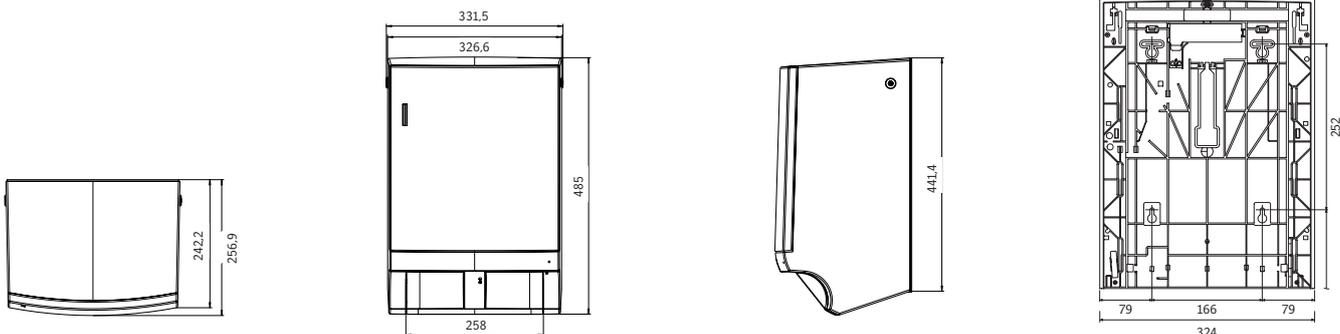

* Individualpanel: Panel mittels dauerhaftender Folierung frei gestaltbar. Mindestabnahmemenge 2 Stück. Es fallen pro Motiv einmalige Designkosten an.

Auslaufartikel

Stoffhandtuchspender

ParadiseLine DUO



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
ParadiseLine DUO vormontiert mit Panel	Weiß	Kunststoff	4521000	4521
Panelvariante	Basic Weiß	Kunststoff	121420X	
	Basic Rot		X420022	
	Basic Schwarz		X420021	
	Basic Lila		X420040	
	Basic Blau		X420044	
	Basic Grün		X420045	
	Basic Plus Silber		X420060	
	Spiegelaufsatz		-	-

Bitte beachten: Für einen ParadiseLine DUO sind immer zwei Panels notwendig. Optional Spiegelaufsatz auf Anfrage.

System:

Zum Abrocknen wird eine vom Spender vorgegebene Handtuchportion aus dem Gerät gezogen (Easy-Pull-out) und nach Gebrauch automatisch, ebenso wie das Rollende, eingezogen. Frisches und benutztes Einmal-Stoffhandtuch sind hygienisch voneinander getrennt und nur einmal benutzbar. Automatische Rollenumschaltung von einem zum anderen Spender, wenn die aktive Rolle aufgebraucht ist. Der leere Spender kann nachgefüllt werden, während der andere Spender in Betrieb ist. Je Spender ca. 110 Portionen zur Händetrocknung.

CWS Stoffhandtuchrollen:

Saugaktive Baumwolle, Gerstenkorn-Narbung, ca. 200 g/m², Weiß oder Blau, ca. 35 x 0,21 m.

Lieferumfang:

Stoffhandtuchspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung.

Montage:




Untere Bohrlöcher 1.330 mm über Fußboden-Oberkante markieren, Bohrschablone anlegen. Schrauben in Dübeln fixieren, Spender einhängen, Schrauben anziehen, Funktionskontrolle.

Planungshinweis: Deckel muss zum Befüllen des Spenders nach oben aufgeklappt werden. Deckelmaß: 375 mm.

- 8 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 8 Schrauben, 5 x 35 mm

Textvorschlag für Ausschreibung:

...Stück Stoffhandtuchspender ParadiseLine DUO, Format (H x B x T): 445 x 630,2 x 267 mm, für zwei Stoffhandtuchrollen 35 x 0,21 m mit automatischem Einzug des benutzten Handtuchs und Rollendes (retraktives System). Das 2-Kammern-System garantiert eine hygienische Trennung zwischen frischem und benutztem Einmal-Stoffhandtuch. Befüllung des leeren Spenders, während der andere Spender in Betrieb ist. Automatisches Umschalten auf die neue Rolle nach vollständigem Verbrauch der aktiven Rolle. Füllstandsanzeige im Spender integriert. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Keine Verletzungsgefahr durch abgerundete Kanten. Die weiße Front lässt sich durch Panels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten. Komplett einschließlich Lieferung und Montage, ohne Handtuchrolle (**leihweise im Abonnement erhältlich**). Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 4521000/4521** (mit Panel)

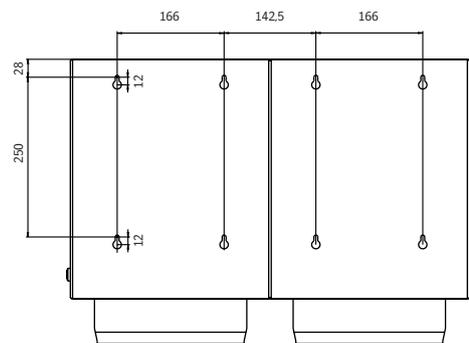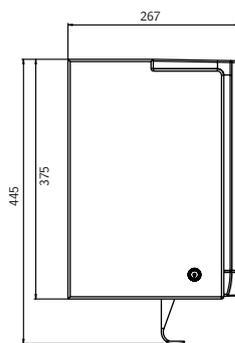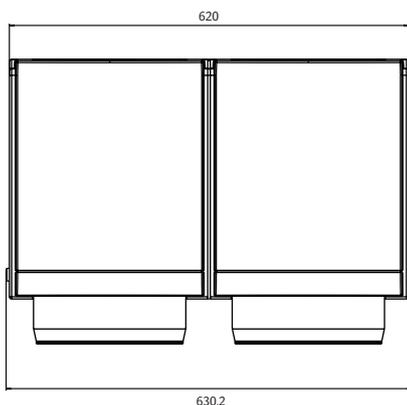

Auslaufartikel

Rollenpapierspender

ParadiseLine Paperroll



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
ParadiseLine Paperroll vormontiert mit Panel	Weiß	Kunststoff	4205000	4205
Panelvariante	Basic Weiß	Kunststoff	120711X	120711000
	Basic Rot		X711022	120711022
	Basic Schwarz		X711021	120711021
	Basic Lila		X711040	120711040
	Basic Blau		X711044	120711044
	Basic Grün		X711045	120711045
	Basic Plus Silber		X711060	120711060
	Individual*		-	-

System:

Durch das mechanische Non-Touch-System wird nur die zu entnehmende Papierportion berührt. Das persönliche Einmal-Papierhandtuch wird nach ca. 25 cm automatisch abgeschnitten (Easy-Pull-out). Die spezielle Abdeckung sorgt für optimalen Schutz und Sicherheit. Der Papiervorrat kann fortlaufend von einer Füllstandsanzeige abgelesen werden. Das CWS Ladesystem Easy Loading vereinfacht das Befüllen.

CWS Rollenpapier:

3-lagig, 100 m lang, 22 cm breit. Hochweiße, weiche, saugfähige Qualität mit gut frottierender Prägung, unperforiert.

Lieferumfang:

Rollenpapierhandtuchspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage:

Ca. 1.330 mm Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Unterkante.

- 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 4 Schrauben, 5 x 35 mm


Textvorschlag für Ausschreibung:

...Stück Rollenpapierspender ParadiseLine Paperroll, Format (H x B x T): 425,2 x 349,1 x 250,8 mm, für 100 m Papierrolle, 22 cm breit. Mechanisches Non-Touch-System garantiert die Entnahme eines Einmal-Papierhandtuchs in Abschnitten von ca. 25 cm (Easy-Pull-out). Automatische Schneidevorrichtung mit Berührungsschutz. Vorschub der nächsten Portion in Griff breite. Schnell-Ladesystem Easy Loading. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, Füllstandsanzeige an der Frontseite, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Front lässt sich durch Panels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 4205000/4205** (mit Panel)

Für die Erstfüllung:

CWS Rollenpapier, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C288001/288, C289000/289, C287000/287**

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 71

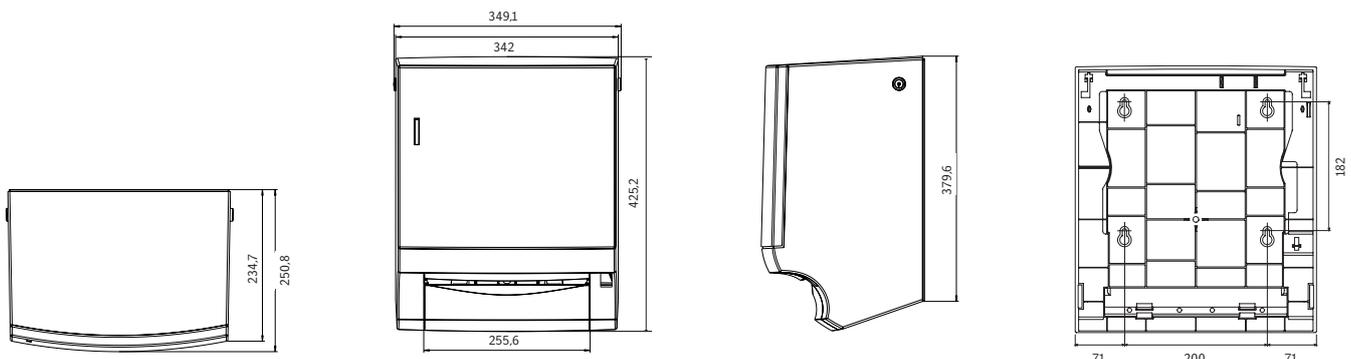

* Individualpanel: Panel mittels dauerhafter Folierung frei gestaltbar. Mindestabnahmemenge 2 Stück. Es fallen pro Motiv einmalige Designkosten an.

Auslaufartikel

Faltpapierspender

ParadiseLine Paper Slim



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
ParadiseLine Paper Slim vormontiert mit Panel und Druckknopf	Weiß	Kunststoff	4621000	4621
ParadiseLine Paper Slim vormontiert mit Panel und Schloss	Weiß	Kunststoff	4622000	4622
Panelvariante	Basic Weiß	Kunststoff	120631X	
	Basic Rot		X631022	
	Basic Schwarz		X631021	
	Basic Lila		X631040	
	Basic Blau		X631044	
	Basic Grün		X631045	
	Basic Plus Silber		X631060	
	Individual*		-	-

System:

Geeignet für die Ausgabe von Papierhandtüchern in Lagenfaltung (C- oder V-Falzung und Multifold) und Zickzackfalzung (Z-Falzung) in den meisten handelsüblichen Größen

CWS Papierhandtücher:

Verbrauchsgerechte Größen mit hoher Saugfähigkeit und Nassreißfestigkeit. Zum Säubern, Trocknen und Wischen von Labor- oder Küchengeräten usw. geeignet.

Lieferumfang:

Faltpapierspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage:

Ca. 1.330 mm Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Unterkante.

- 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 4 Schrauben, 5 x 35 mm

Textvorschlag für Ausschreibung:

...Stück Faltpapierspender ParadiseLine Paper Slim, Format (H x B x T): 336 x 297,4 x 150,5 mm, für ca. 300 Faltpapierhandtücher. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss (Druckknopf). Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Front lässt sich durch Panels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 4621000/4621** (mit Panel), **4622000/4622** (mit Panel)


Für die Erstfüllung:

CWS Faltpapier, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C272300/272, C276200/276, X274100/274, X277300/277, C279300/279, C282200/282**

Papierschablone (optional):

Papierschablone zum Einsetzen in den CWS Papierhandtuchspender. Der Einsatz der Schablone ermöglicht eine Verkleinerung des Entnahmeschachts. Somit können auch kleine Faltpapierhandtücher sauber entnommen werden (**Bst.Nr./Typ-Nr. 120636X/120636000**).

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 71

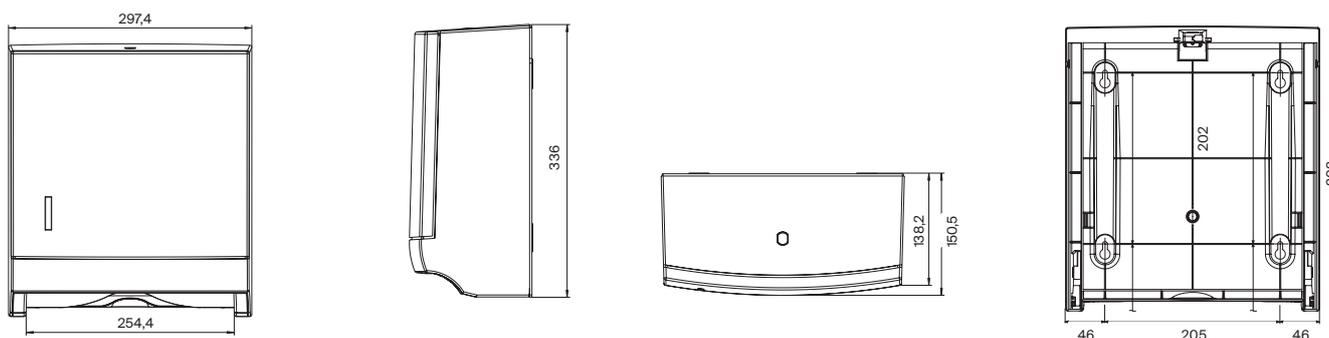

* Individualpanel: Panel mittels dauerhafter Folierung frei gestaltbar. Mindestabnahmemenge 2 Stück. Es fallen pro Motiv einmalige Designkosten an.

Auslaufartikel

Faltpapierspender

ParadiseLine Paper Universal



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
ParadiseLine Paper Universal Weiß, mit Schloss	Weiß*	Kunststoff	4620000	4620

System:

Geeignet für die Ausgabe von Papierhandtüchern in Lagenfaltung (C- oder V-Faltung und Multifold) und Zickzackfaltung (Z-Faltung) in den meisten handelsüblichen Größen.

CWS Papierhandtücher:

Verbrauchsgerechte Größen mit hoher Saugfähigkeit und Nassreißfestigkeit. Zum Säubern, Trocknen und Wischen von Labor- oder Küchengeräten usw. geeignet.

Lieferumfang:

Faltpapierspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage:

Ca. 1.330 mm Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Unterkante. Bohrschablone anlegen. Schrauben in Dübeln fixieren, Spender einhängen, Schrauben anziehen. Funktionskontrolle.

- 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 4 Schrauben, 5 x 35 mm

Textvorschlag für Ausschreibung:

...Stück Faltpapierspender ParadiseLine Paper Universal, Format (H x B x T): 579 x 299 x 140 mm, für ca. 600 Faltpapierhandtücher. Gehäuse aus weißem schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.


Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 4620000/4620**

Für die Erstfüllung: CWS Faltpapier, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C272300/272, C276200/276, X274100/274, X277300/277, C279300/279, C282200/282**

Papierschablone (optional):

Papierschablone zum Einsetzen in den CWS Papierhandtuchspender. Der Einsatz der Schablone ermöglicht eine Verkleinerung des Entnahmeschachts. Somit können auch kleine Faltpapierhandtücher sauber entnommen werden (**Bst.Nr./Typ-Nr. 120636X/120636000**).

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 71

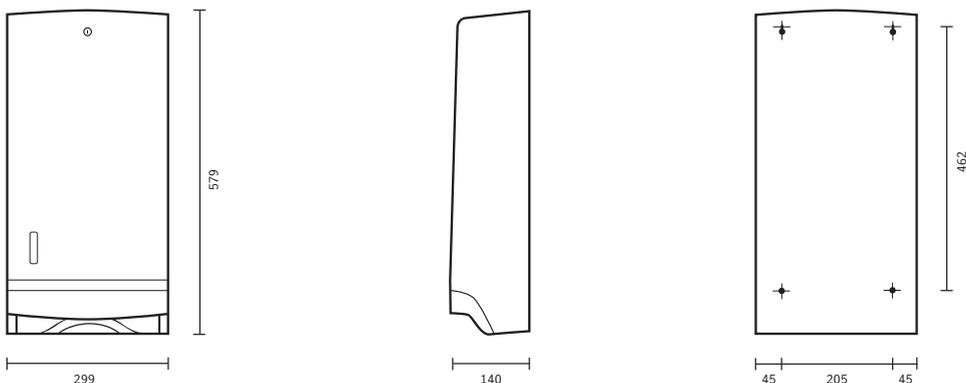

* Nur in Weiß erhältlich.

Auslaufartikel

Seifenschaumspender

ParadiseLine Foam Universal



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
ParadiseLine Foam Universal vormontiert mit Panel	Weiß	Kunststoff	4011000	4011
Panelvariante	Basic Weiß	Kunststoff	120761X	
	Basic Rot		X761022	
	Basic Schwarz		X761021	
	Basic Lila		X761040	
	Basic Blau		X761044	
	Basic Grün		X761045	
	Basic Plus Silber		X761060	
Individual*		-	-	

System:

Durch das patentierte Click-in-Bottle-System (Kartusche öffnet sich selbstständig) erfolgt die Befüllung des Spenders schnell und tropffrei. Kartusche und Pumpe bilden ein in sich geschlossenes System und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen. Dadurch kein Eintrocknen des Seifenkonzentrats möglich. Bei Betätigen des Zughebels erzeugt der Schaumgenerator mikrofeinen Schaum, der direkt in die Hand fließt. Kein Nachtropfen bei Benutzung. Kein Verkleben der Düse bei längerem Nichtgebrauch.

CWS Foam Seifenkonzentrat:

Kosmetisches Seifenkonzentrat, schäumt gebrauchsfertig im Spender auf. Dermatologisch getestet. Biologisch abbaubar gemäß EU-Richtlinien für kosmetische Produkte.

Lieferumfang:

Seifenschaumspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage:

Ca. 1.050 mm Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Unterkante. Bohrschablone anlegen. Schrauben in Dübeln fixieren, Spender ohne Pumpenmodul einhängen, Schrauben anziehen, Pumpenmodul ein- und Flasche aufsetzen. Funktionskontrolle.

- 2 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 2 Schrauben, 5 x 35 mm


Textvorschlag für Ausschreibung:

...Stück Seifenschaumspender ParadiseLine Foam Universal, Format (H x B x T): 354,2 x 93,6 x 120,4 mm, für 1.000 ml Seifenkonzentrat. Easy-Cleaning- und Click-in-Bottle-System garantieren ein schnelles und sauberes Wechseln der Kartuschen. Kein Nachtropfen durch die Rücksaugpumpe. Der Schaumgenerator mit integriertem Reservetank (ca. 160 Portionen) erzeugt ca. 2.500 Portionen Seifenschaum. Restloser Verbrauch durch Überkopfkartusche. Einhand-Zughebel mit geringer Berührungsfläche. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Front lässt sich durch Panels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 4011000/4011** (mit Panel)

Für die Erstfüllung:

CWS Seifenschaumkonzentrat, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 5474000/5474** (Neutral), **5471000/5471** (Mild), **5470000/5470** (Standard)

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 71

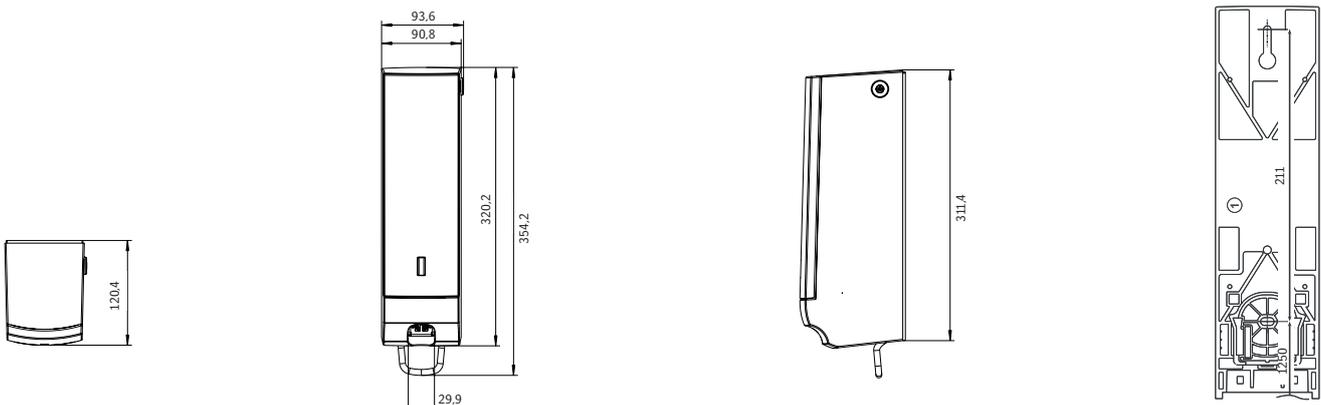

* Individualpanel: Panel mittels dauerhaftender Folierung frei gestaltbar. Mindestabnahmemenge 2 Stück. Es fallen pro Motiv einmalige Designkosten an.

Auslaufartikel

Seifenschaumspender

ParadiseLine Foam Slim



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
ParadiseLine Foam Slim vormontiert mit Panel	Weiß	Kunststoff	4012000	4012
Panelvariante	Basic Weiß	Kunststoff	120751X	
	Basic Rot		X751022	
	Basic Schwarz		X751021	
	Basic Lila		X751040	
	Basic Blau		X751044	
	Basic Grün		X751045	
	Basic Plus Silber		X751060	
	Individual*		-	-

System:

Durch das patentierte Click-in-Bottle-System (Kartusche öffnet sich selbstständig) erfolgt die Befüllung des Spenders schnell und tropffrei. Kartusche und Pumpe bilden ein in sich geschlossenes System und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen. Dadurch kein Eintrocknen des Seifenkonzentrats möglich. Bei Betätigen des Zughebels erzeugt der Schaumgenerator mikrofeinen Schaum, der direkt in die Hand fließt. Kein Nachtropfen bei Benutzung. Kein Verkleben der Düse bei längerem Nichtgebrauch.

Foam Seifenkonzentrat:

Kosmetisches Seifenkonzentrat, schäumt gebrauchsfertig im Spender auf. Dermatologisch getestet. Biologisch abbaubar gemäß EU-Richtlinien für kosmetische Produkte.

Lieferumfang:

Seifenschaumspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage:

Ca. 1.050 mm Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Unterkante. Bohrschablone anlegen. Schrauben in Dübeln fixieren, Spender ohne Pumpenmodul einhängen, Schrauben anziehen, Pumpenmodul ein- und Flasche aufsetzen. Funktionskontrolle.

- 2 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 2 Schrauben, 5 x 35 mm

Textvorschlag für Ausschreibung:


... Stück Seifenschaumspender ParadiseLine Foam Slim, Format (H x B x T): 328,8 x 80,6 x 110,5 mm, für 500 ml Seifenkonzentrat. Easy-Cleaning- und Click-in-Bottle-System garantieren ein schnelles und sauberes Wechseln der Kartuschen. Kein Nachtropfen durch die Rücksaugpumpe. Der Schaumgenerator mit integriertem Reservetank (ca. 160 Portionen) erzeugt ca. 1.250 Portionen Seifenschaum. Restloser Verbrauch durch Überkopfkartusche. Einhand-Zughebel mit geringer Berührungsfläche. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Front lässt sich durch Panels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 4012000/4012** (mit Panel)

Für die Erstfüllung:

CWS Seifenschaumkonzentrat, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 5484000/5484** (Neutral), **5481000/5481** (Mild), **5480000/5480** (Standard)

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 71

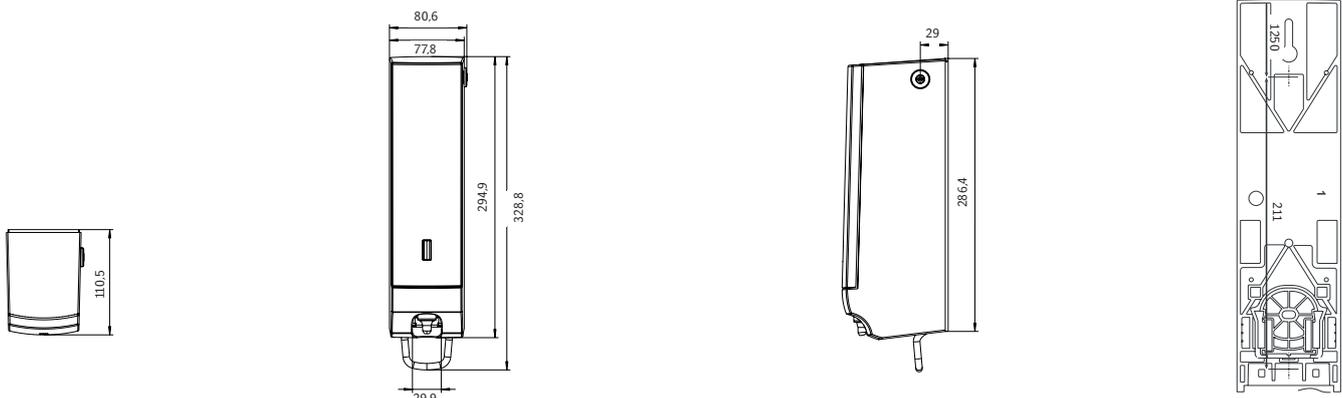

* Individualpanel: Panel mittels dauerhaftender Folierung frei gestaltbar. Mindestabnahmemenge 2 Stück. Es fallen pro Motiv einmalige Designkosten an.

Auslaufartikel

Seifenschaumspender

ParadiseLine Foam Non-Touch



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
ParadiseLine Foam NT vormontiert mit Panel, Weiß	Weiß	Kunststoff	4013000	4013
Panelvariante	Basic Weiß	Kunststoff	120761X	
	Basic Rot		X761022	
	Basic Schwarz		X761021	
	Basic Lila		X761040	
	Basic Blau		X761044	
	Basic Grün		X761045	
	Basic Plus Silber		X761060	
Individual*		-	-	

System:

Annäherung der Hand aktiviert den Schaumgenerator. Mikrofeiner Schaum fließt direkt in die Hand. Vorzeitig zurückgezogen, stoppt die Ausgabe. Durch das patentierte Click-in-Bottle-System (Kartusche öffnet sich selbstständig) erfolgt die Befüllung des Spenders schnell und tropffrei. Kartusche und Pumpe bilden ein in sich geschlossenes System und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen. Dadurch kein Eintrocknen des Konzentrats möglich. Kein Nachtropfen bei Benutzung. Kein Verkleben der Düse bei längerem Nichtgebrauch.

CWS Foam Seifenkonzentrat:

Kosmetisches Seifenkonzentrat, schäumt gebrauchsfertig im Spender auf. Dermatologisch getestet. Biologisch abbaubar gemäß EU-Richtlinien für kosmetische Produkte.

Lieferumfang:

Seifenschaumspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage:

Mindestens 240 mm Abstand zwischen Waschbecken-Oberkante und Spender-Unterkante. Bohrschablone anlegen. Schrauben in Dübeln fixieren, Spender ohne Pumpenmodul einhängen, Schrauben anziehen, Pumpenmodul mit Baby (C)-Batterien Alkali-Mangan (LR14 C) ein- und Flasche aufsetzen. Funktionskontrolle.

- 2 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 2 Schrauben, 5 x 35 mm


Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Seifenschaumspender ParadiseLine Foam Non-Touch, Format (H x B x T): 320,2 x 93,6 x 120,4 mm, für 500 ml Seifenkonzentrat. Sensorgesteuerte Ausgabe durch Infrarot-Annäherungselektronik mit Autostopp-Funktion und elektronischer Funktionsanzeige. Easy-Cleaning- und Click-in-Bottle-System garantieren ein schnelles und sauberes Wechseln der Kartuschen. Kein Nachtropfen durch die Rücksaugpumpe. Der Schaumgenerator mit integriertem Reservetank (ca. 160 Portionen) erzeugt ca. 1.250 Portionen Seifenschaum. Restloser Verbrauch durch Überkopfkartusche. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Front lässt sich durch Panels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten. Komplette einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 4013000/4013** (mit Panel)

Für die Erstfüllung:

CWS Seifenschaumkonzentrat, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 5484000/5484** (Neutral), **5481000/5481** (Mild), **5480000/5480** (Standard)

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 71

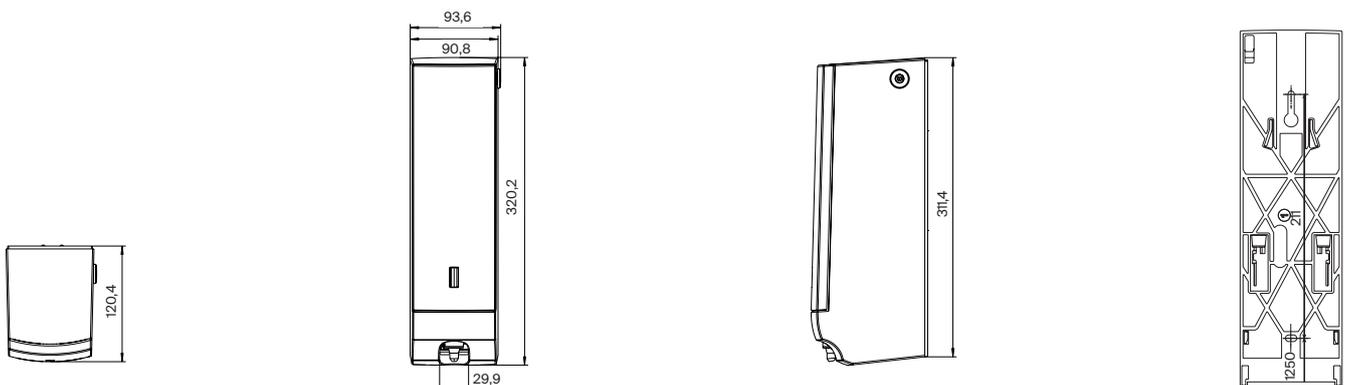

* Individualpanel: Panel mittels dauerhaftender Folierung frei gestaltbar. Mindestabnahmemenge 2 Stück. Es fallen pro Motiv einmalige Designkosten an.

Auslaufartikel

Seifenschaumspender

ParadiseLine Antibact Slim



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
ParadiseLine Antibact Slim vormontiert mit Panel	Weiß*	Kunststoff	4022000	4022

System:

Durch das patentierte Click-in-Bottle-System (Kartusche öffnet sich selbstständig) erfolgt die Befüllung des Spenders schnell und tropffrei. Kartusche und Pumpe bilden ein in sich geschlossenes System und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen. Dadurch kein Eintrocknen des Konzentrats möglich. Bei Betätigen des Zughebels erzeugt der Schaumgenerator mikrofeinen Schaum, der direkt in die Hand fließt. Anleitung zum dekontaminierenden Händewaschen befindet sich auf dem Panel. Kein Nachtropfen bei Benutzung. Kein Verkleben der Düse bei längerem Nichtgebrauch.

ParadiseLine Antibact Präparat:

Reinigt und pflegt mit breitem mikrobiologischem Wirkspektrum gegen Bakterien und Pilze (nach 30 Sek. 3,5 log-Stufen = 99,97 %). Geprüft gemäß DIN EN 1499 und VAH-zertifiziert. Frei von Alkohol und Lösungsmitteln, stark rückfettend. Schäumt im Spender gebrauchsfertig auf und ist biologisch abbaubar (registriertes Biozid, Autorisation: CWS BestAntibact, N-67773).

Lieferumfang:

Antibact-Spender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage:

Ca. 1.050 mm Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Unterkante. Bohrschablone anlegen. Schrauben in Dübeln fixieren, Spender ohne Pumpenmodul einhängen, Schrauben anziehen, Pumpenmodul ein- und Flasche aufsetzen.

Funktionskontrolle.

- 2 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 2 Schrauben, 5 x 35 mm

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Seifenschaumspender ParadiseLine Antibact Slim, Format (H x B x T): 328,8 x 80,6 x 110,4 mm, für 500 ml Antibact-Präparat für die dekontaminierende Händewaschung (unter Beachtung der Einwirkzeit von 30 Sek. und der empfohlenen Dosierung). Easy-Cleaning- und Click-in-Bottle-System garantieren ein schnelles und sauberes Wechseln der Kartuschen. Kein Nachtropfen durch die Rücksaugpumpe. Der Schaumgenerator mit integriertem Reservetank (ca. 80 Portionen) erzeugt ca. 660 Portionen. Restloser Verbrauch durch Überkopfkartusche. Einhand-Zughebel mit geringer Berührungsfläche. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Anleitung zum dekontaminierenden Händewaschen befindet sich auf dem Panel.. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.


Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 4022000/4022**

Für die Erstfüllung:

CWS Antibact-Konzentrat, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 5485201/5485**

Hinweis: Die Lieferung erfolgt ausschließlich innerhalb Deutschlands. Im Fall einer Weiterlieferung sind Biozid-Zulassung und gesetzliche Rahmenbedingungen des Ziellandes zu beachten.

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 71

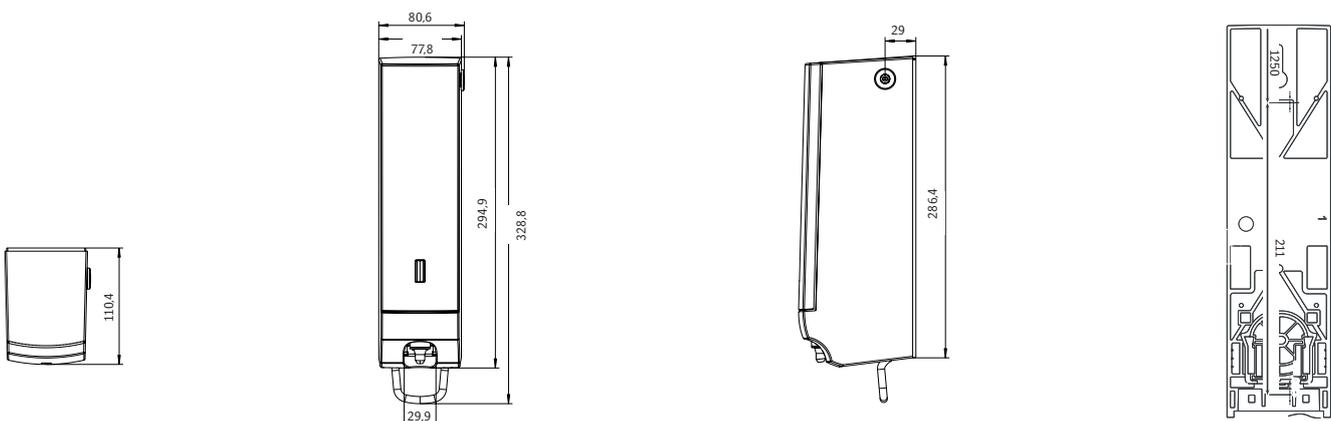

* Nur in Weiß erhältlich.

Auslaufartikel

Seifencremespender

ParadiseLine Cream Universal



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
ParadiseLine Cream Universal vormontiert mit Panel	Weiß	Kunststoff	4001000	4001
Panelvariante	Basic Weiß	Kunststoff	120761X	
	Basic Rot		X761022	
	Basic Schwarz		X761021	
	Basic Lila		X761040	
	Basic Blau		X761044	
	Basic Grün		X761045	
	Basic Plus Silber		X761060	
	Individual*		-	-

System:

Die versiegelte Seifenflasche wird mithilfe des patentierten Click-in-Bottle-Systems in das Pumpengehäuse eingeklickt. Kartusche und Pumpe bilden ein in sich geschlossenes System und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen. Dadurch kein Eintrocknen der Seifencreme möglich. Der ergonomische Einhand-Zughebel ermöglicht eine leichte Entnahme: Die Seifencreme fließt in die geöffnete Hand. Kein Nachtropfen bei Benutzung. Fußboden und Waschbecken bleiben dank Easy-Cleaning-System sauber. Kein Verkleben der Düse bei längerem Nichtgebrauch.

ParadiseLine Cream Seifencreme:

Kosmetisch milde Seifencreme. Gebrauchsfertig im Spender. Dermatologisch getestet. Biologisch abbaubar gemäß EU-Richtlinien für kosmetische Produkte.

Lieferumfang:

Seifencremespender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage:

Ca. 1.050 mm Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Unterkante. Bohrschablone anlegen. Schrauben in Dübeln fixieren, Spender ohne Pumpenmodul einhängen, Schrauben anziehen. Pumpenmodul ein- und Flasche aufsetzen. Funktionskontrolle.

- 2 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 2 Schrauben, 4,5 x 30 mm

Textvorschlag für Ausschreibung:


... Stück Seifencremespender ParadiseLine Cream Universal, Format (H x B x T): 354,2 x 93,6 x 120,4 mm, für 1.000 ml Seifencreme. Easy-Cleaning- und Click-in-Bottle-System ermöglichen ein schnelles und sauberes Wechseln der Seifenkartusche. Kein Nachtropfen durch die Rücksaugpumpe. Restloser Verbrauch der ca. 1.600 Portionen durch Überkopfkartusche. Einhand-Zughebel mit geringer Berührungsfläche. Seifenpumpe mit integriertem Reservetank (ca. 160 Portionen). Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Front lässt sich durch Panels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 4001000/4001** (mit Panel)

Für die Erstfüllung:

CWS Seifencreme, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 5454000/5484** (Neutral), **5457000/5457** (Mild), **5453000/5453** (Standard)

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 71

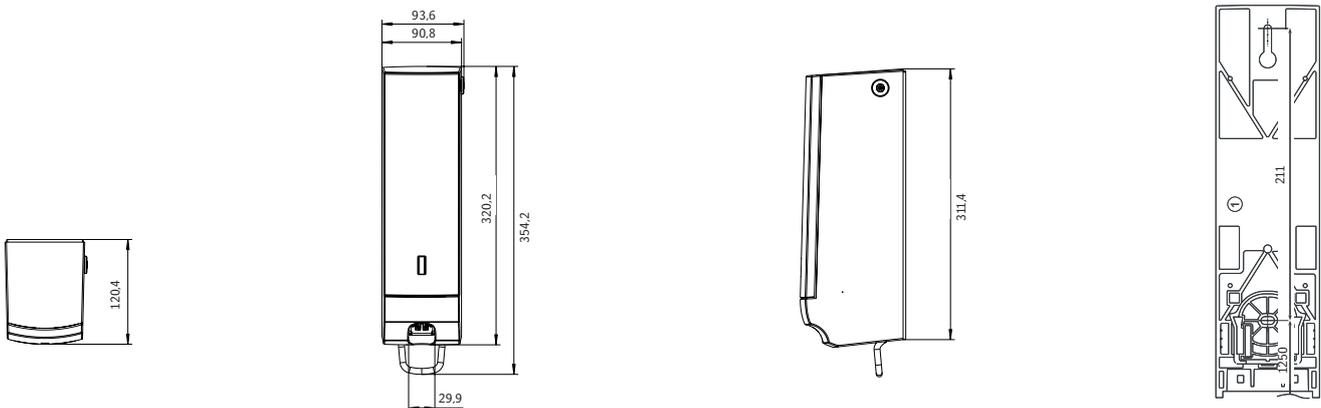

* Individualpanel: Panel mittels dauerhaftender Folierung frei gestaltbar. Mindestabnahmemenge 2 Stück. Es fallen pro Motiv einmalige Designkosten an.

Auslaufartikel

Seifencremespender

ParadiseLine Cream Slim



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
ParadiseLine Cream Slim vormontiert mit Panel	Weiß	Kunststoff	4002000	4002
Panelvariante	Basic Weiß	Kunststoff	120751X	
	Basic Rot		X751022	
	Basic Schwarz		X751021	
	Basic Lila		X751040	
	Basic Blau		X751044	
	Basic Grün		X751045	
	Basic Plus Silber		X751060	
	Individual*		-	-

System:

Die versiegelte Seifenflasche wird mithilfe des patentierten Click-in-Bottle-Systems in das Pumpengehäuse eingeklickt. Kartusche und Pumpe bilden ein in sich geschlossenes System und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen. Dadurch kein Eintrocknen der Seifencreme. Der ergonomische Einhand-Zughebel ermöglicht eine leichte Entnahme: Die Seifencreme fließt in die geöffnete Hand. Kein Nachtropfen bei Benutzung. Fußboden und Waschbecken bleiben dank Easy-Cleaning-System sauber. Kein Verkleben der Düse bei längerem Nichtgebrauch.

ParadiseLine Cream Seifencreme:

Kosmetisch milde Seifencreme. Gebrauchsfertig im Spender. Dermatologisch getestet. Biologisch abbaubar gemäß EU-Richtlinien für kosmetische Produkte.

Lieferumfang:

Seifencremespender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage:

Ca. 1.050 mm Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Unterkante. Bohrschablone anlegen. Schrauben in Dübeln fixieren, Spender ohne Pumpenmodul einhängen, Schrauben anziehen, Pumpenmodul ein- und Flasche aufsetzen. Funktionskontrolle.

- 2 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 2 Schrauben, 4,5 x 30 mm

Textvorschlag für Ausschreibung:


... Stück Seifencremespender ParadiseLine Cream Slim, Format (H x B x T): 328,8 x 80,6 x 110,4 mm, für 500 ml Seifencreme. Easy-Cleaning- und Click-in-Bottle-System ermöglichen ein schnelles und sauberes Wechseln der Seifenkartusche. Kein Nachtropfen durch die Rücksaugpumpe. Restloser Verbrauch der ca. 800 Portionen durch Überkopfkartusche. Einhand-Zughebel mit geringer Berührungsfläche. Seifenpumpe mit integriertem Reservetank (ca. 160 Portionen). Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Front lässt sich durch Panels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 4002000/4002** (mit Panel)

Für die Erstfüllung:

CWS Seifencreme, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 5464000/5464** (Neutral), **5467000/5467** (Mild), **5463000/5463** (Standard)

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 71

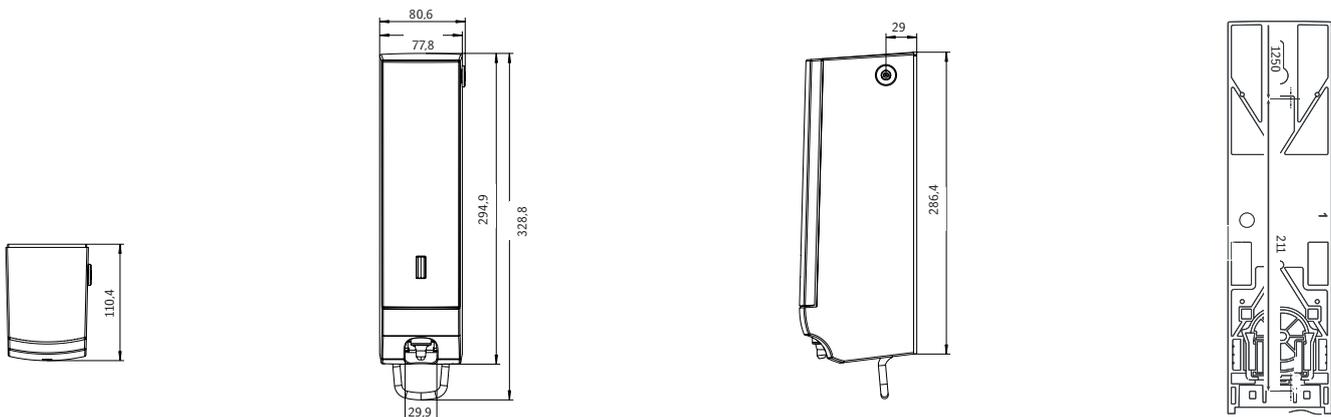

Handwasch-Armatur SmartWash



Produkt	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
SmartWash	Edelstahl	C250400	2504
Spiegel SmartWash Plus	Edelstahl	1684029	2505

System:

Durch voreingestellte Parameter erfolgt der gesamte Handwaschzyklus automatisch und besteht aus 3 Phasen. Zunächst wird durch Annäherung der Hände die Wasser- und Seifenausgabe mittels Infrarotsensor aktiviert. Das Wasser-/Seifengemisch fließt direkt in die Hände. Danach erfolgt eine kurze Pause um die Seife in den Händen zu verreiben. Schließlich wird der Abwaschvorgang aktiviert und die Seife kann abgespült werden.

SmartWash Plus:

Die Kombination aus der innovativen Mischarmatur SmartWash und einem digitalen Spiegel mit integrierter Händewaschanimation.

SmartWash Handwasch-Armatur:

Digitale und berührungslose Handwasch-Armatur für die automatisch gesteuerte Ausgabe von Seife und Wasser mit LED Beleuchtung. Jeder Handwaschvorgang erfolgt mit Seife und sorgt für die richtige Handhygiene. Geringer Wasser- und Seifenverbrauch durch patentierte Mischtechnik. Gussform der Armatur aus Zink Alloy, Deckel aus PC-ABS. Seifenbeutel mit hygienischem Einwegpumpenkopf, Füllvolumen 1.250 ml, ca. 3.125 Portionen. Verbrauchs- und Funktionsdaten können per W-Lan übertragen werden.

Lieferumfang:

Spender in Einzelverpackung, ein Schlüssel, Befestigungsmaterial, Steuerungsbox.

Montage Armatur:

- 30 V Steckdose innerhalb 1.5 m
- Kaltwasseranschluss 1.5 - 10 bar
- Waschtisch mit Lochung 33 - 40 mm
- Installation durch Verschraubung (optional durch Bohrung (Elektrokit))

Montage Spiegel:

Montageanleitung auf Anfrage. Montage gegen Aufpreis auch durch einen CWS-Service-Techniker möglich.

Textvorschlag für Ausschreibung SmartWash Handwasch-Armatur:

... Stück SmartWash Handwasch-Armatur, Format (HxBxT): 327 x 131 x 213 mm in weiß/silber. Armatur aus Zink Alloy, Deckel aus PC-ABS, mit LED Funktionsleuchten. Sensorgesteuerte voreingestellte Wasser- und Seifenausgabe durch Infrarot-Annäherungselektronik. Füllvolumen Seife 1.250 ml mit ca. 3.150 Portionen. Komplett einschließlich Erstfüllung und Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C250400/2504**

Textvorschlag für Ausschreibung SmartWash Plus:


...Stück digitaler 32 Zoll (80 cm) 60 Watt LED-Spiegel zu SmartWash als Kombination aus der innovativen Mischarmatur SmartWash und einem digitalen Spiegel mit integrierter Händewaschanimation. Die Handwasch-Animation führt den Nutzer über einfache Schritte durch einen hygienischen Prozess des Händewaschens. Sobald der Sensor der Mischarmatur aktiviert wird, startet die Animation auf dem digitalen Spiegel automatisch. Ein Großteil der Spiegelfläche bleibt dabei erhalten. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 1684029/2505**

Für die Erstfüllung:


CWS Seifencreme, **Bst.-Nr. 1684032**

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 71

SmartWash

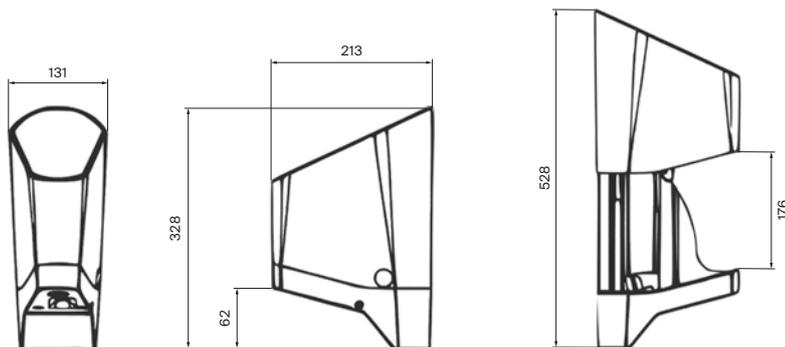

Spiegel SmartWash Plus

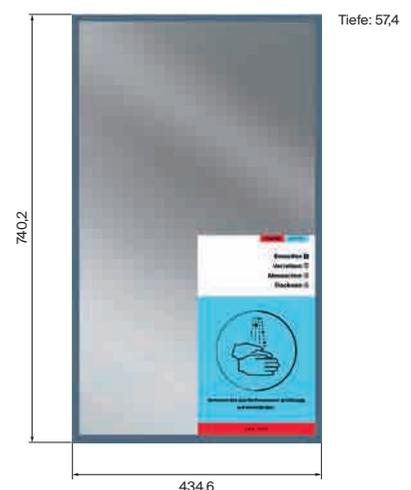

Auslaufartikel

Handlotionspender

ParadiseLine Handlotion Slim



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
ParadiseLine Handlotion Slim vormontiert mit Panel	Weiß	Kunststoff	4032000	4032
Panelvariante	Basic Weiß		X751006	
	Basic Rot		X751022	
	Basic Schwarz		X751021	
	Basic Lila		X751040	
	Basic Blau	Kunststoff	X751044	
	Basic Grün		X751045	
	Basic Plus Silber		X751060	
	Individual*		-	-
Handlotion-Aufkleber	-		220779X	220779000

System:

Die versiegelte Handlotionflasche wird mithilfe des patentierten Click-in-Bottle-Systems in das Pumpengehäuse eingeklickt. Kartusche und Pumpe bilden ein in sich geschlossenes System und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen. Dadurch kein Eintrocknen der Handlotion möglich. Der ergonomische Einhand-Zughebel ermöglicht eine leichte Entnahme: Die Handlotion fließt in die geöffnete Hand. Kein Nachtropfen bei Benutzung. Fußboden und Waschbecken bleiben dank Easy-Cleaning-System sauber.

ParadiseLine Handlotion:

Dezent parfümierte Handlotion, pflegt die Haut. Dermatologisch getestet. Biologisch abbaubar gemäß EU-Richtlinien für kosmetische Produkte.

Lieferumfang:

Seifencremespender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial. Bei weißem Panel ist der Handlotion-Aufkleber im Lieferumfang enthalten und bereits aufgeklebt. Für Panels in allen anderen Farben muss der Sticker separat bestellt werden.

Montage:

Ca. 1.050 mm Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Unterkante. Bohrschablone anlegen. Schrauben in Dübeln fixieren, Spender ohne Pumpenmodul einhängen, Schrauben anziehen, Pumpenmodul ein- und Flasche aufsetzen. Funktionskontrolle.

- 2 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 2 Schrauben, 4,5 x 30 mm


Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Handlotionspender ParadiseLine Handlotion Slim, Format (H x B x T): 328,8 x 80,6 x 110,4 mm, für 500 ml Handlotion. Easy-Cleaning- und Click-in-Bottle-System ermöglichen ein schnelles und sauberes Wechseln der Kartusche. Kein Nachtropfen durch die Rücksaugpumpe. Restloser Verbrauch der ca. 800 Portionen durch Überkopfkartusche. Einhand-Zughebel mit geringer Berührungsfläche. Lotionpumpe mit integriertem Reservetank (ca. 120 Portionen). Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Front lässt sich durch Panels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 4032000/4032** (mit Panel)

Für die Erstfüllung:

CWS Handlotion, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 5468000/5468**

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 71

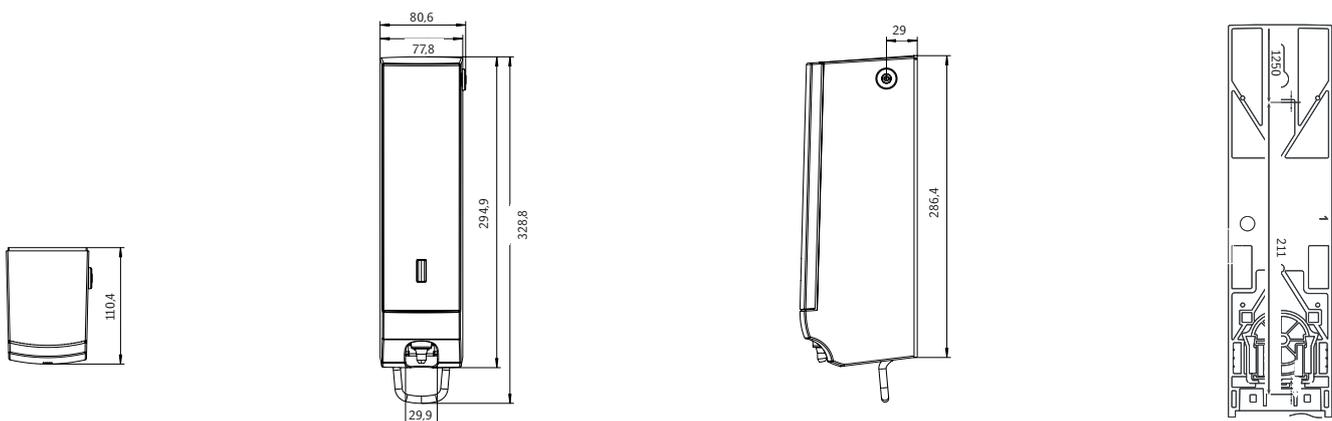

* Individualpanel: Panel mittels dauerhaftender Folierung frei gestaltbar. Mindestabnahmemenge 2 Stück. Es fallen pro Motiv einmalige Designkosten an.

Auslaufartikel

Desinfektionsmittelspender

ParadiseLine Disinfect Non-Touch



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
ParadiseLine Disinfect NT vormontiert mit Panel mit Aufdruck Disinfect und Anwendungshinweisen	Weiß*	Kunststoff	4026000	4026
Tropfschale	-	Kunststoff	4027000	4027

System:

Die Annäherung der Hand an den Sensor des Spenders aktiviert den Pumpgenerator, das Zurückziehen der Hand stoppt die Ausgabe. Das Desinfektionsgel fließt in die geöffnete Hand. Die versiegelte Desinfektionsmittelflasche wird mithilfe des patentierten Click-in-Bottle-Systems in das Pumpengehäuse eingeklickt. Kartusche und Pumpe bilden ein in sich geschlossenes System und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen. Kein Nachtropfen bei Benutzung. Fußboden und Waschbecken bleiben dank Easy-Cleaning-System sauber.

ParadiseLine Desinfektionsgel:

Dezent parfümiertes Desinfektionsgel zum Händedesinfizieren in hygieneempfindlichen Bereichen ohne Wasserzugabe (unter Beachtung der Einwirkzeit von 30 Sek. und der empfohlenen Dosierung). Ersetzt nicht das normale Händewaschen. Als Desinfektionsmittel nach DIN EN 1499 und DIN EN 1500 zugelassen (registriertes Biozid, Autorisation: DE: N-58490).

Lieferumfang:

Desinfektionsmittelspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Stromversorgung und Montage ParadiseLine Disinfect NT:

2 Baby (C)-Batterien Alkali-Mangan (LR14 C). Die Batterienlebensdauer beträgt ca. 4.000 Portionen. Montageanleitung siehe S. 51.

Optional: Disinfect Tower Dual:

Hochwertige, frei stehende Säule aus Edelstahl für den Desinfektionsmittelspender ParadiseLine Disinfect NT oder Universalspender 500 bzw. 1000 s. S. 58

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Desinfektionsmittelspender ParadiseLine Disinfect Non-Touch, Format (H x B x T): 321 x 91 x 121 mm, für 500 ml Desinfektionsgel für die Händedesinfektion in hygieneempfindlichen Bereichen (unter Beachtung der Einwirkzeit von 30 Sek. und der empfohlenen Dosierung). Sensor-gesteuerte Ausgabe durch Infrarot-Annäherungselektronik mit Auto-stopp-Funktion und elektronischer Funktionsanzeige. Easy-Cleaning- und Click-in-Bottle-System ermöglichen ein schnelles und sauberes Wechseln der Kartusche. Kein Nachtropfen durch die Rücksaugpumpe. Restloser Verbrauch der ca. 170 Portionen durch Überkopfkartusche. Gelpumpe mit integriertem Reservetank (ca. 30 Portionen). Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Anleitung zum Desinfizieren der Hände befindet sich auf dem Panel. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 4026000/4026**


Optional: Universalspender 1000/500 ml MediLine

Für die Erstfüllung:

CWS Desinfektionsgel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 5487001/5487**

Hinweis: Die Lieferung erfolgt ausschließlich innerhalb Deutschlands. Im Fall einer Weiterlieferung sind Biozid-Zulassung und gesetzliche Rahmenbedingungen des Ziellandes zu beachten.

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 71

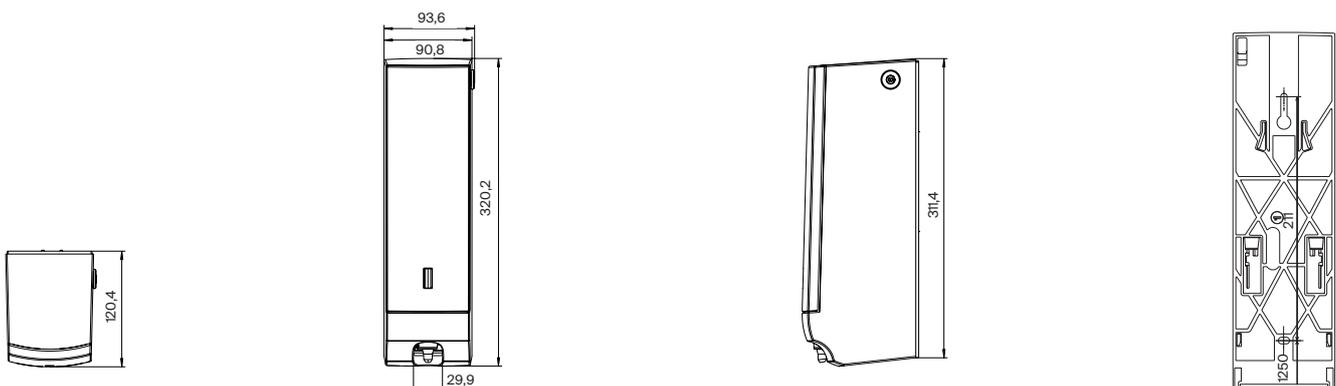

* Nur in Weiß erhältlich.

Desinfektionssäule Tower Dual für Disinfect und Universalspender



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
Disinfect Tower Dual	-	Edelstahl	1700420	-
Disinfect Tower Dual Transport-System	-	Edelstahl	1700421	-

System:

Die mobile freistehende Standsäule ist für den Paradise Disinfect NT und die Universalspender 500 bzw. 1000 Seifen- und Desinfektionsmittelspender geeignet. Sie findet ihren Einsatz an öffentlich zugänglichen Orten in Laufbereichen, wo Desinfektionsmittel benötigt wird, wie Eingangsbereiche, Rolltreppen, Counter, Flure, Meetingräume. Die Standsäule aus Edelstahl besteht aus Standfuß, Säule und Montageplatte für Spender, hat eine Hinweistafel zur Anleitung zur Händedesinfektion und eine Auffangschale.

Lieferumfang:

Tower Dual in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage Tower Dual:

Mit passende Schraubengröße- und Menge entsprechenden Desinfektionsmittelspender an Bohrungen in Frontplatte befestigen, Frontplatte auf Fussplatte montieren, Schalenhalter einsetzen, Rückwand befestigen. Optionale Rollen und Griff an Rückseite befestigen.

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 71

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Desinfektionssäule Disinfect Tower Dual, Stahl, pulverbeschichtet, incl. Tropfschale, Bodenplatte. Format Säule mit Grundplatte (H x B x T): 1.525 x 360 x 450 mm. **Zur Anwendung können manuelle oder berührungslose Desinfektionsspender genutzt werden (Paradise Disinfect NT, Universalspender 500 bzw. 1000).**

Die Säule ist mit einem Loch oberhalb des Fußes versehen und kann mit Hilfe einer Kette vor Diebstahl gesichert werden. Optional kann zur flexiblen Positionierung das Transport-System gewählt werden. Ermöglicht den Einsatz von Desinfektionsmittelspender in Bereichen wie Eingängen, Rolltreppen o. Ä. Säule verfügt über ein Display für die Anbringung einer Anleitung zur richtigen Händedesinfektion (liegt der Verpackung bei). Optionale Montage von Rollen und Griff möglich zur flexiblen Positionierung der Säule. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Desinfektionssäule Disinfect Tower Dual:

Fabrikat CWS, **Bst.-Nr. 1700420**


Disinfect Transportsystem bestehend aus Laufrolle + Griff:

Fabrikat CWS, **Bst.-Nr. 1700421**

Einsetzbare Spender:

Disinfect, s. S. 58

Universalspender 500 und 1000, s. ab S. 162 - 168

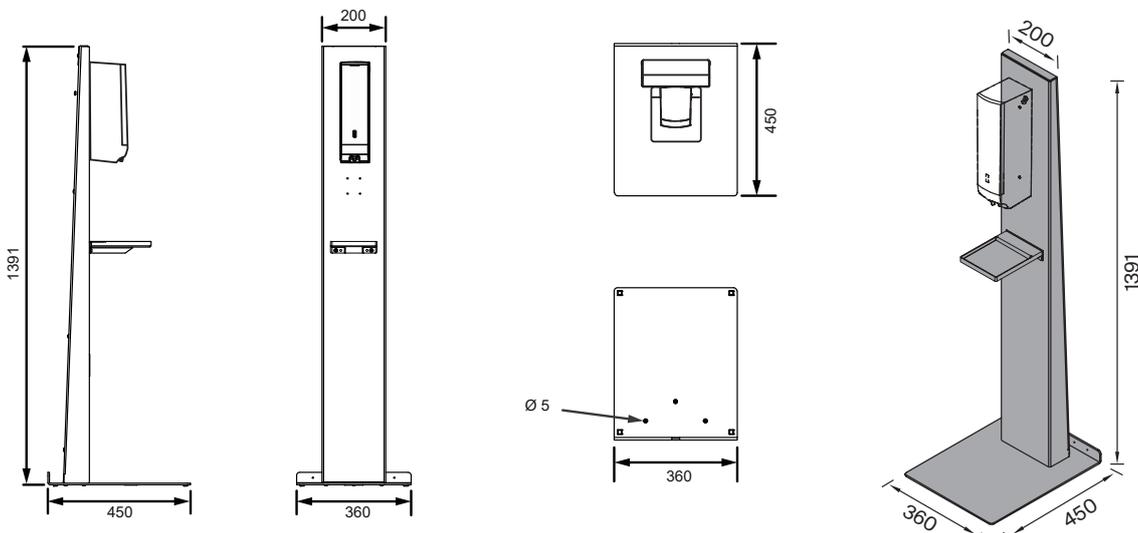

Auslaufartikel

Toilettenpapierspender

ParadiseLine Toiletpaper



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
ParadiseLine Toiletpaper vormontiert mit Panel	Weiß	Kunststoff	4604000	4604
Panelvariante	Basic Weiß	Kunststoff	120361X	
	Basic Rot		X361022	
	Basic Schwarz		X361021	
	Basic Lila		X361040	
	Basic Blau		X361044	
	Basic Grün		X361045	
	Basic Plus Silber		X361060	

System:

Der Spender mit startbereiter Reserverolle reduziert den Wartungsaufwand. Glasfaserverstärkte Rückwand und Schloss schützen vor Diebstahl. Missbrauch wird durch Abrollbremsen verhindert. Die Reserverolle ist verdeckt und kommt erst zum Vorschein, wenn die erste Rolle vollständig aufgebraucht ist. Nachgefüllt wird von der jeweils leeren Seite. Auch in selten gewarteten Toilettenanlagen ist die Papierversorgung sichergestellt.

Lieferumfang:

Toilettenpapierspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage:

Ca. 800 mm Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Oberkante.

- 2 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 2 Schrauben, 5 x 35 mm
- 2 Schrauben, M 5 mit 4 U-Scheiben
- 2 Muttern, M 5 (nicht im Lieferumfang enthalten)


Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Toilettenpapierspender ParadiseLine Toiletpaper, Format (H x B x T): 173,9 x 266 x 182,1 mm, für zwei handelsübliche Rollen mit Sperrmechanismus (gibt Reserverolle erst nach vollständigem Verbrauch der ersten Rolle frei) und Abrollbremse für sparsamen Verbrauch. Rollenabdeckung Kunststoff, Weiß. Rückwand glasfaserverstärkt. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Front lässt sich durch Panels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 4604000/4604** (mit Panel)

Für die Erstfüllung:

CWS Toilettenpapier, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 6055000/6055, 6050001/6050, 6052200/6052, 604610X/6046, 6053100/6053**

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 71

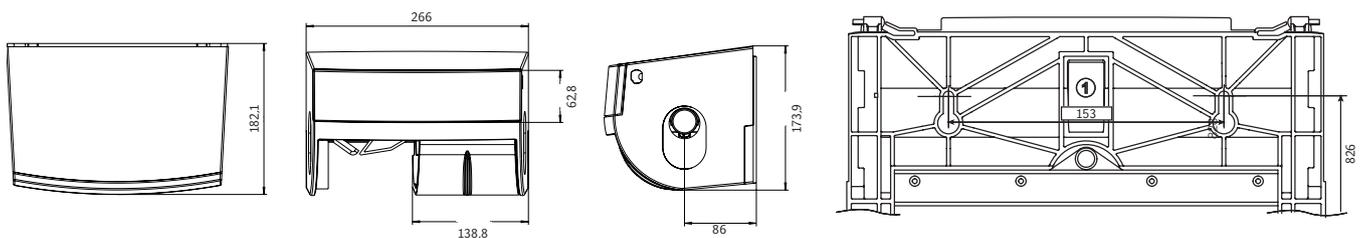

Auslaufartikel

Toilettenpapierspender

ParadiseLine Superroll



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
ParadiseLine Superroll mit Schloss	Weiß*	Kunststoff	4630000	4630

System:

Die stumpfe Zahnung trennt das Toilettenpapier sauber ohne Verletzungsgefahr. Rollenbremsen garantieren ein kontrolliertes Abrollen. Ein Sichtfenster dient der Füllstandskontrolle. Der Inhalt ist durch ein Zylinderschloss gesichert. Ist die aktive Rolle zu etwa zwei Dritteln verbraucht, kann sie durch eine neue ersetzt werden, verbleibt aber als Reserve im Spender. Das Toilettenpapier lässt sich so wirtschaftlich ohne Rest nutzen. Dadurch entsteht nur ein geringer Wartungsaufwand, da die Restrollen-Reservefunktion die Serviceintervalle vergrößert.

Lieferumfang:

Großrollen-Toilettenpapierspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage:

Ca. 750 mm Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Unterkante. 4-Punkt-Befestigung markieren, Dübel einsetzen und Schrauben leicht anziehen. Rückwand mit Schlüssellochöffnungen einhängen und Schrauben fixieren.

- 3 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 3 Schrauben, 5 x 35 mm

Textvorschlag für Ausschreibung:


... Stück Großrollen-Toilettenpapierspender ParadiseLine Superroll, Format (H x B x T): 497 x 357,5 x 131,5 mm, für 380 m Großrollen mit Restrollen-Reservefunktion für unterbrechungsfreie Papierversorgung. Die Serviceintervalle lassen sich dadurch vergrößern. Sichtfenster für Füllstandskontrolle. Rollenbremse und Zylinderschloss verhindern Missbrauch und Diebstahl. Abrisskanten mit stumpf geformter Zahnung vermeiden Verletzungen. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Front schließt mit einer transparenten Blende ab. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 4630000/4630**

Für die Erstfüllung:

CWS Großrollen, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 6031100/6031, 6037100/6037**

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 71

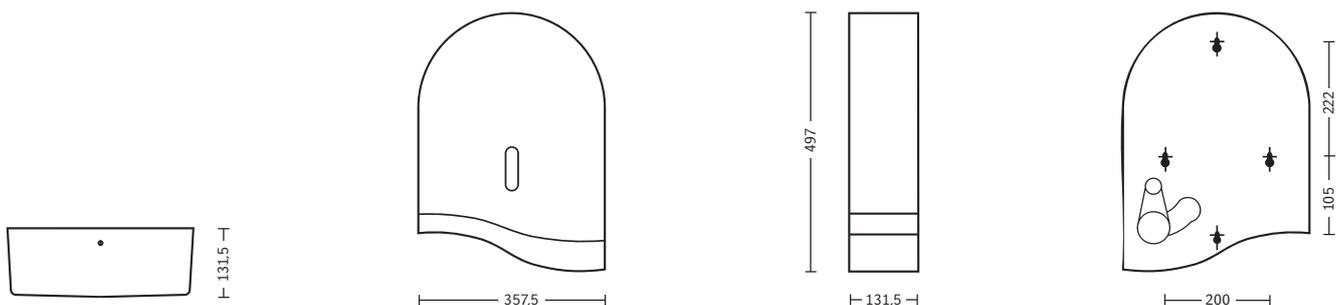

* Nur in Weiß erhältlich.

Auslaufartikel

Toilettensitzreiniger-Spender

ParadiseLine Seatcleaner



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
ParadiseLine Seatcleaner vormontiert mit Panel	Weiß	Kunststoff	4567000	4567
Panelvariante	Basic Weiß	Kunststoff	X001101	
	Basic Rot		X001103	
	Basic Schwarz		X001102	
	Basic Lila		X121221	
	Basic Blau		X221044	
	Basic Grün		X221045	
	Basic Plus Silber		X001105	

System:

Der Kunststoffspender ist mit einer tropffreien Dosierpumpe ausgestattet, die über einen Druckknopf das desinfizierende Reinigungsliquid als Spray auf einem Blatt Toilettenpapier verteilt. Damit wird der Sitz gesäubert. Das Liquid verflüchtigt sich rasch. Die dezente Parfümierung überdeckt unangenehme Gerüche. Der patentierte Clean-Click-Verschluss garantiert sauberes Befüllen. Beutel und Pumpe bilden ein in sich geschlossenes System und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen.

CWS Reinigungsliquid:

Kunststoffbeutel 300 ml = ca. 1.500 Portionen für gründliche Reinigung (DGHM-/VAH-zertifiziert für Flächendesinfektion), dezent parfümiert. Auf Haut- und Materialverträglichkeit geprüft, biologisch abbaubar. „Reinigungsmittel & Flächendesinfektion (registriertes Biozid/Bakterizid und Reinigungsmittel; Autorisation: DE: N-76103)“.

Lieferumfang:

Seatcleaner in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage:

Ca. 1.200 mm über Fußboden-Oberkante. Für Schnellmontage Schutzfolie der Selbstklebepackung abziehen, Spender kräftig andrücken. Sichere Befestigung mit 2 Schrauben und Dübeln. In der Rückwand sind dafür ein Quer- und ein Längsschlitz vorgesehen.

- 2 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 2 Schrauben, 4 x 30 mm

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Toilettensitzreiniger-Spender ParadiseLine Seatcleaner, Format (H x B x T): 194 x 84 x 119 mm, für desinfizierende Toilettensitzreinigung. Tropffreies Pumpensystem zum Einsetzen von Reinigungsliquid in 300-ml-Kunststoffbeuteln mit patentiertem Clean-Click-Verschluss. Die Dosierpumpe gibt ca. 1.500 Portionen als Spray aus. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Der weiße Druckknopf lässt sich durch Panels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten. Komplette einschließliche Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.


Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 4567000/4567** (mit Panel)

Für die Erstfüllung:

CWS Seatcleaner Liquid, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C597000/597**

Hinweis: Die Lieferung erfolgt ausschließlich innerhalb Deutschlands. Im Fall einer Weiterlieferung sind Biozid-Zulassung und gesetzliche Rahmenbedingungen des Ziellandes zu beachten.

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 71

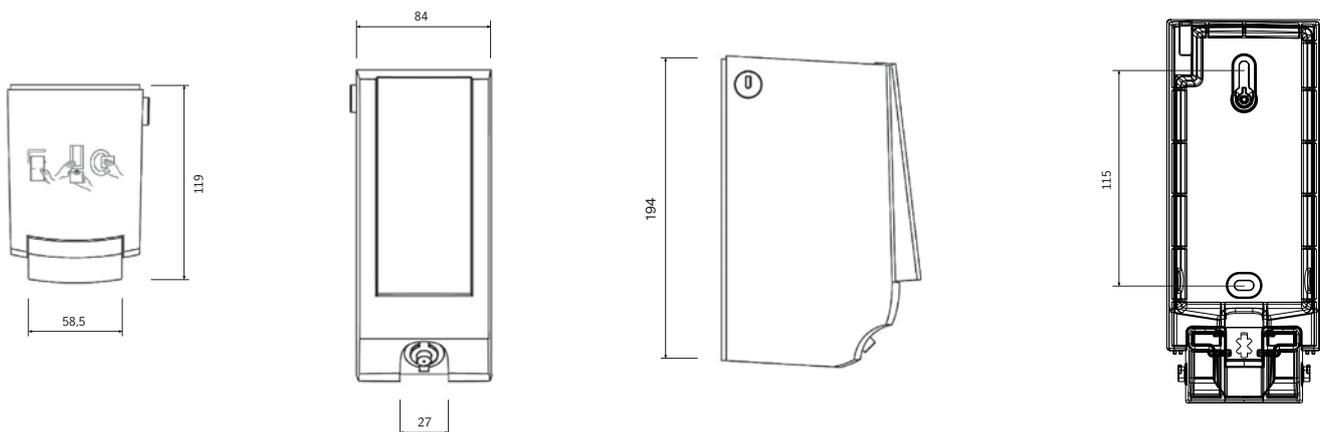

Selbstreinigender Toilettensitz ParadiseLine Cleanseat Universal



Produkt	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
ParadiseLine Cleanseat Universal Ohne WC. zzgl. CWS Serviceabonnement	Cleanseat	4560000	4560
Optional Ausgleichsleisten zur Verlängerung à 1,2 cm	Kunststoff	106024X	

System:

Nach jeder Benutzung wird der Reinigungsprozess des WC-Sitzes automatisch ausgelöst. Die Hygieneschleuse presst sich auf den WC-Sitz und sprüht CWS Reiniger auf den sich einmal um die eigene Achse drehenden WC-Sitz. Der aus hochflexiblem Spezialkunststoff bestehende Abstreifer entfernt mögliche Schmutzpartikel, Wasser und Reiniger rückstandsfrei von der Sitzoberfläche. Der Reinigungsprozess ist nach ca. 15 Sek. beendet, die Hygieneschleuse zieht sich in die Ausgangsposition zurück. Für die nächste Benutzung ist eine einwandfreie, trockene Sitzoberfläche gewährleistet. Neben dem automatischen Auslösen des Reinigungsprozesses ermöglicht der ParadiseLine Cleanseat Universal zusätzlich ein individuelles, berührungsloses Auslösen per Sensorfeld. Eine Funktionsanzeige (Display) informiert über den jeweiligen Systemzustand.

Bitte beachten: Die Montage des ParadiseLine Cleanseat ist auf handelsüblichen WCs (außer Sonderformen) möglich. Eine maßliche Vorprüfung ist zwingend erforderlich (siehe Maßblatt zur Installation auf Seite 63-64).

Lieferumfang:

Module und Montageteile in Kartonverpackung (H x B x T):
225 x 495 x 460 mm. Befestigungsmaterial. Montageanleitung/-info auf Anfrage.

Montage:

ParadiseLine Cleanseat wird auf vorhandene WCs installiert. Anstelle eines üblichen Toilettendeckels wird die komplette Einheit auf den WC-Sitz montiert. Stromversorgung mit 8 Baby (C)-Batterien Alkali-Mangan (LR14 C). Montageanleitung auf Anfrage oder Montage durch CWS Service gegen Aufpreis. Montageanleitung auf Anfrage bei unserem Innendienst erhältlich. Kontakte finden Sie auf der Übersichtskarte vorn.

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück ParadiseLine Cleanseat mit automatischer Auslösung des Reinigungsprozesses (ca. 15 Sek.). Neben dem automatischen Auslösen des Reinigungsprozesses ermöglichen die Modelle ParadiseLine Cleanseat Universal zusätzlich ein individuelles, berührungsloses Auslösen per Sensorfeld. Eine Funktionsanzeige (Display) informiert über den jeweiligen Systemzustand. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, Weiß. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Komplett einschließlich Befestigungs- und Montagematerial, Lieferung und funktionsfertiger Montage.

Version Universal:

Batteriebetrieb (bei schwacher Frequentierung),
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 4560000/4560**




Für die Erstfüllung: CWS Cleanseat Liquid, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C592001/592** (registriertes Biozid, Autorisation: DE: N-63186)

Hinweis: Die Lieferung erfolgt ausschließlich innerhalb Deutschlands. Im Fall einer Weiterlieferung sind Biozid-Zulassung und gesetzliche Rahmenbedingungen des Ziellandes zu beachten.

Full-Serviceabonnement (direkt von CWS):

Für jeden ParadiseLine Cleanseat muss mit CWS ein Serviceabonnement abgeschlossen werden. Nachfüllen des CWS Reinigers und Geräterwartung durch CWS Service.

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 71

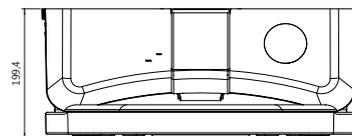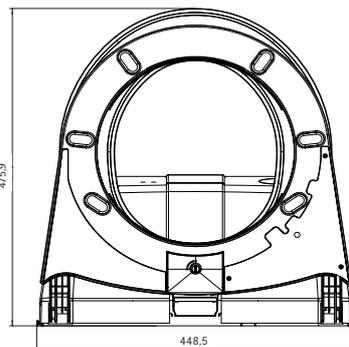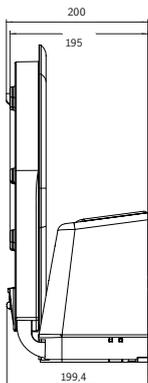

Maßvorgaben für ein Keramik-WC zur Montage eines ParadiseLine Cleanseat Universal

Alle Maßangaben ohne Gewähr. Die Maßangaben dienen lediglich als Anhaltspunkte und ersetzen nicht die Beratung im Einzelfall. Je nach Design und Typ der Keramik können Abweichungen möglich sein.



Wichtig:
Erhebung der Keramik:
max. 28 mm Höhe

Erhebung der Keramik:
max. 360 mm Breite


Erhebung der Keramik:
max. 11 mm Tiefe



Maßvorgaben für ein Keramik-WC zur Montage eines ParadiseLine Cleanseat Universal

Alle Maßangaben ohne Gewähr. Die Maßangaben dienen lediglich als Anhaltspunkte und ersetzen nicht die Beratung im Einzelfall. Je nach Design und Typ der Keramik können Abweichungen möglich sein.

Wichtig:
Abstand zwischen Befestigungslöchern und nächstem Widerstand: mind. 81 mm – 106 mm. Größere Abstände können mit Ausgleichsleisten überbrückt werden.
Nächster Widerstand z. B. Wand oder Rohr

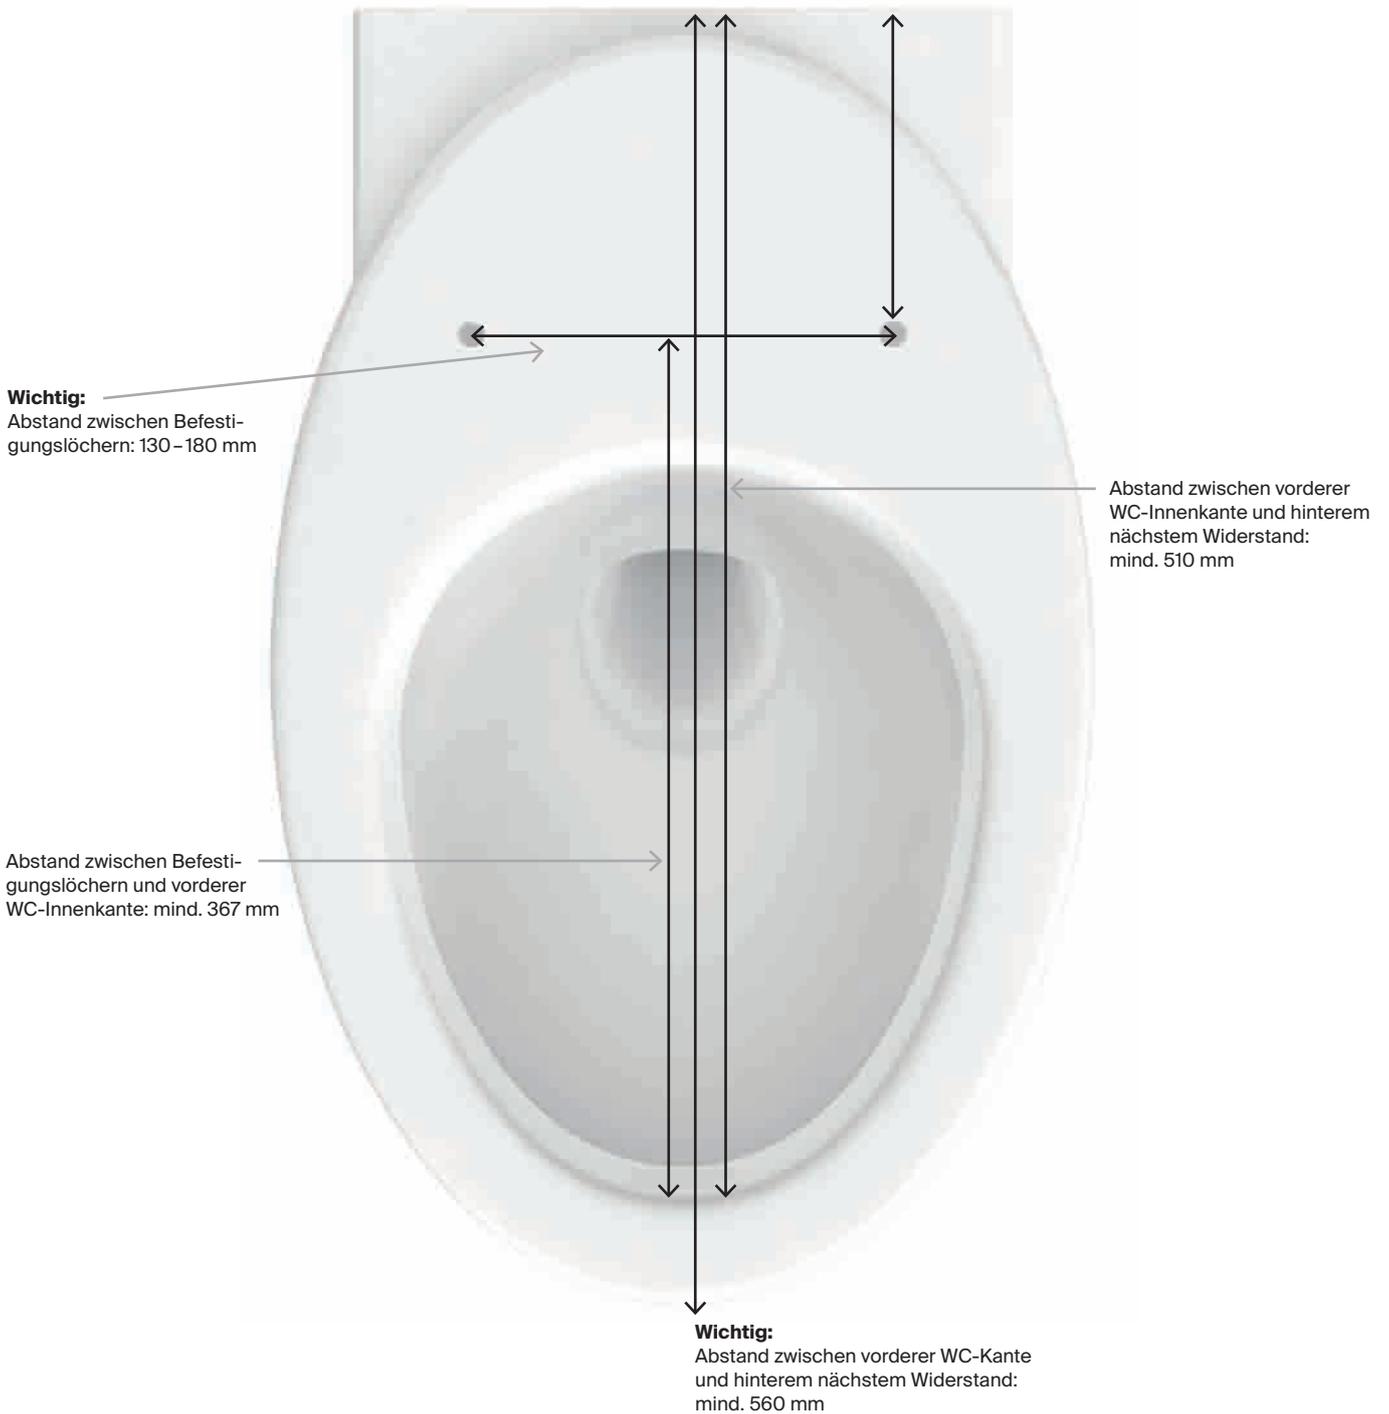

Windelentsorgung Windeleimer



Produkt	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
Windeleimer	Kunststoff	3114320	

System:

Der Windeleimer aus weißem Kunststoff eignet sich für die kostengünstige und fachgerechte Entsorgung von gebrauchten Windeln. Durch die Drehfunktion des Deckels ist eine geruchlose und hygienische Aufbewahrung gewährleistet. Der Windeleimer wird mit handelsüblichen 60-l-Müllbeuteln bestückt und fasst ca. 50 Windeln.

Lieferumfang:

Windeleimer in Einzelverpackung.

Montage:

Elemente zusammenstecken. Abfallbeutel in Vorrichtung einhängen, Funktionskontrolle.

Textvorschlag für Ausschreibung:


... Stück Windeleimer, Format (H x B x T): 720 x 295 x 350 mm, aus weißem Kunststoff für die Entsorgung von gebrauchten Windeln. Geruchlos und hygienisch. Geeignet für handelsübliche 60-l-Müllbeutel (keine Nachfüllkassetten). Einfache Handhabung: Windel von oben in die Öffnung stecken; durch einfaches Drehen des Kopfteils fällt die Windel in den Müllsack. Ca. 50 Windeln pro Beutel. Durchmesser der Öffnung: 13,5 cm.

Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr. 3114320**

Für die Erstfüllung:

CWS Polybeutel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C363000/363**

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 71

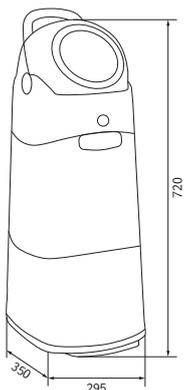

Toilettenbürste Kunststoff ParadiseLine



Produkt	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
Toilettenbürste Kunststoff mit Geruchsverschluss	Kunststoff	C626100	626
Ersatzbürste mit Stiel	Kunststoff	C629100	629

System:

Bürste mit integriertem Geruchsverschluss und Behälter aus weißem Kunststoff. Der Behälter kann frei stehend aufgestellt oder in den mitgelieferten Adapter eingehängt werden. Der Stiel ist herausziehbar und kann entsprechend verlängert werden.

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Toilettenbürste, Format (H x B x T): 345 x 140 x 130 mm, mit Geruchsverschluss, Behälter und Adapter in Kunststoff, Weiß. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C626100/626, 629100/629**






Lieferumfang:

Toilettenbürste mit Behälter, Tropfschale in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage:

Frei stehend oder hängend möglich. Wandbefestigung erleichtert die Kabinenreinigung bei ca. 10 – 15 cm Bodenfreiheit. Bürste und Tropfschale lassen sich bequem ent- bzw. abnehmen.

- 1 Adapter für Wandbefestigung
- 2 Dübel, Bohrdurchmesser 5 mm
- 2 Schrauben, 4 x 25 mm

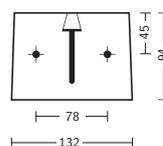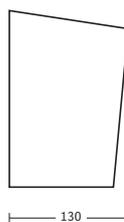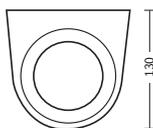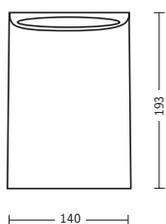

Auslaufartikel

Duftspender

ParadiseLine Air Bar



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
ParadiseLine Air Bar vormontiert mit Panel	Weiß	Kunststoff	4663000	4663
Panelvariante	Basic Weiß		161048X	
	Basic Rot		X048022	
	Basic Schwarz		X048021	
	Basic Lila	Kunststoff	X048040	
	Basic Blau		X048044	
	Basic Grün		X048045	
	Basic Plus Silber		X048060	

System:

Die Duftabgabe erfolgt durch Verdunsten. Der von den Kartuschen abgegebene Duft wird durch die frontseitig platzierten Lüfter gezielt in den Raum abgegeben. Das DUO-Kartuschen-System schaltet nach Verbrauch der aktiven Kartusche automatisch auf die Reservekartusche um. Intuitive Benutzeroberfläche im Spenderinneren ermöglicht den manuellen Wechsel zwischen den Kartuschen sowie die raumspezifische Einstellung der Intensität in 4 Stufen. Ressourcenschonende Tag-Nacht-Steuerung durch Lichtsensor. Ein Servicelicht außen informiert über den Kartuschen- oder Batterienwechsel.

CWS Düfte:

Duftkonzentrat in 80-ml-Kartuschen. Alle CWS Düfte entsprechen den Richtlinien der International Fragrance Association (IFRA).

Lieferumfang:

Duftspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial. 2 Baby C-Batterien (LR14 C) sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Montage:

Empfehlung: Mindestens 180 cm Abstand zwischen Boden und Spender-Unterkante sowie 20 cm zwischen Spender-Oberkante und Decke. Nicht in der Nähe von Fenstern oder Lüftungen installieren. Bohrschablone anlegen. Schrauben in Dübeln fixieren, Montageplatte einhängen, Schrauben anziehen. Spender mit Baby (C)-Batterien Alkali-Mangan (LR14 C) und Duftkartuschen einsetzen. Funktionskontrolle.

- 2 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 2 Schrauben, 4,5 x 30 mm

Textvorschlag für Ausschreibung:


... Stück Duftspender ParadiseLine Air Bar, Format (H x B x T): 87,21 x 326,09 x 81,5 mm, für 2 x 80-ml-Duftkartuschen. Gezielte Duftfreigabe durch frontseitig platzierte Lüfter. DUO-Kartuschen-System ermöglicht automatischen Wechsel von aktiver auf Reserveduftkartusche. Kartuschenreichweite ca. 3 Monate. Intuitive Benutzeroberfläche im Spenderinneren zur Einstellung der raumspezifischen Intensität in 4 Stufen. Spenderreichweite ca. 12 m². Ressourcenschonende Tag-Nacht-Steuerung (Lichtsensor). Funktionsanzeige frontseitig. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Zierleiste lässt sich durch Panels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 4663000/4663** (mit Panel)

Für die Erstfüllung:

CWS Air Bar Düfte, **Bst.-Nr. C630000, C631000, C632000, C633000, C634000, C635000, C636000, C637000, C638000, 1700025, 1700026**

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 71

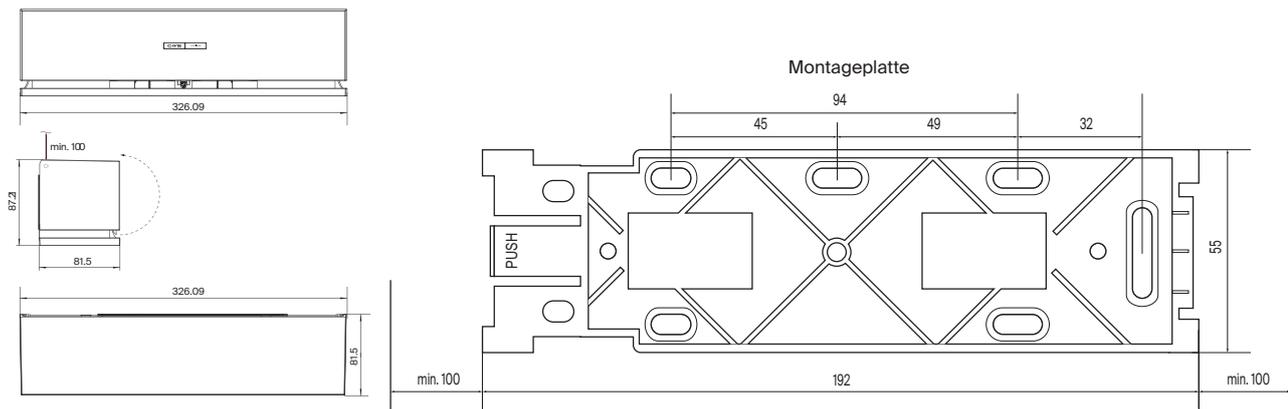

Abfallbehälter ParadiseLine Paper Bin



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
Abfallbehälter ParadiseLine Paper Bin 43 l	Weiß	Kunststoff	4301000	4301
Abfallbehälter ParadiseLine Paper Bin 23 l	Weiß	Kunststoff	4302000	4302

Paper Bin:

Abfallbehälter aus Kunststoff mit abnehmbarem Deckel. Die verdeckte Einwurföffnung verhindert den direkten Blick in den Abfallbehälter. Einsatz frei stehend oder zur Wandmontage. RAL Farbe 9003.

Lieferumfang:

Behälter in Einzelverpackung inkl. Befestigungsmaterial.

Montage:

Abfallbehälter sind für Wandmontage vorgesehen. Halterung mit beiliegenden Schrauben und Dübeln an der Wand befestigen, Behälter einhängen. Die Arretierung an der Halterung sichert diesen. Zum Abnehmen des Behälters ist die Entriegelungstaste von innen zu ziehen. Der Behälter kann nach oben abgezogen werden.

- 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 4 Schrauben, 5 x 35 mm

Textvorschlag für Ausschreibung:

...Stück Abfallbehälter 43 l, Format (H x B x T): 565 x 425 x 285 mm, in Kunststoff, abnehmbarer Deckel mit verdeckter Einwurföffnung. Einsatz frei stehend oder zur Wandmontage. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 4301000/4301**

Für die Erstfüllung:

CWS Polybeutel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C363000/363**

Textvorschlag für Ausschreibung:


...Stück Abfallbehälter 23 l, Format (H x B x T): 550 x 336 x 225 mm, in Kunststoff, abnehmbarer Deckel mit verdeckter Einwurföffnung. Einsatz frei stehend oder zur Wandmontage. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 4302000/4302**

Für die Erstfüllung:


CWS Polybeutel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C364000/364**

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 71


23 l

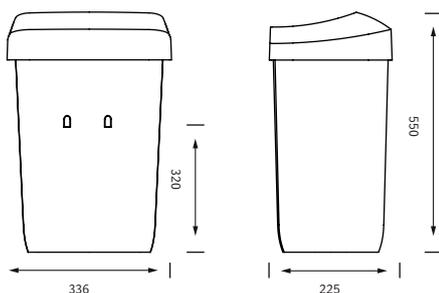

43 l

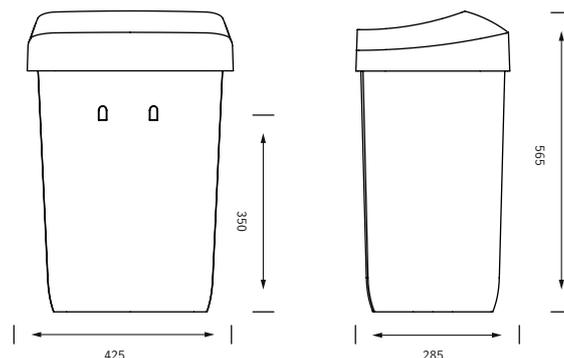

Papierkörbe ParadiseLine

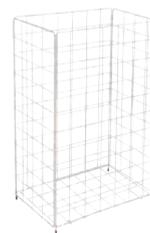

Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
Papierkorb, Großraum-Papierkorb ca. 60 l	Weiß	Kunststoff	903102X	301
Papierkorb, Großraum-Papierkorb ca. 20 l	Weiß	Kunststoff	C302000	302
Wandhalterung zu Papierkörben Drahtbügel	Weiß	Kunststoff	3901500	301H
Alternativ: Wandhalterung zu Papierkörben Kunststoff (diebstahlhemmend)	Weiß	Kunststoff	300301X	

CWS Großraum-Papierkörbe:

Die Körbe lassen sich platzsparend zusammenfalten und werden zum Gebrauch einfach aufgeklappt. Der Überzug ist stoß- und kratzfest. Die große Korböffnung stellt sicher, dass der Abfall im Behälter landet, ohne ihn berühren zu müssen. Eine dauerhafte Kunststoff versiegelung verbindet sich fest mit dem Metallgefäß. Die Pulverbeschichtung ist weitgehend unempfindlich gegenüber schwachen Säuren und Laugen, wie sie in Waschräumen zu erwarten sind. Farbe Weiß, passend zu vielen CWS Spendern, mit vier schwarzen Kunststofffüßen. Wandanbringung möglich.

Lieferumfang:

301, 302: Korb in Einzelverpackung, flach geklappt.

Montage:

Papierkörbe werden einfach aufgeklappt und direkt unter den Handtuchspender auf dem Boden aufgestellt. Wird eine bodenfreie Wandmontage gewünscht, lässt sich der Drahtkorb leicht in zwei Wandhaken einhängen (nicht im Lieferumfang enthalten).

Textvorschlag für Ausschreibung:

...Stück Papierkörbe, Format (H x B x T): 620 x 410 x 250 mm*, Stahldraht, Weiß, pulverbeschichtet (widerstandsfähig gegen Säuren, Laugen, mechanische Beschädigungen), zusammenklappbar, Lieferung mit Polybeutel und Aufsteller.

Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 903102X/301***, Füllvolumen 60 l

Für die Erstfüllung:

CWS Polybeutel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C366000/366**

*Ausschreibungsalternative:

360 x 300 x 180 mm


Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C302000/302**, Füllvolumen 20 l

Für die Erstfüllung:


CWS Polybeutel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C364000/364**

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 71

301

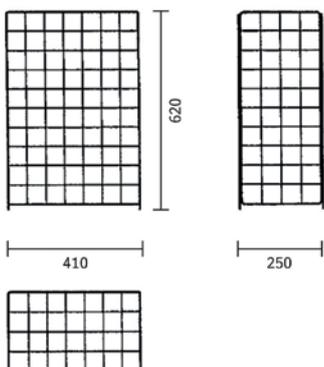

302

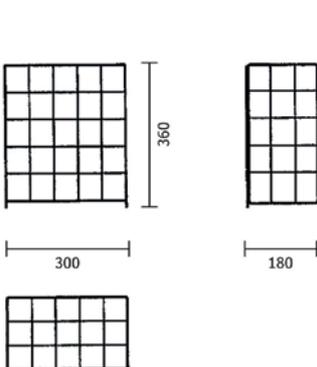

Hygienebehälter

ParadiseLine Hygienebox

Touch/Non-Touch



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
ParadiseLine Hygienebox Touch bodenstehend	Weiß	Kunststoff	C575000	575
Optional: Wandhalterung (Touch)	Weiß	Kunststoff	C578000	578
Optional: Wandhalterung (Non-Touch)	Weiß	Kunststoff	C579000	579

System:

Die Hygienebox ist mit nur 20 cm Tiefe problemlos auch in engen Kabinen unterzubringen. Sie fasst ca. 12 l und ist mit einer Sichtblende und Verstrebungen im Deckel versehen. Der Boxeninhalt ist nicht einsehbar. Die Abfälle haben nur kurzzeitig und punktuell Kontakt mit der Deckelinnenseite.

Hygienebox Non-Touch:

Ein Kontaktschalter in der Wandhalterung zeigt durch eine grün blinkende LED-Leuchte an, ob die Box korrekt eingehängt und funktionsbereit ist. Innerhalb eines Abstandsbereichs von 1 – 7 cm reagiert der Sensor (schwarzes Fenster) auf Annäherungen mit < 0,5 Sek. Verzögerung. Die Öffnungszeit des motorbetriebenen Deckels beträgt ca. 3 Sek.. Danach schließt er selbstständig wieder. Nach 1,5 Sek. blinkt die LED-Leuchte grün und zeigt an, dass der Sensor wieder betriebsbereit ist. Blinkt die LED-Leuchte rot, reicht die Restladung der Batterien noch bis zu 4 Wochen (ca. 500 Öffnungen). Der Deckel kann jederzeit auch von Hand geöffnet werden.

Hygienebox Touch:

Bei dieser Konfiguration wird der Deckel von Hand geöffnet und fällt durch sein Eigengewicht wieder zu.

Lieferumfang:

Hygienebox und Wandhalterung in Einzelverpackung.

Montage:

Die Wandinstallation kann auf der linken oder rechten Seite des WC's erfolgen. Zwischen Fußboden-Oberkante und Hygienebox-Unterkante ca. 10 – 15 cm Abstand lassen.

Wandhalterung Non-Touch:

- 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 4 Schrauben, 5 x 35 mm

Wandhalterung Touch:

- 3 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 3 Schrauben, 5 x 35 mm

Textvorschlag für Ausschreibung:

...Stück Hygienebox, Format (H x B x T): 535 x 345 x 200 mm, Fassungsvermögen: ca. 12 l, mit Sichtblende im Deckel und Non-Touch-Wandhalterung mit LED-Anzeige (rot/grün). Stromversorgung: 4 Batterien LR14. Sensorreichweite 1 – 7 cm mit < 0,5 Sek. Reaktionsverzögerung. Motorbetriebene Deckelöffnung (3 Sek.) und selbsttätige Schließung. Behälter, Deckel und Wandhalterung in Kunststoff, Weiß. Wandhalterung mit Ausklink Sperre und Schlüssel. Komplett einschließlich Batterien, Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C575000/575, C578000/578, C579000/579**

Stromversorgung:


4 Batterien LR14 (Alkaline)

Die Batterien haben bei 7.000 Deckelöffnungen normalerweise eine Lebensdauer von ca. 1 Jahr.

Full-Serviceabonnement (direkt von CWS):


Für die Beseitigung des Hygieneabfalls durch den CWS Hygienebox-Service kann direkt mit CWS ein Serviceabonnement abgeschlossen werden. Es umfasst die regelmäßige Wartung und Reinigung, sowie die Befüllung der Hygieneboxen mit desinfizierendem Hygienegel.

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 71

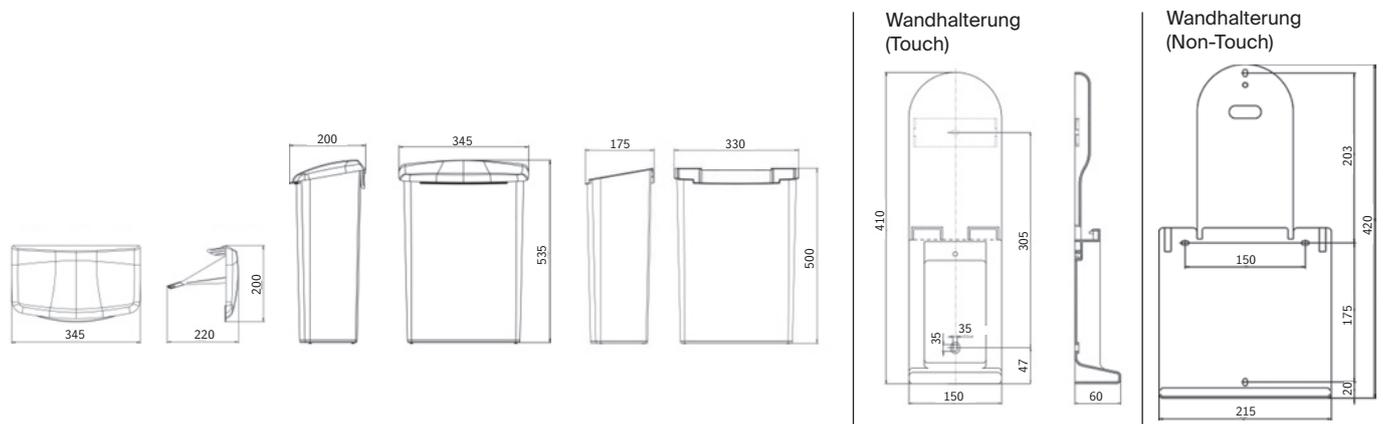

Verbrauchsmaterial ParadiseLine

Papiere

Produkt	Beschreibung	Bst.-Nr./ Typ-Nr.	Stück je Umkarton/ Palette	Rabattgruppen
CWS Faltpapier C-Falzung				
C-Falzung zu ParadiseLine, BestLine, ParadiseLine Stainless Steel, MediLine und ObjectLine zu Bst.-Nr. 4621000, 4620000, 4622000, 7622000, C706500, 3110400, 3110500, 3110700, 3110900, 3111900  C/V	Frottee extra , C-Falzung, 2-lagig, Weiß, 100 % Recycling, Europaformat 23 x 33 cm (offen), 23 x 9,5 cm (geschlossen), Karton à 2.880 (20 x 144) Blatt	C272300/ 272	-/28	Papier
	Basic Recycling grün , C-Falzung, 1-lagig, Grün, 100 % Recycling, Europaformat 24,5 x 31,2 cm (offen), 24,5 x 9,5 cm (geschlossen), Karton à 3552 (24 x 148) Blatt	C276200/ 276	-/28	Papier
	Basic Recycling , C-Falzung, 1-lagig, Natur, 100 % Recycling, Europaformat 24,5 x 31,2 cm (offen), 24,5 x 9,5 cm (geschlos- sen), Karton à 3552 (24 x 148) Blatt	X277300/ 277	-/28	Papier
	Recycling , V-Falzung, 1-lagig, Natur, 100 % Recycling, 25 x 19 cm (offen), 25 x 10 cm (geschlossen), Karton à 5.000 (20 x 250) Blatt	X274100/ 274	-/28	Papier
Z-/M-Falzung zu ParadiseLine, BestLine, ParadiseLine Stainless Steel, MediLine und ObjectLine zu Bst.-Nr. 4621000, 4620000, 4622000, 7622000, C706500, 3110400, 3110500, 3110700, 3110900, 3111900  Z M	Multifold , Z-Falzung, 2-lagig, Weiß, 100 % Zellstoff, 23,5 x 24 cm (offen), 23,5 x 8 cm (geschlossen), Karton à 3.750 (25 x 150) Blatt	C279300/ 279	-/28	Papier
	Zellulose , M-Falzung, 3-lagig, Hochweiß, 100 % Zellstoff, 22 x 31 cm (offen), 22 x 10,5 cm (geschlossen), Karton à 2.500 (20 x 125) Blatt	C282200/ 282	-/32	Papier
	Papierschablone , Weiß, für den Einsatz in den CWS Paradise- Line Paper Slim. Der Einsatz der Schablone ermöglicht eine Verkleinerung des Entnahmeschachtes.	120636X	-	Kunststoff
CWS Rollenpapier				
ParadiseLine, BestLine, ParadiseLine Stainless Steel zu Bst.-Nr. 1700485, 4205000, 7205000 	Hochweiß , 3-lagig, 100 % Zellstoff, Karton à 6 x 100-m-Rollen, 21,5 cm breit, Durchmesser: 19 cm, Kern: 4 cm, nicht perforiert	C288001/ 288	-/36	Papier
	Blau , 3-lagig, 100 % Zellstoff, Polypack à 6 x 100-m-Rollen, 20,3 cm breit, Durchmesser: 19 cm, Kern: 4 cm, nicht perforiert	C289000/ 289	-/36	Papier
	Hochweiß , 2-lagig, 100 % Zellstoff, Polypack à 6 x 150-m- Rollen, 19,8 cm breit, Durchmesser 19 cm, Kern: 4 cm	C287000/ 287	-/40	Papier
CWS Toilettenpapier (auch für handelsübliche Spender)				
zu Bst.-Nr. 4604000, 7604000, C706700, C706800, C707100, C706750 Einzelrollenspender 	Toilettenpapier Supersoft , 100 % Zellstoff, Weiß, 3-lagig, 250 Blatt, 27,5 m, Breite: 9,3 cm, VE 64 Rollen, Kern: 4 cm, Durchmesser: 10,7 cm	6055000/ 6055	-/33	Papier
	Toilettenpapier maxi 80 , 100 % Zellstoff, Hochweiß, 2-lagig, VE 12 Rollen, spezielle Wickelweise = 640 Blatt, à 80 m, Breite: 9,2 cm, Kern: 4 cm, Durchmesser: 13 cm	6050001/ 6050	-/90	Papier
	Toilettenpapier maxi 100 , 100 % Recycling, Naturweiß, 2-lagig, VE 24 Rollen, spezielle Wickelweise = 725 Blatt, à 100 m, Breite: 9,2 cm, Kern: 4 cm, Durchmesser: 14 cm	6052200/ 6052	-/36	Papier
	Toilettenpapier Recycling Komfort , 100% Recycling, Weiß, 3-lagig, 250 Blatt, 27,5 m, Breite: 9 cm, VE 8 x 8 Rollen, Kern: 4 cm, Durchmesser: 12,5 cm	604610X/ 6046	64/33	Papier
	Toilettenpapier Recycling , 100% Recycling, Weiß, 2-lagig, 400 Blatt, 48 m, Breite: 9,5 cm, VE 6 x 8 Rollen, Kern: 4 cm, Durchmesser: 12 cm	6053100/ 6053	48/27	Papier

Papiere & Beutel

Produkt	Beschreibung	Bst.-Nr./ Typ-Nr.	Stück je Umkarton/ Palette	Rabattgruppen
CWS Toilettenpapier-Großrollen				
zu ParadiseLine, BestLine, ParadiseLine Stainless Steel, ObjectLine zu Bst.-Nr. 4603000, 7630000, C706600 	Tissue perforiert , Weiß, 100 % Recycling, 2-lagig, 1.520 Blatt, 6 Rollen à 380 m, Breite: 9,5 cm, Kern: 5 cm, Durchmesser: 26 cm	6031100/ 6031	-/40	Papier
	Tissue unperforiert , Weiß, 100 % Recycling, 2-lagig, 6 Rollen à 380 m, Breite: 9,5 cm, Kern: 5 cm, Durchmesser: 26 cm	6037100/ 6037	-/40	Papier
CWS Polybeutel				
	Polybeutel , transparent, 60 l, 63 x 74 cm, Karton à 2.000 Beutel	C363000/ 363	-/54	Zubehör

Seifen

Produkt	Beschreibung	ml	Bst.-Nr./Typ-Nr.	Stück je Umkarton/ Palette	passt in (Bst.-Nr.)	Rabattgruppe	Modell
CWS Foam							
	Standard	1.000	5470000/5470	12/42	4011, 5011, 7011, 706400	Seife	Universal
	Mild	1.000	5471000/5471	12/42	4011, 5011, 7011, 706400	Seife	Universal
	Neutral	1.000	5474000/5474	12/42	4011, 5011, 7011, 706400	Seife	Universal
CWS Foam							
	Standard	500	5480000/5480	12/72	4012, 4013, 5012, 7012, 722, 725S, 706450, 706452, 706453, 706200	Seife	Slim
	Mild	500	5481000/5481	12/72	4012, 4013, 5012, 7012, 722, 725S, 706450, 706452, 706453, 706200	Seife	Slim
	Neutral	500	5484000/5484	12/72	4012, 4013, 5012, 7012, 722, 725S, 706450, 706452, 706453, 706200	Seife	Slim
	Antibact*	500	5485201/5485	12/72	4022, 5022, 7022	Seife	Slim
CWS Creme							
	Standard	1.000	5453000/5453	12/42	4001, 5001, 7001, 706300	Seife	Universal
	Neutral	1.000	5454000/5454	12/42	4001, 5001, 7001, 706300	Seife	Universal
	Mild	1.000	5457000/5457	12/42	4001, 5001, 7001, 706300	Seife	Universal
CWS Creme							
	CherryCare (für SmartWash)	1.250	1684032	3/-/-	C250400	Seife	
CWS Creme							
	Standard	500	5463000/5463	12/72	4002, 5002, 5003, 7002, 706100, 721, 725S	Seife	Slim
	Neutral	500	5464000/5464	12/72	4002, 5002, 5003, 7002, 706100, 721, 725S	Seife	Slim
	Mild	500	5467000/5467	12/72	4002, 5002, 5003, 7002, 706100, 721, 725S	Seife	Slim
	Lotion	500	5468000/5468	12/72	4032000	Seife	Slim
CWS Desinfektionsgel							
	Desinfektionsgel (für Disinfect)**	500	5487001/5487	12/72	4026	Seife	Slim

* Registriertes Biozid, Autor.No: (DE): N-67773


**Registriertes Biozid, Autor.No: (DE): N-58490

Toilettensitzreiniger, Düfte, Toiletten-Accessoires

Produkt	Beschreibung	ml	Bst.-Nr./Typ-Nr.	Stück je Umkarton/ Palette	passt in (Bst.-Nr.)	Rabattgruppe	Modell
CWS Toilettensitzreiniger							
	Seatcleaner Liquid*	300	C597000/597	12/108	5567000, 4567000, 7567000	Seife	Seatcleaner
	Cleanseat Universal Disinfectant**	1.000	C592001/592	12/50	4560000	Seife	Cleanseat Universal
CWS Düfte							
	CWS Sweet Orange	80	C630000	8/252	4663000, 7663000	Seife	CWS Air Bar
	CWS Flower Rain	80	C631000	8/252	4663000, 7663000	Seife	CWS Air Bar
	CWS Peach Heaven	80	C632000	8/252	4663000, 7663000	Seife	CWS Air Bar
	CWS Ocean Fresh	80	C633000	8/252	4663000, 7663000	Seife	CWS Air Bar
	CWS Summer Sense	80	C634000	8/252	4663000, 7663000	Seife	CWS Air Bar
	CWS Forest Soul	80	C635000	8/252	4663000, 7663000	Seife	CWS Air Bar
	CWS Silent Wood	80	C636000	8/252	4663000, 7663000	Seife	CWS Air Bar
	CWS Secret Spa	80	C637000	8/252	4663000, 7663000	Seife	CWS Air Bar
	CWS Magic Fruit	80	C638000	8/252	4663000, 7663000	Seife	CWS Air Bar
	CWS Fresh Lemongrass	80	1700025	8/252	4663000/7663000	Seife	CWS Air Bar
	CWS Pure Cotton	80	1700026	8/252	4663000/7663000	Seife	CWS Air Bar

* Registriertes Biozid, Autor.No: DE: N-45058

** Registriertes Biozid, Autor.No: DE: N-63186

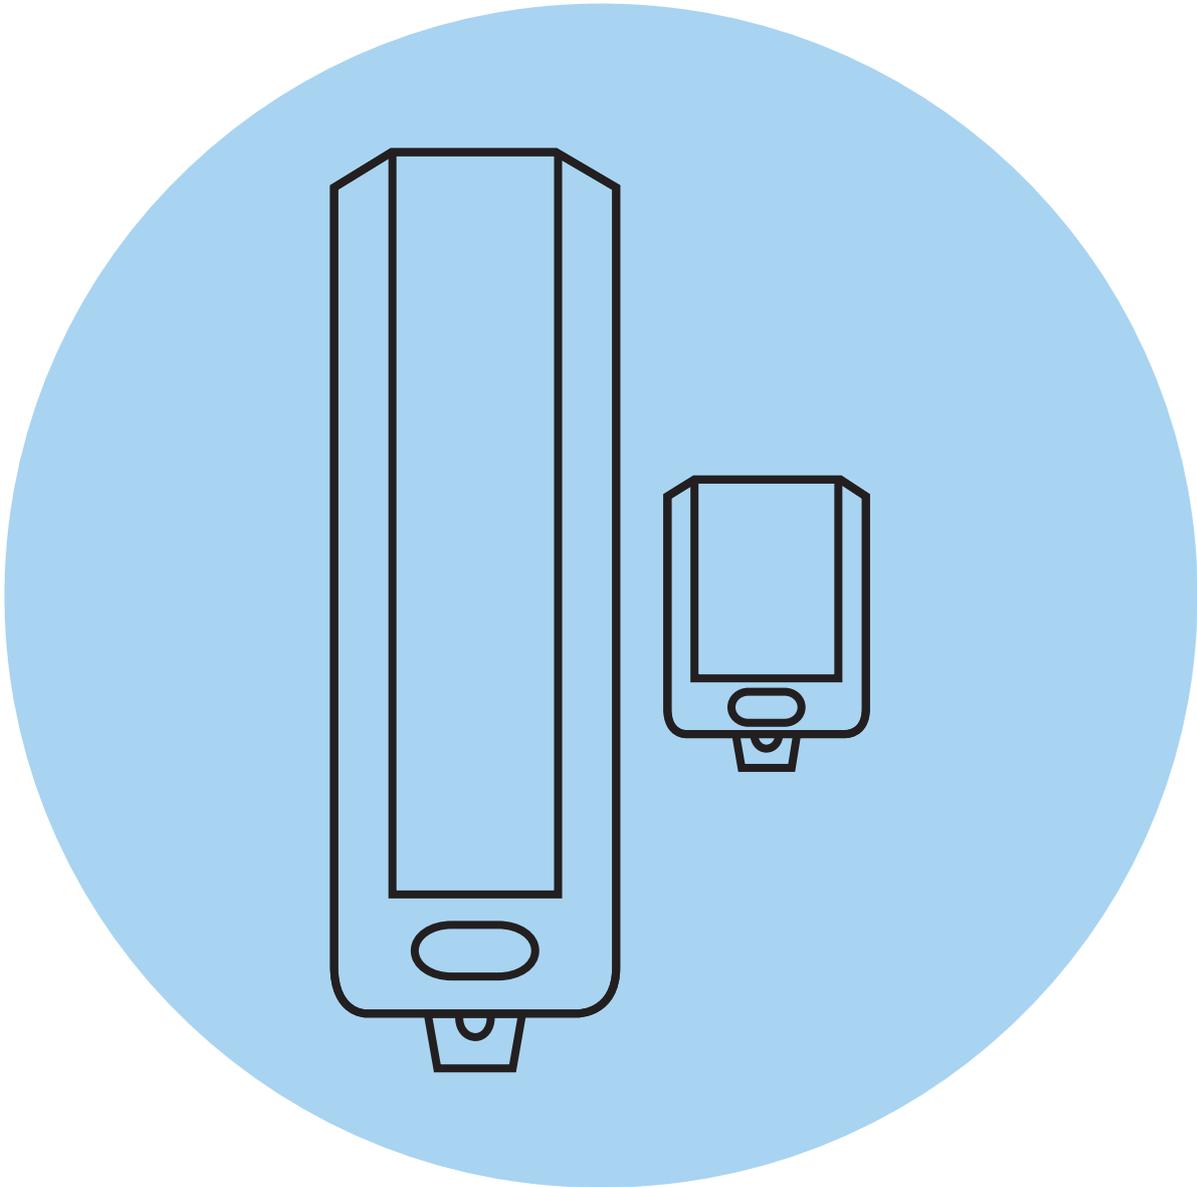

03 | CWS novoclean

Die Spenderlinie mit ausgereifter Technik.

Das Spendersystem mit hohem Komfort. Passt sich in seinem Design harmonisch jeder Sanitärsituation an. Gut durchdachte, unkomplizierte Technik sowie langlebige Bauteile gewährleisten eine äußerst einfache Handhabung.

Faltpapierspender novoclean



Produkt	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
novoclean Faltpapierhandtuchspender mit Schloss, 500 Blatt	novoclean	3111900	B201

System:

Geeignet für die Ausgabe von Papierhandtüchern in Lagenfaltung (C- und V-Faltung und Multifold) und Zickzackfaltung (Z-Faltung) in den meisten handelsüblichen Größen. 4-fach einstellbare Ausgabeöffnung. Für ca. 500 Blatt, mit Schloss.

CWS Faltpapier:

Verbrauchsgerechte Größen mit hoher Saugfähigkeit und Nassreißfestigkeit. Zum Säubern, Trocknen und Wischen von Labor- oder Küchengeräten usw. geeignet.

Lieferumfang:

Faltpapierhandtuchspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage:

Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Unterkante ca. 1.330 mm.

- 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 4 Schrauben, 5 x 35 mm


Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Faltpapierhandtuchspender novoclean, Format (H x B x T): 340 x 282 x 132 mm, für ca. 500 Falthandtücher. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. 4-fach einstellbare Ausgabeöffnung abschließbar. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat novoclean, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3111900/B201**

Für die Erstfüllung:

CWS Faltpapier, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C272300/272, C276200/276, X274100/274, X277300/277, C279300/279, C282200/282**

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 84

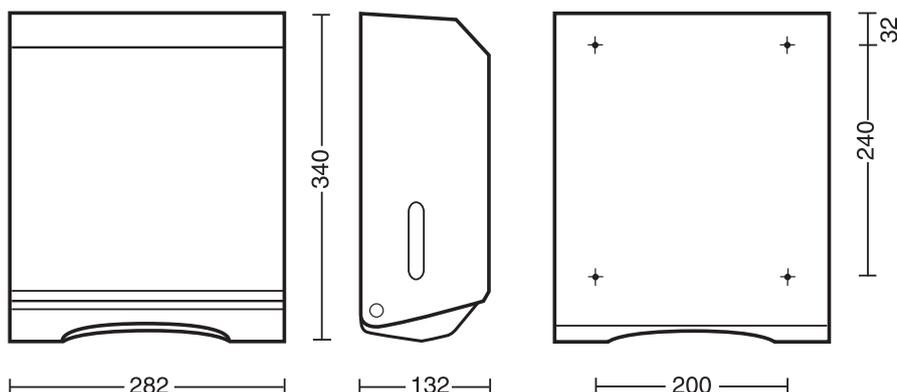

Seifencremespender novoclean



Produkt	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
novoclean Seifencremespender mit Schloss, 1000 ml	novoclean	3112300	C341

System:

Die Seifenflasche wird in das Pumpengehäuse eingeschraubt. Kartusche und Pumpe bilden ein in sich geschlossenes System und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen. Dadurch kein Eintrocknen der Seifencreme möglich. Durch die Drucktastentechnik wird eine hohe Befestigungsstabilität garantiert. Bei der Verwendung des Nachfüllbehälters (Typ CC40) wird mithilfe der mitgelieferten Teflondichtung das Abschließen des Systems gewährleistet. Verwendung von Seifencreme, Duschgel und Shampoo ist möglich.

novoclean Seifencreme Premium:

Kosmetisch milde Seifencreme. Gebrauchsfertig im Spender durch 1.000-ml-Seifenkartuschen oder zum Nachfüllen als Kanisterware. Dermatologisch getestet. Biologisch abbaubar gemäß EU-Richtlinien für kosmetische Produkte.

Lieferumfang:

Seifencremespender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage:

Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Unterkante ca. 1.050 mm.

- 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 4 Schrauben, 5 x 35 mm

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Seifencremespender C341 novoclean, Format (H x B x T): 295 x 97 x 102 mm, für 1.000 ml Seifencreme. Sowohl für 1.000-ml-Einwegkartuschen als auch zur Kanisterbefüllung mit Nachfüllbehälter CC40 (optional) geeignet. Restloser Verbrauch wird durch Überkopfflasche gewährleistet. Restfunktion durch Reservetank. Ca. 1.600 Portionen. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat novoclean, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3112300/C341**


Fabrikat novoclean, Nachfüllbehälter (optional),

Bst.-Nr./Typ-Nr. 3114400/CC40

Für die Erstfüllung:

novoclean, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3112600/S110, C490000/490** (5-l-Kanister)

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 84

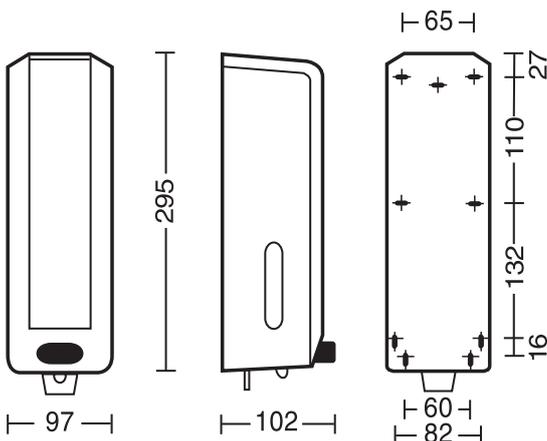

Seifencremespender novoclean



Produkt	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
novoclean Seifencremespender mit Schloss, 500 ml	novoclean	3112100	C321

System:

Die Seifenflasche wird in das Pumpengehäuse eingeschraubt. Kartusche und Pumpe bilden ein in sich geschlossenes System und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen. Dadurch kein Eintrocknen der Seifencreme möglich. Durch die Drucktastentechnik wird eine hohe Befestigungsstabilität garantiert. Bei der Verwendung des Nachfüllbehälters (Typ CC20) wird mithilfe der mitgelieferten Teflondichtung das Abschließen des Systems gewährleistet. Verwendung von Seifencreme, Duschgel und Shampoo ist möglich.

novoclean Seifencreme Premium:

Kosmetisch milde Seifencreme. Gebrauchsfertig im Spender durch 500-ml-Seifenkartuschen oder zum Nachfüllen als Kanisterware. Dermatologisch getestet. Biologisch abbaubar gemäß EU-Richtlinien für kosmetische Produkte.

Lieferumfang:

Seifencremespender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage:

- Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Unterkante ca. 1.050 mm.
- 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 4 Schrauben, 5 x 35 mm

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Seifencremespender C321 novoclean, Format (H x B x T): 273 x 88 x 86 mm, für 500 ml Seifencreme. Sowohl für 500-ml-Einwegkartuschen als auch zur Kanisterbefüllung mit Nachfüllbehälter CC20 (optional) geeignet. Restloser Verbrauch wird durch Überkopfflasche gewährleistet. Restfunktion durch Reservetank. Ca. 800 Portionen. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat novoclean, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3112100/C321**


Fabrikat novoclean, Nachfüllbehälter (optional),

Bst.-Nr./Typ-Nr. 3115500/CC20

Für die Erstfüllung:

novoclean, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3112500/S100, C490000/490** (5-l-Kanister)

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 84

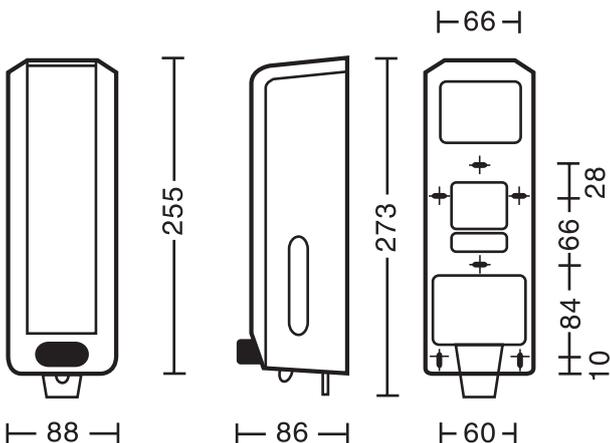

Seifencremespender novoclean



Produkt	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
novoclean Seifencremespender mit Schloss, 500 ml	novoclean	1040741	C311

System:

Die Befüllung des Spenders erfolgt durch Großgebilde. Der Spender zeichnet sich durch eine geringe Bauhöhe bei maximaler Füllmenge aus und lässt sich somit auch zwischen Konsole und Waschbecken problemlos montieren. Zum Befüllen wird der große Behälter mit einem Handgriff entnommen und die Seifencreme aus Großgebilden nachgefüllt. Durch die Druckstastechnik wird eine hohe Befestigungsstabilität garantiert. Verwendung von Seifencreme, Duschgel und Shampoo ist möglich.

novoclean Seifencreme Premium:

Kosmetisch milde Seifencreme. Nachfüllen aus Kanisterware. Dermatologisch getestet. Biologisch abbaubar gemäß EU-Richtlinien für kosmetische Produkte. novoclean Shampoo/Duschgel: Kosmetisch mildes Shampoo/Duschgel. Nachfüllen aus Kanisterware. Dermatologisch getestet. Biologisch abbaubar gemäß EU-Richtlinien für kosmetische Produkte.

Lieferumfang:

Seifencremespender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage:

Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Unterkante ca. 1.050 mm.

- 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 4 Schrauben, 5 x 35 mm


Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Seifencremespender C311 novoclean, Format (H x B x T): 166 x 116 x 89 mm, für 500 ml Seifencreme. Befüllung aus Großgebilden. Ca. 800 Portionen. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Durch die geringe Bauhöhe, bei maximaler Füllmenge, ist dieser Spender besonders für den Einbau in Nischen und Konsolen geeignet. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat novoclean, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 1040741/C311**

Für die Erstfüllung:

CWS Seifencreme, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C490000/490**
CWS Duschgel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C491000/491**

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 84

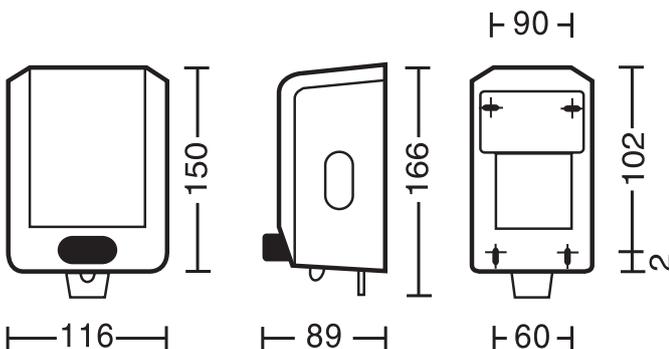

Toilettenpapierspender novoclean



Produkt	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
novoclean Toilettenpapierspender mit Schloss, 2 Rollen	novoclean	3112406	D301

System:

Der Spender mit startbereiter Reserverolle reduziert den Wartungsaufwand. Die Reserverolle ist verdeckt und kommt erst zum Einsatz, wenn die erste Rolle vollständig aufgebraucht ist. Auch in selten gewarteten Toilettenanlagen ist die Papierversorgung sichergestellt. Befüllung durch handelsübliches Toilettenpapier.

CWS Toilettenpapier:

Toilettenpapier Supersoft, 100 % Zellstoff, Weiß, 3-lagig, 250 Blatt, 27,5 m, Breite: 9,3 cm, VE 64 Rollen, Kern: 4 cm, Durchmesser: 10,7 cm, **Bst.-Nr. 6055000** Toilettenpapier maxi 80, 100 % Zellstoff, Hochweiß, 2-lagig, VE 12 Rollen, spezielle Wickelweise = 640 Blatt, à 80 m, Breite: 9,2 cm, Kern: 4 cm, Durchmesser: 13 cm, **Bst.-Nr. 6050001** Toilettenpapier maxi 100, 100 % Recycling, Naturweiß, 2-lagig, VE 24 Rollen, spezielle Wickelweise = 725 Blatt, à 100 m, Breite: 9,2 cm, Kern: 4 cm, Durchmesser: 14 cm, **Bst.-Nr. 6052200**

Lieferumfang:

Toilettenpapierspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage:

Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Oberkante ca. 800 mm.

- 3 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 3 Schrauben, 5 x 35 mm


Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Toilettenpapierspender D301 novoclean, Format (H x B x T): 154 x 247 x 150 mm, für zwei handelsübliche Rollen. Gibt die zweite Rolle erst nach vollständigem Verbrauch der ersten Rolle frei. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat novoclean, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3112406/D301**

Für die Erstfüllung:

CWS Toilettenpapier, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 6055000/6055, 6050001/6050, 6052200/6052**

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 84

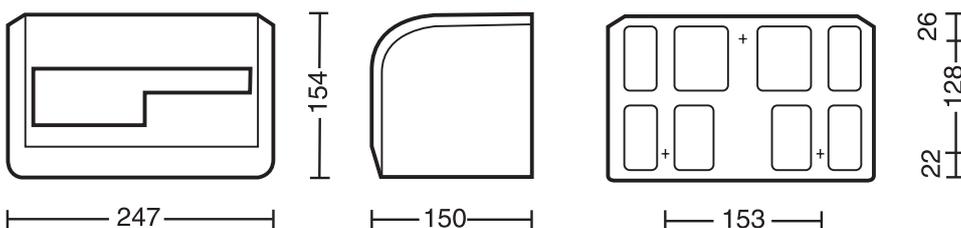

Desinfektionsmittelspender novoclean



Produkt	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
novoclean Desinfektionsmittelspender mit Schloss, 500 und 1.000 ml	novoclean	X301001	C351

System:

Der Spender ist für den Klinik- und Praxisbedarf geeignet. Er kann mit allen marktüblichen alkoholhaltigen Händedesinfektionsmitteln, flüssigen Seifencremes und fließfähigen Pflegeelotions befüllt werden. Damit können mit einem Spender die unterschiedlichen Ansprüche verschiedener Hygienebereiche abgedeckt werden. Durch den mitgelieferten Adapter können marktübliche Euroflaschen sowohl mit 500 ml als auch mit 1.000 ml Inhalt eingesetzt werden. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Rückwand aus Aluminium. Komplette einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

CWS Hautschutzsalbe, Seifencreme, Pflegeemulsion, Desinfektionsmittel:

CWS Hautschutzsalbe

LIGANA NUTRI SAFE® 500 ml, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3104000/496**

CWS Seifencreme

Ivraxo soft V 500 ml, 12 Flaschen je Karton, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3104400/498**;
Ivraxo soft V 1.000 ml, 12 Flaschen je Karton, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3104500/499**

CWS Pflegeemulsion

Speziallotion D 500 ml, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3103800/494**

CWS Desinfektionsmittel für Universalspender

Händedesinfektionsmittel Antisepticum 500 ml, 20 Flaschen je Karton, **Bst.-Nr./Typ-Nr. X103600/478***;
Händedesinfektionsmittel Antisepticum 1.000 ml, 10 Flaschen je Karton, **Bst.-Nr./Typ-Nr. X103700/479***

Lieferumfang:

Desinfektionsmittelspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage:

Rückwand vom Spender lösen und mit beiliegendem Befestigungsmaterial montieren. Mindestabstände beachten! Freiraum oben 6 cm, unten 14 cm. Flasche von unten einsetzen. Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Unterkante ca. 1.050 mm. Bohrschablone anlegen. Schrauben in Dübeln fixieren, Spender ohne Pumpenmodul einhängen, Schrauben anziehen, Pumpenmodul ein- und Flasche aufsetzen. Funktionskontrolle.

- 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 4 Schrauben, 5 x 35 mm

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Desinfektionsmittelspender C351 novoclean, Format (H x B x T): 315 x 96 x 150 mm, für 500-ml- und 1.000-ml-Euroflaschen (inkl. Adapter). Geeignet für Desinfektionsmittel, Seifencreme und Handlotion. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Rückwand aus Aluminium. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Komplette einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat novoclean, **Bst.-Nr./Typ-Nr. X301001/C351**


Für die Erstfüllung:

CWS Hautschutz, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3104000/496**
CWS Hautreinigung, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3104500/499, 3104400/498**
CWS Hautpflege, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3103800/494**
CWS Desinfektionsmittel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. X103600/478, X103700/479** (registriertes Biozid, Autorisation no. (DE): N-39591)
CWS Desinfektionsmittel Lerasept HD 500 ml, **Bst.-Nr. 1700193****
CWS Desinfektionsmittel Lerasept HD 1000 ml, **Bst.-Nr. 1700194**** (registriertes Biozid, Autorisation no. (DE): N-39518)

*Lieferung nur möglich mit Großhandelserlaubnis nach dem Arzneimittelgesetz. Streckenlieferung an den Endverbraucher auch ohne Großhandelserlaubnis möglich.

Hinweis: Die Lieferung erfolgt ausschließlich innerhalb Deutschlands. Im Fall einer Weiterlieferung sind Biozid-Zulassung und gesetzliche Rahmenbedingungen des Ziellandes zu beachten.

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 84

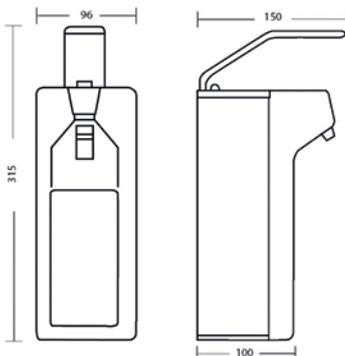

Papierkörbe novoclean



Produkt	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
novoclean Papierkorb 60 l	novoclean	3004200	G401
novoclean Papierkorb 20 l	novoclean	3004100	G411

System:

Die Kunststoffummantelung der Körbe ist stoß- und kratzfest. Die große Korböffnung stellt sicher, dass der Abfall im Behälter landet, ohne diesen berühren zu müssen. Die Papierkörbe sind kunststoffummantelt: Eine dauerhafte Kunststoffversiegelung verbindet sich fest mit dem Metallgeflecht. Farbe Weiß, passend zum novoclean Spenderprogramm. Wandanbringung durch vorgeformte Aufnahmen einfach möglich. Der Korb ist nicht zusammenklappbar und erreicht dadurch eine hohe Stabilität.

Lieferumfang:

Papierkorb in Einzelverpackung oder Mehrfachverpackung.

Montage:

Papierkörbe werden einfach auf dem Boden unter dem Handtuchspender aufgestellt. Wird eine bodenfreie Wandmontage gewünscht, lässt sich der Drahtkorb einfach an zwei Wandhaken oder Schrauben einhängen (nicht im Lieferumfang enthalten).

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Papierkorb G401/G411 novoclean, Format (H x B x T): 645 x 390 x 240 mm, G401, 60 l oder Format (H x B x T): 350 x 320 x 220 mm, G411, 20 l. Die große Korböffnung gewährleistet den sicheren Abwurf des Abfalls. Zur Montage an der Wand oder frei stehend. Stahldraht Weiß, kunststoffummantelt, geschützt gegen mechanische Beschädigung, nicht zusammenklappbar.


Fabrikat novoclean, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3004200/G401**

Fabrikat novoclean, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3004100/G411**

Für die Erstfüllung:


CWS Polybeutel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C364000/364, C366000/366**

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 84

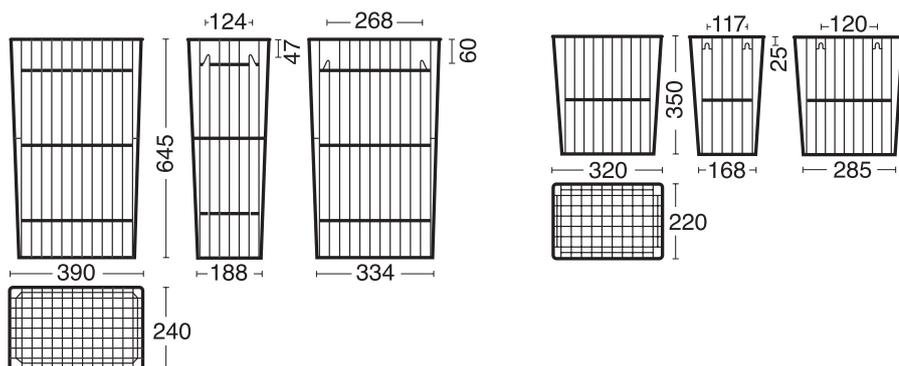

Verbrauchsmaterial novoclean

Papiere

Produkt	Beschreibung	Bst.-Nr./ Typ-Nr.	Stück je Umkarton/ Palette	Rabattgruppen
CWS Faltpapier C-Falzung				
C-Falzung zu ParadiseLine, BestLine, ParadiseLine Stainless Steel, MediLine und ObjectLine zu Bst.-Nr. 4621000, 4620000, 4622000, 7622000, C706500, 3110400, 3110500, 3110700, 3110900, 3111900  C/V	Frottee extra , C-Falzung, 2-lagig, Weiß, 100 % Recycling, Europaformat 23 x 33 cm (offen), 23 x 9,5 cm (geschlossen), Karton à 2.880 (20 x 144) Blatt	C272300/ 272	-/28	Papier
	Basic Recycling grün , C-Falzung, 1-lagig, Grün, 100 % Recycling, Europaformat 24,5 x 31,2 cm (offen), 24,5 x 9,5 cm (geschlossen), Karton à 3552 (24 x 148) Blatt	C276200/ 276	-/28	Papier
	Basic Recycling , C-Falzung, 1-lagig, Natur, 100 % Recycling, Europaformat 24,5 x 31,2 cm (offen), 24,5 x 9,5 cm (geschlos- sen), Karton à 3552 (24 x 148) Blatt	X277300/ 277	-/28	Papier
	Recycling , V-Falzung, 1-lagig, Natur, 100 % Recycling, 25 x 19 cm (offen), 25 x 10 cm (geschlossen), Karton à 5.000 (20 x 250) Blatt	X274100/ 274	-/28	Papier
Z-/M-Falzung zu ParadiseLine, BestLine, ParadiseLine Stainless Steel, MediLine und ObjectLine zu Bst.-Nr. 4621000, 4620000, 4622000, 7622000, C706500, 3110400, 3110500, 3110700, 3110900, 3111900  Z M	Multifold , Z-Falzung, 2-lagig, Weiß, 100 % Zellstoff, 23,5 x 24 cm (offen), 23,5 x 8 cm (geschlossen), Karton à 3.750 (25 x 150) Blatt	C279300/ 279	-/28	Papier
	Zellulose , M-Falzung, 3-lagig, Hochweiß, 100 % Zellstoff, 22 x 31 cm (offen), 22 x 10,5 cm (geschlossen), Karton à 2.500 (20 x 125) Blatt	C282200/ 282	-/32	Papier
	Papierschablone , Weiß, für den Einsatz in den CWS Paradise- Line Paper Slim. Der Einsatz der Schablone ermöglicht eine Verkleinerung des Entnahmeschachtes.	120636X	-	Kunststoff
CWS Toilettenpapier (auch für handelsübliche Spender)				
zu Bst.-Nr. 4604000, 7604000, C706700, C706800, C707100, C706750 Einzelrollenspender 	Toilettenpapier Supersoft , 100 % Zellstoff, Weiß, 3-lagig, 250 Blatt, 27,5 m, Breite: 9,3 cm, VE 64 Rollen, Kern: 4 cm, Durchmesser: 10,7 cm	6055000/ 6055	-/33	Papier
	Toilettenpapier maxi 80 , 100 % Zellstoff, Hochweiß, 2-lagig, VE 12 Rollen, spezielle Wickelweise = 640 Blatt, à 80 m, Breite: 9,2 cm, Kern: 4 cm, Durchmesser: 13 cm	6050001/ 6050	-/90	Papier
	Toilettenpapier maxi 100 , 100 % Recycling, Naturweiß, 2-lagig, VE 24 Rollen, spezielle Wickelweise = 725 Blatt, à 100 m, Breite: 9,2 cm, Kern: 4 cm, Durchmesser: 14 cm	6052200/ 6052	-/36	Papier
	Toilettenpapier Recycling Komfort , 100% Recycling, Weiß, 3-lagig, 250 Blatt, 27,5 m, Breite: 9 cm, VE 8 x 8 Rollen, Kern: 4 cm, Durchmesser: 12,5 cm	604610X/ 6046	64/33	Papier
	Toilettenpapier Recycling , 100% Recycling, Weiß, 2-lagig, 400 Blatt, 48 m, Breite: 9,5 cm, VE 6 x 8 Rollen, Kern: 4 cm, Durchmesser: 12 cm	6053100/ 6053	48/27	Papier

Beutel

Produkt	Beschreibung	Bst.-Nr./ Typ-Nr.	Stück je Umkarton/ Palette	Rabattgruppen
CWS Polybeutel				
	Polybeutel , Grau, 30 l, 50× 60 cm, Karton à 2.000 Beutel	C364000/ 364	-/100	Zubehör
	Polybeutel , Weiß, 80 l, 63× 85 cm, Karton à 360 Beutel	C366000/ 366	-/48	Zubehör
	Polybeutel , transparent, 80 l, 70,5 × 84 cm, Karton à 200 Beutel, Materialstärke 23 µ	3000200 300	-/45	Zubehör


Seifen

Produkt	Beschreibung	ml	Bst.-Nr./Typ-Nr.	Stück je Umkarton/ Palette	passt in (Bst.-Nr.)	Rabattgruppe	Modell
CWS Creme							
	Standard	5.000	C490000/ 490	1/120	C402000, 3112300, 3112100, I040741, 3111700	Seife	Dusche
	Duschgel	5.000	C491000/ 491	1/120	C402000, 3112300, 3112100, I040741, 3111700	Seife	Dusche

Seifen & Zusatzartikel

Produkt	Beschreibung	ml	Bst.-Nr./Typ-Nr.	Stück je Umkarton/ Palette	passt in (Bst.-Nr.)	Rabattgruppe	Modell
CWS Creme							
	HandProtect	500	3104000/496	12/60	Universalspender 500, C706404, C706405, X301001	Seife	Universalspender
	HandClean	1.000	3104500/499	12/60	Universalspender 1000, C706404, C706405, X301001	Seife	Universalspender
	HandClean	500	3104400/498	12/60	Universalspender 500, C706404, C706405, X301001	Seife	Universalspender
	HandCare	500	3103800/494	10/40	Universalspender 500, C706404, C706405, X301001	Seife	Universalspender
	Desinfektion*	500	X103600/478	20/63	Universalspender 500, C706404, C706405, X301001	Seife	Universalspender
	Desinfektion*	1.000	X103700/479	10/72	Universalspender 1000, C706404, C706405, X301001	Seife	Universalspender
	Desinfektion Lerasept HD*	500	1700193	20/800	Universalspender 500, C706404, C706405, X301001	Seife	Universalspender
	Desinfektion Lerasept HD*	1.000	1700194	12/480	Universalspender 1000, C706404, C706405, X301001	Seife	Universalspender
	Seifencreme Premium Einwegflasche	500	3112500/S100	10/-	3112100	Seife	novoclean
	Seifencreme Premium Einwegflasche	1.000	3112600/S110	10/-	3112300	Seife	novoclean
CWS Zusatzartikel							
	Nachfüllbehälter (zur Befüllung durch Kanister) Seife	500	3115500/CC20	-	C490000, C491000	Kunststoff	novoclean
	Nachfüllbehälter (zur Befüllung durch Kanister) Seife	1.000	3114400/CC40	-	C490000, C491000	Kunststoff	novoclean
	Leerflasche	500	3902100	-	X301001 Universalspender 500	Kunststoff	Universalspender
	Leerflasche	1.000	C807100	-	X301001 Universalspender 1000	Kunststoff	Universalspender

* Beachten Sie die Biozid- und AMG-Hinweise auf den entsprechenden Seiten dieses Kataloges.

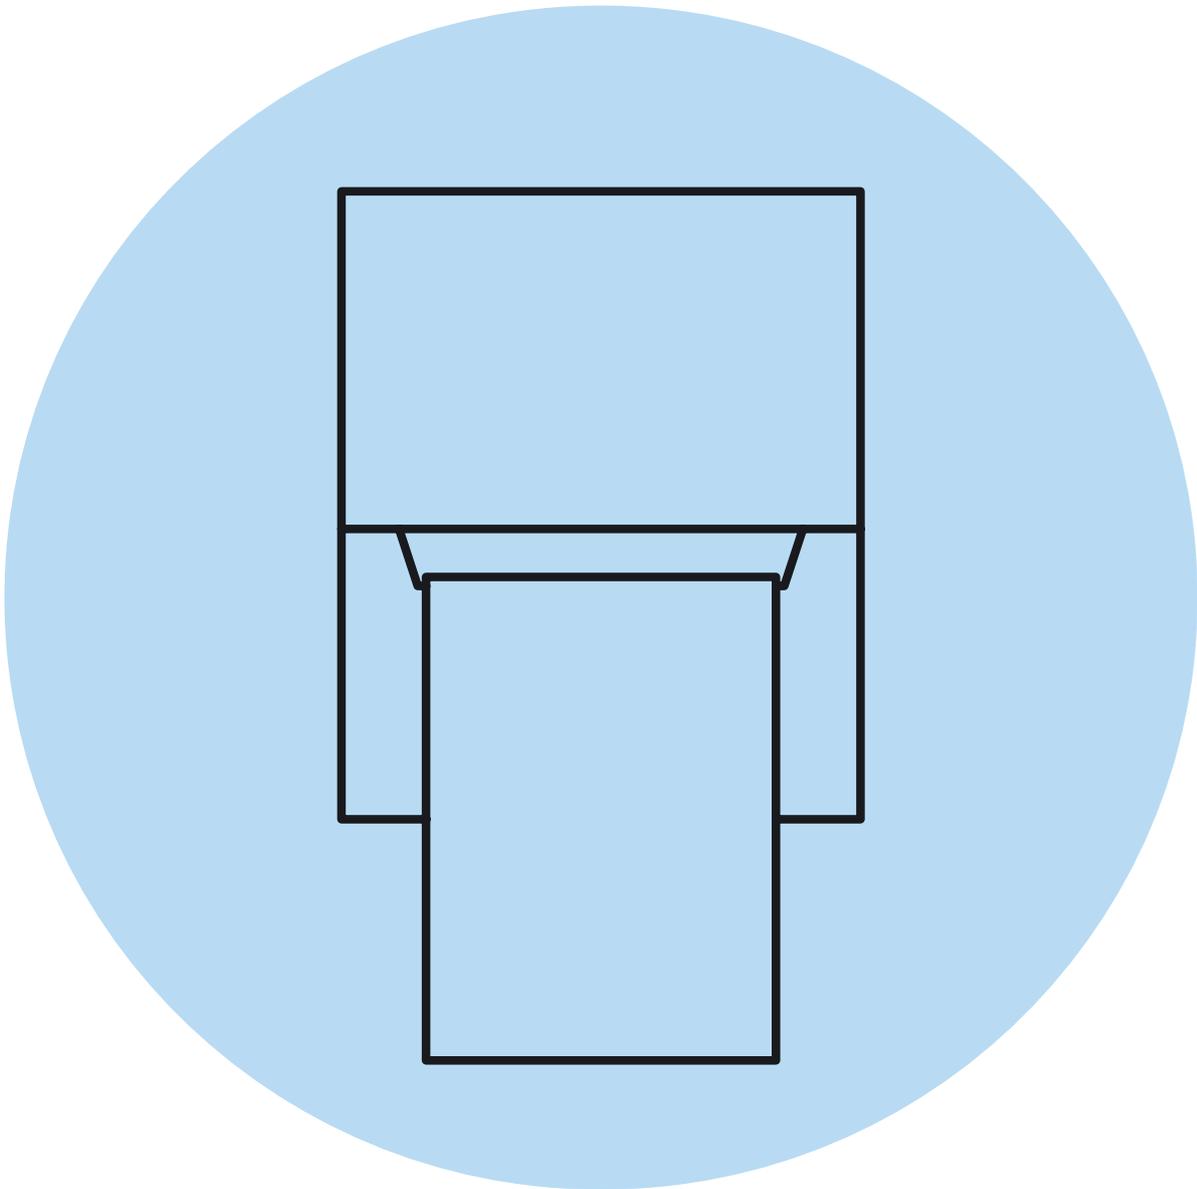

04 | CWS Industrie- und Hautschutzspender

Robust und leistungsstark.

Gerade in Handwerks- und Industriebetrieben haben Mitarbeiter täglich mit stark verschmutzten Händen zu tun. Wichtig ist daher eine gründliche, effektive und hautschonende Reinigung während und nach der Arbeit.

Industrie-Stoffhandtuchspender Heavy Duty



Produkt	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
Heavy Duty Weiß mit Schloss	Kunststoff	C102000	102

Stoffhandtuchspender Heavy Duty:

Robuste, seit Jahrzehnten bewährte Mechanik. Wartungsfreies, leises Kunststoffgetriebe gibt je Zug ca. 30 cm Handtuchlänge aus. Automatische Missbrauchssperre gibt nach einigen Sek. ein frisches Einmal-Stoffhandtuch frei. Jedes Einmal-Stoffhandtuch ist nur einmal benutzbar und das frische Handtuch ist vom benutzten hygienisch getrennt. Weiß-rote Füllstandsanzeige an der Frontseite. Entkupplungsautomatik beim Deckelöffnen für schnellen Handtuchwechsel. Handtuchlänge einstellbar, somit ist der Spender auch für die Trocknung der Arme geeignet. Gehäuse aus weißem, pflegeleichtem, schlagfestem Kunststoff, mit Schloss. Unbedenklich verwertbare Metalle und Kunststoffe gemäß DIN EN ISO 1043.

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Stoffhandtuchspender Heavy Duty, Format (H x B x T): 476,1 x 387,3 x 259 mm, für eine Stoffhandtuchrolle 40 x 0,27 m mit 30-cm-Handtuchvorschub. Kunststoffgetriebe mit Dosier- und Entkupplungsautomatik und Rücklaufsperre. Weiß-rote Füllstandsanzeige an der Frontseite. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage, ohne Handtuchrolle (leihweise im Abonnement erhältlich). Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C102000/102**

CWS Stoffhandtuchrollen:

Saugaktive Baumwolle, Gerstenkorn-Narbung, ca. 200 g/m², Weiß oder Blau, ca. 40 m lang und 27 cm breit, für ca. 130 Abtrocknungen.


Lieferumfang:

Stoffhandtuchspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage:

Untere Bohrlöcher 1.500 mm über Fußboden-Oberkante markieren, Bohr-schablone anlegen. Zwei obere Schrauben in Dübeln fixieren, Spender einhängen, die unteren zwei Schrauben einsetzen und alle festziehen.

- 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 4 Schrauben, 5 x 35 mm

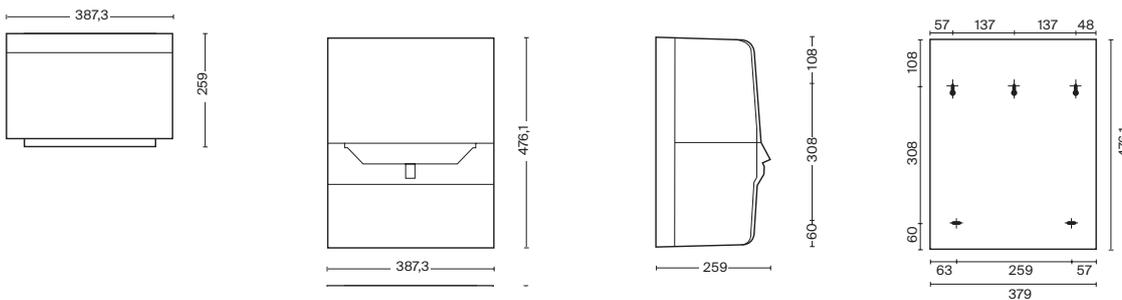

Industrie-Handtuchspender IQ Papierhandtuchspender



Produkt	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
IQ Papierhandtuchspender	Kunststoff	1700033	4670

IQ Handtuchspender:

Robuster Handtuchspender aus ABS-Kunststoff mit Schloss für hochfrequentierte Bereiche. Hohe Kapazität (bis zu 350 Portionen) und zwischenzeitliches Nachfüllen verhindern Leerlauf. Servicefreundliche Füllstandsanzeige gibt an ob und welche Papierkassette nachgefüllt werden kann. Portionslänge stufenlos einstellbar. Keine Zweckentfremdung. Benutztes Papier rollt sich kompakt auf und wird getrennt im Spender aufbewahrt, sodass kein Abfall im Waschraum entsteht.

CWS Papierkassetten:

Handtuchkassetten aus saugfähigem Papier oder Baumwolle. Netzverstärkt und dadurch reißfest. Verschiedene Farben, Längen und Verpackungseinheiten. Handtuchkassetten farblich gekennzeichnet analog Farbampel der Füllstandsanzeige für ein effizientes Nachfüllen.

Lieferumfang:

Spender in Einzelverpackung, ein Schlüssel, Befestigungsmaterial und Montageanleitung.

Montage:

Verwenden Sie die beigegefügte Anleitung als Bohrschablone. Für eine optimale Nutzung sollte der Spender in einer Höhe von 140 cm, gemessen vom Boden bis zur Unterkante des Spenders, angebracht werden. Bohren Sie 4 Löcher mit 6 mm Ø. Verwenden Sie dazu Schrauben, deren Kopf auf der Unterseite flach ist und achten Sie auf einen ebenen Untergrund. Öffnen sie den Rollhalter, um die beiden unteren Schraublöcher erreichen zu können.

- 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 4 Schrauben

Textvorschlag für Ausschreibung:


... Stück CWS IQ Handtuchspender, Format (HxBxT): 512 x 378 x 244 mm in Weiß. Gehäuse aus robustem ABS Kunststoff. Manuelle Ausgabe der Handtuchportion. Handtuchportion individuell einstellbar. Kapazität ca. 350 Portionen. Komplett einschließlich Erstfüllung und Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 1700039/4670**

Für die Erstfüllung:

CWS Papier, **Bst.-Nr. 1700039, 1700036, 1700037, 1700034**

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 96

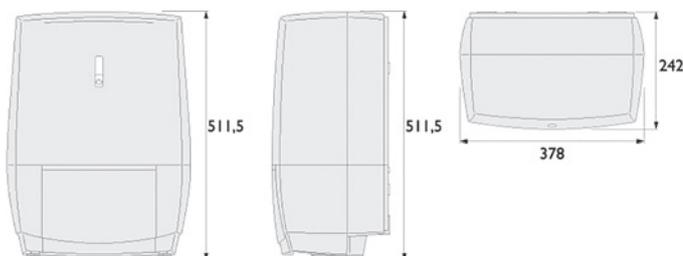

Industrierollenhalter für Putztuchrollen



Produkt	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
Industrierollenhalter	Kunststoff	X102900	903102900

System:

Eine Halterung auf Rädern für extra breite Putztuchrollen mit einer Abreißkante. Verfügt über eine hohe Füllkapazität und ist geeignet für normal bis hoch frequentierte Bereiche. Ist für Wisch- und Reinigungsarbeiten, z.B. in Industriebereichen und Werkstätten geeignet.

CWS Industrie-Großrolle Blau:

Blau, 2-lagig, Lauflänge ca. 350 m, Blattgröße ca. 36,5 x 35,0 cm, Rollendurchmesser ca. 27,0 cm, Recycling, zertifiziert mit dem EU Ecolabel.

Lieferumfang:

Halterung in Einzelverpackung, Befestigungsmaterial.

Textvorschlag für Ausschreibung:


... Stück Industrierollenhalter, Format (H x B x T): 865 x 520 x 420 mm für Industrie-Großrollen Blau. Halterung auf Rädern für extra breite Putztuchrollen mit einer Abreißkante. Verfügt über eine hohe Füllkapazität und ist geeignet für normal bis hoch frequentierte Bereiche. Ist für Wisch- und Reinigungsarbeiten, z.B. in Industriebereichen und Werkstätten geeignet. Komplett einschließlich Erstfüllung und Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. X102900/903102900**

Für die Erstfüllung:

CWS Rollenpapier, **Bst.-Nr./Typ-Nr. X102950/903102950**

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 96

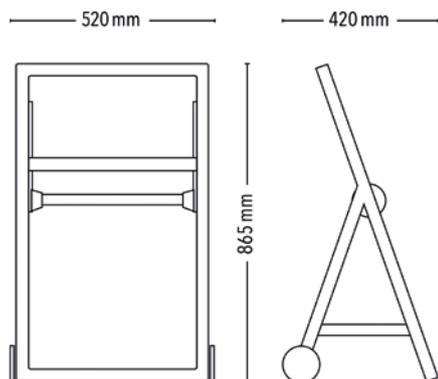

Industrieseifenspender für Handreiniger Jumbo



Produkt	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
Jumbo Weiß mit Schloss	Kunststoff	I411000	411

System:

Die Einwegflasche ist zugleich Vorratstank. Durch die große Öffnung fließt der Handreiniger in den Reservebehälter. Der robuste blaue Druckknopf wird mit dem Handballen betätigt. Exakte Dosierung (2.000 ml ergeben ca. 2.000 Portionen) und Tropffreiheit reduzieren den Verbrauch des Handreinigers. Mithilfe des natürlichen Reibemittels im CWS Handreiniger lassen sich Fette, Öle usw. leicht von der Hand entfernen.

CWS Handreiniger:

Besteht aus ausgewählten, hochwertigen Rohstoffen, die für die gute Reinigungsleistung und gute Hautverträglichkeit des Produktes sorgen, dermatologisch mit „sehr gut“ bewertet“. Enthält kein Kunststoffgranulat, sondern fein vermahlene Maiskolbenmehl als natürliches Reibemittel. Das enthaltene Maiskolbenmehl verstopft keine Abflüsse.

Lieferumfang:

Spender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage:

Über dem Waschbecken: mindestens 120 mm Abstand zwischen Becken-Oberkante und Spender-Unterkante. Neben dem Waschbecken: mindestens 950 mm Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Unterkante. Spender tropffrei. Für stabile und diebstahlsichere Montage an zwei Punkten verschrauben (zweites Mittelloch hinter abnehmbarem Pumpengehäuse).

- 2 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 2 Schrauben, 5 × 30 mm

Textvorschlag für Ausschreibung:


... Stück Industrieseifenspender Jumbo, Format (H × B × T): 332 × 101 × 130 mm, für 2.000 ml = ca. 2.000 Portionen Handreiniger in der Einwegflasche. Reservetank für ca. 150 Portionen. Robuster Einhand-Druckknopf. Exakte Dosierung und Tropffreiheit reduzieren den Verbrauch des Handreinigers. Sichtfenster für Füllstandsanzeige an beiden Seiten. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. I411000/411**

Für die Erstfüllung:

CWS Handreiniger, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C475000/475**

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 96

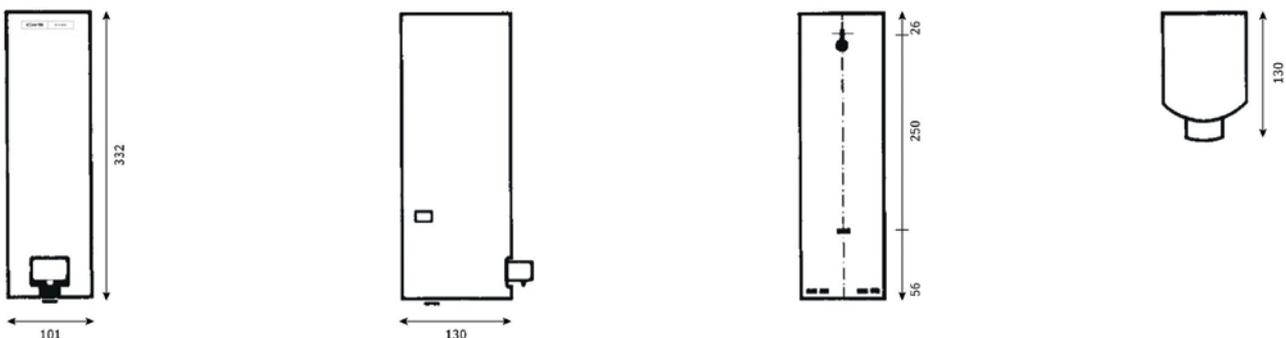

Kompakte Spenderlösung Dusch- und Seifenspender 200



Produkt	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
Dusch- und Seifenspender Weiß	Kunststoff	C402000	402

System:

Wo gebadet und geduscht wird, Haare und Hände gewaschen werden, bietet sich der universelle, robuste Spender als rationelle, abfallvermeidende Alternative zu Einmal-artikeln an. Gel oder Seifencreme werden einfach durch Abziehen der wasserabweisenden Haube aus dem 5-l-Kanister nachgefüllt. Der Spender ist tropffrei, vermeidet daher Rutschgefahr in der Dusche und hält das Waschbecken sauber. Gehäuse aus recyclingfähigem, wasserabweisendem, weißem ASS-Kunststoff mit transparentem 200-ml-Nachfüllbehälter. Ausgabe über robuste Dosierpumpe. Geeignet für Einhand-Bedienung: ergonomisch geformte Stutzplatte hinter der Düse lässt auf Knopfdruck mit dem Daumen das Gel in die geöffnete Hand fließen. 100 % tropffrei durch zusätzliches Stahlkugelventil. Klemmverschluss. Zum Nachfüllen wird die Haube abgezogen.

CWS Seifencreme und Duschgel:

Zwei dem Verwendungszweck entsprechend optimierte Qualitäten in 5-l-Kanistern:

- Seifencreme Standard, frisch parfümiert und gut reinigend CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C490000/490**
- Duschgel zum Baden, Duschen und Haarewaschen CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C491000/491**

Lieferumfang:

Spender in Einzelverpackung mit Befestigungsmaterial.

Montage:

In Duschen ca. 1.050 mm über Wannensboden auf gleicher Höhe wie Armatur. An Badewannen griffgünstig neben und auf gleicher Höhe wie Armatur. An Waschbecken ca. 150 mm über Becken-Oberkante. Die 4-Loch-Montageplatte erlaubt Befestigung in der Längs- oder Querfuge der Fliesen mit 2 Schrauben. Das Pumpen-Behälter-Aggregat wird auf die Montageplatte aufgeschoben und verdeckt die Wandbefestigung. Die Haube wird von vorn eingesetzt. Der Klemmverschluss rastet hörbar ein und fixiert das Pumpen-Behälter-Aggregat auf der Montageplatte.

- 2 Dübel, Bohrdurchmesser 5 mm
- 2 Schrauben, 2,5 x 30 mm





Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Spender für Duschgel oder Seifencreme, Format (H x B x T): 80 x 80 x 94 mm, Gehäuse: recyclingfähiger, wasserabweisender weißer ASS-Kunststoff mit transparentem 200-ml-Nachfüllbehälter, Druckknopf-bediente Dosierpumpe mit tropffreiem Stahlkugelventil und 4-Loch-Montageplatte für Befestigung auf Längs- oder Querfuge der Fliesen. Komplett einschließlich Erstfüllung mit Duschgel und Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C402000/402**

Für die Erstfüllung:

CWS Seifencreme, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C490000/490**
CWS Duschgel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C491000/491**

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 96

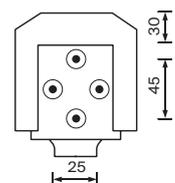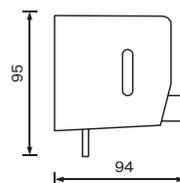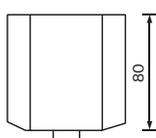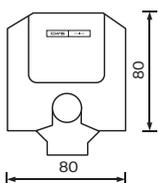

Spender für Hautschutzprogramm

Vario Spender



Produkt	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
Vario Spender Kunststoff	Kunststoff	903301X	VarioK
Vario Spender Edelstahl	Edelstahl	X301100	VarioE

System:

Der robuste und abschließbare Systemspender, wahlweise aus Kunststoff oder gebürstetem Edelstahl, ist in Waschräumen der Industrie und Gastronomie, in Werkstätten und Lebensmittel verarbeitenden Bereichen einsetzbar. Zu verwenden ist die Softflasche (1.000 ml) mit vormontierter Einwegausgabe, die problemlos reibemittelhaltige Handreiniger, Dekontaminationspräparate und schwer portionierbare Hautschutz- und Pflegeprodukte dosiert. Das frontseitige Sichtfenster ermöglicht einen direkten Blick auf das eingesetzte Verbrauchsmaterial. Die wandwärts gerichtete Druckbewegung des Hebels und eine 4-Punkt-Befestigung sorgen dafür, dass der Spender auch bei häufiger Betätigung stabilen Halt hat. Die einfache Handhabung und hygienische Befüllung dieses Systemspenders bieten große Vorteile für die Hygiene des Verbrauchers, da die Handreinigungsprodukte gegen Verunreinigung von außen geschützt sind. Zusätzlich gewährleistet die Einwegausgabe eine optimale Dosierung der Füllgüter und eine gute Entleerung der Flaschen.

Lieferumfang:

Vario Spender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage:

Ca. 105 cm Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Unterkante. Schrauben in Dübeln fixieren, Spender einhängen, Schrauben anziehen, Flasche einsetzen. Funktionskontrolle.

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück CWS Vario Spender, Format (H x B x T): 351 x 126 x 130 mm, aus Kunststoff, geeignet für 1.000-ml-Einwegflaschen mit Einwegausgabe. Hautschutzsalben, reibemittelhaltige Seifen, Dekontaminationspräparate und Lotionen können durch Druckhebel entnommen werden. Fenster mit Kunststoffscheibe ermöglicht direkten Blick auf das eingesetzte Verbrauchsmaterial. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem, desinfektionsmittelbeständigem weißem Kunststoff, abschließbar. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 903301X/VarioK**

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück CWS Vario Spender, Format (H x B x T): 323 x 134 x 132 mm, aus gebürstetem Edelstahl, geeignet für 1.000-ml-Einwegflaschen mit Einwegausgabe. Hautschutzsalben, reibemittelhaltige Seifen, Dekontaminationspräparate und Lotionen können durch Druckhebel entnommen werden. Fenster mit Kunststoffscheibe ermöglicht direkten Blick auf das eingesetzte Verbrauchsmaterial. Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl 1.4301, Schutz gegen Fingerabdrücke durch spezielle Bürstung, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Optional: Dosierbegrenzer. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. X301100/VarioE**

Für die Erstfüllung:


CWS Hautschutz, **Bst.-Nr./Typ-Nr. X301200/903301200**,
X301300/903301300
CWS Hautreinigung, **Bst.-Nr./Typ-Nr. X301660/903301660**,
X301500/903301500*, **X301460/903301460**
CWS Hautpflege, **Bst.-Nr./Typ-Nr. X301700/903301700**

Hinweis: Die Lieferung erfolgt ausschließlich innerhalb Deutschlands. Im Fall einer Weiterlieferung sind Biozid-Zulassung und gesetzliche Rahmenbedingungen des Ziellandes zu beachten.


* Registriertes Biozid. Autorisation no. (DE): N-69403

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 96

Kunststoff

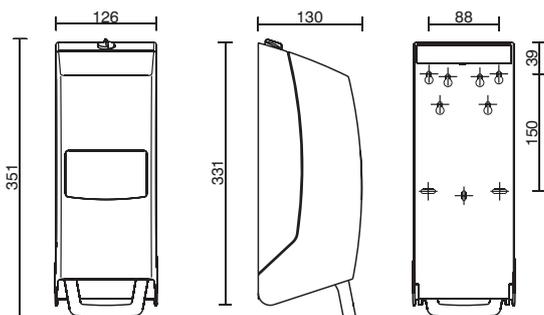

Edelstahl

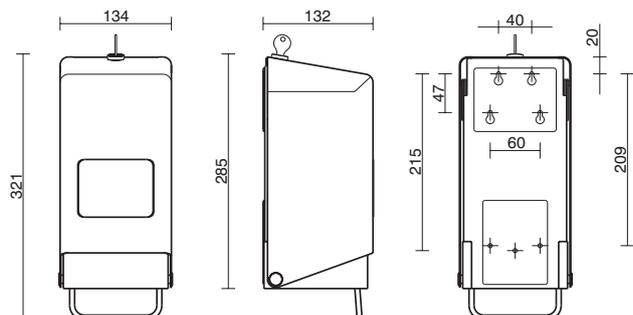

Hautschutz

Hintergrund und gesetzliche Regelung

Hautschutz ist der bedarfsgerechte Schutz der Haut vor schädigenden Energien und Stoffen. Sorgfältiger Hautschutz umfasst Schutz-, Reinigungs- und Pflegemaßnahmen. Zu den Schutzmaßnahmen zählt das Tragen von entsprechender persönlicher Schutzausrüstung. Die anzuwendenden Reinigungsmaßnahmen werden von den Hygienevorschriften des jeweiligen Arbeitsplatzes bestimmt. Pflegemaßnahmen umfassen das Auftragen von Hautschutzpräparaten vor der Tätigkeit und feuchtigkeit- und fetthaltigen Salben nach Tätigkeitsabschluss.

Im Arbeitsalltag sind die Hände vielen verschiedenen Belastungen ausgesetzt. Eine besondere Beanspruchung für die Haut sind Tätigkeiten, bei denen die Hände mit Flüssigkeiten in Kontakt kommen. Diese sind häufig Auslöser beruflich bedingter Hauterkrankungen.

Denn bei Kontakt mit Flüssigkeiten wird die Haut an den Händen aufgeweicht. Ihre natürliche Barrierefunktion ist dadurch eingeschränkt und die Haut wird durchlässiger für schädliche Einflüsse. Auch das Tragen von Handschuhen erhöht das Risiko für Erkrankungen. Da Schutzhandschuhe flüssigkeitsdicht sind, kann der Schweiß nicht nach außen transportiert werden. Dadurch weicht die Haut mit zunehmender Tragedauer immer mehr auf und ihre Barrierefunktion lässt nach. Durch diese vorgeschädigte Haut können potenziell schädliche Stoffe oder Infektionserreger leicht eindringen.

Kooperation mit der Peter Greven Physioderm GmbH:

Um auch beim Thema Hautschutz ein kompetenter Partner zu sein, haben wir uns mit dem Unternehmen Peter Greven Physioderm GmbH zusammengeschlossen. Peter Greven Physioderm steht für nahezu 100 Jahre Erfahrung im Bereich Hautschutz. Physioderm bedeutet beste Qualität, die Firma arbeitet kontinuierlich an neuen Innovationen zum Schutz der Haut.

Gesetzliche Regelung:

Unternehmen sind per Arbeitsschutzgesetz dazu verpflichtet, entsprechende Schutzmaßnahmen am Arbeitsplatz zu treffen. Das Arbeitsschutzgesetz tritt in Kraft, wenn:

- die Hände mehr als 2 Stunden oder 25 % der Gesamtarbeitszeit pro Tag Feuchtigkeit ausgesetzt sind,
- flüssigkeits- und luftdichte Handschuhe länger als 2 Stunden getragen werden,
- die Hände häufiger und intensiver Reinigung ausgesetzt werden,
- hautschädigende Substanzen eingesetzt werden.


All das führt zu einer Zerstörung der Barrierefunktion der Haut, sprich, der „imaginäre Schutzhandschuh“ verliert seine Wirkung.

Die Folgen: Entstehung von Ekzemen, Hautpilzen, Allergien usw. Die Funktionen der Haut werden geschädigt.

Der Arbeitgeber ist laut Arbeitsschutzgesetz zu folgenden Maßnahmen verpflichtet, wenn hautgefährdende Tätigkeiten durchgeführt werden:

- Erstellung eines Hautschutzplans
- Bereitstellung von Hautschutzmitteln
- Bereitstellung von Hautpflegemitteln

Ursachen der anerkannten Berufskrankheiten (2018):

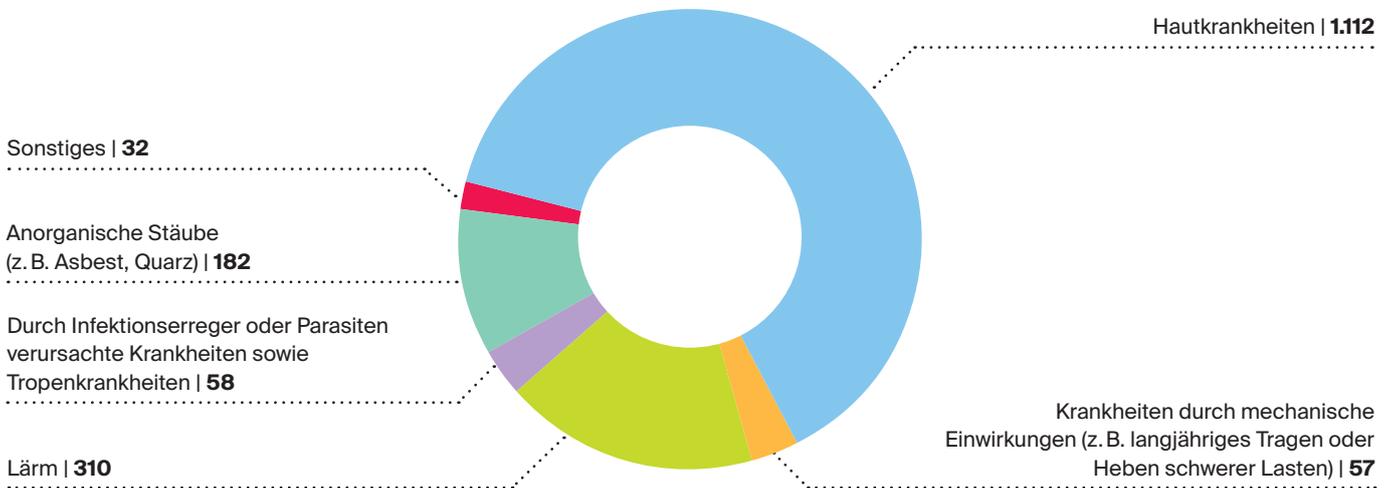

Verbrauchsmaterial IndustryLine

Papiere und Seifen

Produkt	Beschreibung	Bst.-Nr./ Typ-Nr.	Stück je Umkarton/ Palette	Rabattgruppen
Industrierolle				
zu Bst.-Nr. X102900	Industrie-Großrolle Blau , 2-lagig, Blau, Lauflänge ca. 350 m, Blattgröße ca. 36,5 x 35,0 cm, Rollendurchmesser ca. 27,0 cm, Recycling, EU Ecolabel	X102950/ 903102950	-/60	Papier
IQ Papierkassetten				
zu Bst.-Nr. 1700033	Netzverstärktes Papier , Weiß, 2-lagig, 55 Meter, rote Kasette	1700039/ 263000	6/-	Papier
	Netzverstärktes Papier , Weiß, 2-lagig, 33 Meter, gelbe Kasette	1700036/ 264000	10/-	Papier
	Netzverstärktes Papier , Blau, 2-lagig, 55 Meter, rote Kasette	1700037/ 267000	6/-	Papier
	Netzverstärktes Papier , Blau, 2-lagig, 33 Meter, gelbe Kasette	1700034/ 268000	10/-	Papier

Seifen


Produkt	Beschreibung	ml	Bst.-Nr./Typ-Nr.	Stück je Umkarton/ Palette	passt in (Bst.-Nr.)	Rabattgruppe	Modell
CWS Creme							
	Abrasiva, Standard	2.000	C475000/475	8/27	I411000	Seife	Jumbo
CWS Creme							
	Standard	5.000	C490000/490	1/120	C402000, I040741, 3112100, 3112300	Seife	Dusche
	Duschgel	5.000	C491000/491	1/120	C402000, I040741, 3112100, 3112300	Seife	Dusche

Verbrauchsmaterial Hautschutzprodukte

Hautschutz-, Hautreinigungs-, Hautpflegemittel und Zusatzartikel

Produkt	Beschreibung	ml	Bst.-Nr./Typ-Nr.	Stück je Umkarton/ Palette	passt in (Bst.-Nr.)	Rabattgruppe	Modell
CWS Hautschutz							
	NUTRI SAFE® (Hautschutz)	1.000	X301200 /903301200	6/80	903301X, X301100	Seife	Vario
	SANSIBON® (Hautschutz)	1.000	X301300 /903301300	6/80	903301X, X301100	Seife	Vario
	TOPSCRUB® (Hautreinigung)	1.000	X301660 /903301660	6/55	903301X, X301100	Seife	Vario
	MYXAL® HDS (Desinfizierende Hautreinigung*)	1.000	X301500 /903301500	6/80	903301X, X301100	Seife	Vario
	ECOSAN® (Hautreinigung)	1.000	X301460 /903301460	6/40	903301X, X301100	Seife	Vario
	CUREA® SOFT (Hautpflege)	1.000	X301700 /903301700	6/80	903301X, X301100	Seife	Vario

* Beachten Sie die Biozid- und AMG-Hinweise auf den entsprechenden Seiten dieses Kataloges.

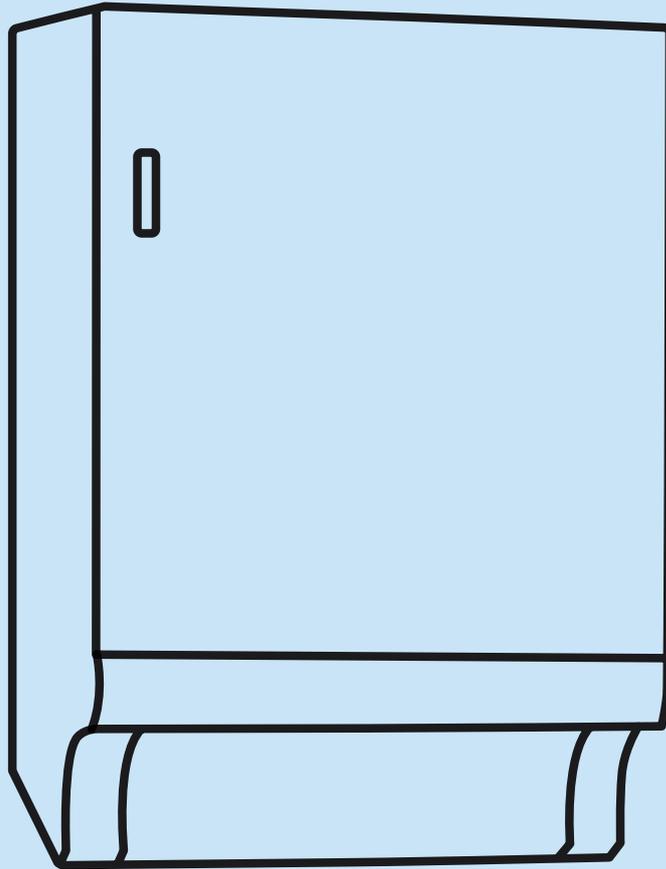

05 | CWS Stainless Steel

Zeitlos, schlicht und absolut langlebig.

Stainless Steel – Die Edelstahllinie für den Waschraum. Sie verbindet einzigartiges Design mit Funktionalität, Ökologie sowie Hygiene und sorgt für dauerhafte Ästhetik im Waschraum. Klar im Fokus steht der ergonomische Bedienkomfort.

Stoffhandtuchspender Edelstahl ParadiseLine Stainless Steel Dry Slim



www.klaue-engel.de/1077

Produkt	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
Stainless Steel Dry Slim	Edelstahl	7502000	7502
Panelvariante Spiegelaufsatz (auf Spenderdeckel aufklebbar)	Kunststoff	122078X	

System:

Robuster Spender aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Oberfläche fugenlos verschliffen und feinmatt gebürstet. Schutz gegen Fingerabdrücke durch spezielle Bürstung. Zum Abtrocknen wird eine vom Spender vorgegebene Handtuchportion aus dem Gerät gezogen (Easy-Pull-out) und ebenso wie das Rollenende nach Gebrauch automatisch eingezogen. Frisches und benutztes Einmal-Stoffhandtuch sind hygienisch voneinander getrennt und nur einmal benutzbar. Das patentierte Ladesystem (Easy Loading) vereinfacht und beschleunigt den Austausch der Handtuchrolle und schließt Fehlbedienungen aus.

CWS Stoffhandtuchrollen:

Saugaktive Baumwolle, Gerstenkorn-Narbung, ca. 200 g/m², Weiß oder Blau, ca. 35 x 0,21 m.

Lieferumfang:

Stoffhandtuchspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial sowie Reinigungstuch.





Montage:

Untere Bohrlöcher 1.500 mm über Fußboden-Oberkante markieren, Bohrschablone anlegen. Schrauben in Dübeln fixieren, Spender einhängen, Schrauben anziehen.

- 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 4 Schrauben, 5 x 35 mm

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Stoffhandtuchspender ParadiseLine Stainless Steel Dry Slim, Format (H x B x T): 485 x 331,5 x 256,9 mm, für eine Stoffhandtuchrolle 35 x 0,21 m mit automatischem Einzug des benutzten Einmal-Stoffhandtuchs sowie des Rollenendes (retraktives System), Länge der Handtuchausgabe programmierbar (je nach Benutzerfrequenz). Das 2-Kammern-System garantiert eine hygienische Trennung zwischen frischem und benutztem Einmal-Stoffhandtuch. Schnelle und einfache Befüllung mithilfe der Easy-Loading-Funktion, integrierte Füllstandsanzeige. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Gehäuse inklusive Rückwand aus feinmatt gebürstetem Edelstahl 1.4301, als Schutz gegen Fingerabdrücke, mit Schloss. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage, ohne Handtuchrolle (leihweise im Abonnement erhältlich). Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 7502000/7502**

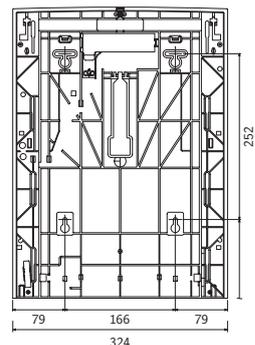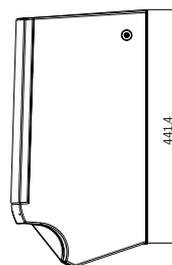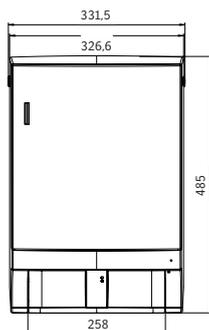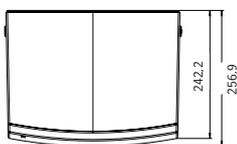

Rollenpapierspender Edelstahl ParadiseLine Stainless Steel Paperroll



Produkt	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
Stainless Steel Paperroll	Edelstahl	7205000	7205

System:

Robuster Spender aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Oberfläche fugenlos verschliffen und feinmatt gebürstet. Schutz gegen Fingerabdrücke durch spezielle Bürstung. Durch das mechanische Non-Touch-System wird nur die zu entnehmende Papierportion berührt. Das persönliche Einmal-Papierhandtuch wird nach ca. 25 cm automatisch abgeschnitten (Easy-Pull-out). Die spezielle Abdeckung sorgt für optimalen Schutz und Sicherheit. Der Papiervorrat wird fortlaufend über eine Füllstandsanzeige angezeigt. Das CWS Easy-Loading-System vereinfacht das Befüllen.

CWS Rollenpapier:

3-lagig, 100 m lang, 22 cm breit. Hochweiße, weiche, saugfähige Qualität mit gut frottierender Prägung.

Lieferumfang:

Rollenpapierspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage:

Ca. 1.330 mm Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Unterkante.

- 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 4 Schrauben, 5 x 35 mm

Textvorschlag für Ausschreibung:


... Stück Rollenpapierspender ParadiseLine Stainless Steel Paperroll. Format (H x B x T): 426,76 x 351,71 x 251,58 mm, für 100-m-Papierrolle, 22 cm breit. Mechanisches Non-Touch-System garantiert die Entnahme eines Einmal-Papierhandtuchs in Abschnitten von ca. 25 cm (Easy-Pull-out). Automatische Schneidvorrichtung mit Berührungsschutz. Vorschub der nächsten Portion in Griffbreite. Easy-Loading-Schnellladesystem. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Gehäuse inklusive Rückwand aus Edelstahl 1.4301, feinmatt gebürstet als Schutz gegen Fingerabdrücke, mit Schloss. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 7205000/7205**

Für die Erstfüllung:

CWS Rollenpapier, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C287000/287, C288001/288, C289000/289**

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 117

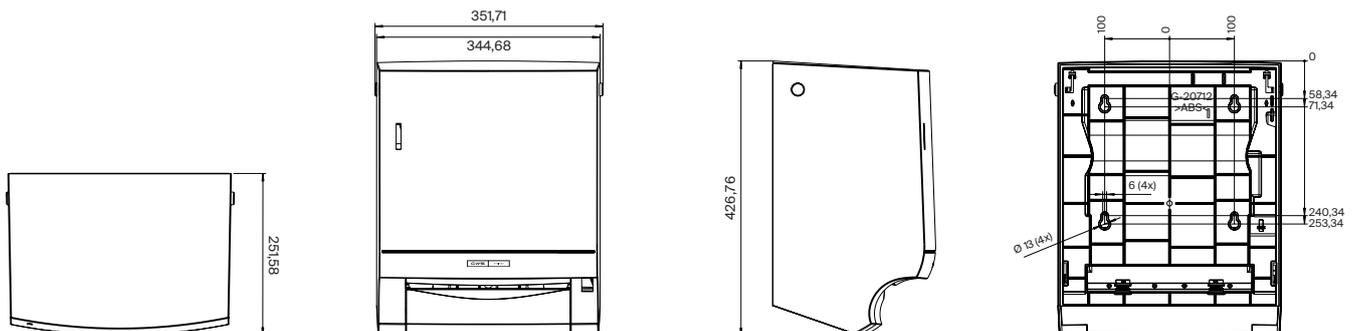

Faltpapierspender Edelstahl ParadiseLine Stainless Steel Paper Slim



Produkt	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
Stainless Steel Paper Slim	Edelstahl	7622000	7622

System:

Robuster Spender aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, feinmatt gebürstet als Schutz gegen Fingerabdrücke. Geeignet für die Ausgabe von Papierhandtüchern in Lagenfaltung (C- oder V-Faltung und Multifold) und Zickzackfaltung (Z-Faltung) in den meisten handelsüblichen Größen.

CWS Papierhandtücher:

Verbrauchsgerechte Größen mit hoher Saugfähigkeit und Nassreißfestigkeit. Zum Säubern, Trocknen und Wischen von Labor- oder Küchengeräten usw. geeignet.

Lieferumfang:

Spender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage:

Mindestens 1.300 mm Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Unterkante. Ästhetisch: Spender-Unterkante bündig mit Spiegel-Unterkante montieren.

- 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 4 Schrauben, 5 x 35 mm

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Faltpapierspender ParadiseLine Stainless Steel Paper Slim, Format (H x B x T): 336 x 297,4 x 150,5 mm, für ca. 300 Faltpapierhandtücher. Spender mit integrierter Füllstandsanzeige. Verstärkte Edelstahlrückwand. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Gehäuse inklusive Rückwand aus Edelstahl 1.4301, feinmatt gebürstet als Schutz gegen Fingerabdrücke, mit Schloss. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 7622000/7622**


Für die Erstfüllung:

CWS Faltpapier, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C272300/272, C276200/276, X274100/274, X277300/277, C279300/279, C282200/282**

Papierschablone (optional):

Papierschablone zum Einsetzen in den CWS Faltpapierspender. Der Einsatz der Schablone ermöglicht eine Verkleinerung des Entnahmeschachts. Somit können auch kleine Faltpapierhandtücher sauber entnommen werden.
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr. 120636X**

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 117

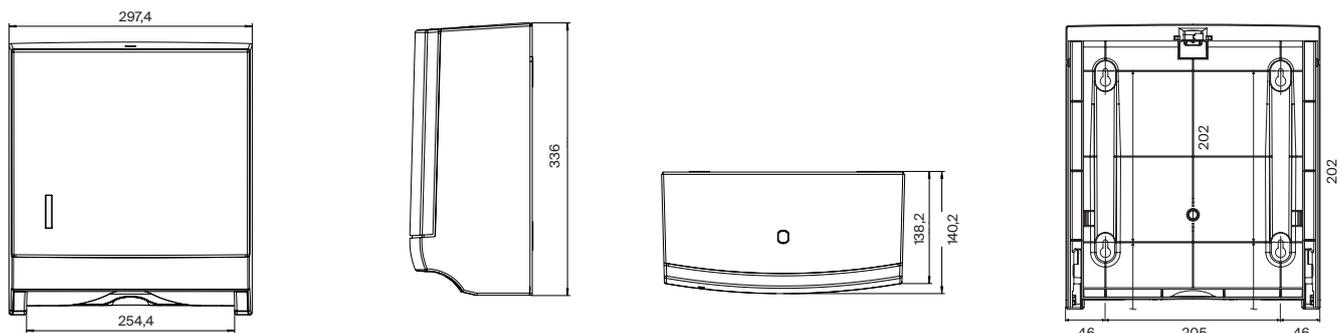

Seifenschaumspender Edelstahl ParadiseLine Stainless Steel Foam Slim



Produkt	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
Stainless Steel Foam Slim	Edelstahl	7012000	7012

System:

Robuster Spender aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Oberfläche fugenlos verschliffen und feinmatt gebürstet. Schutz gegen Fingerabdrücke durch spezielle Bürstung. Bei Betätigen des Zughebels erzeugt der Schaumgenerator mikrofeinen Schaum, der direkt in die Hand fließt. Durch das patentierte Click-in-Bottle-System (Kartusche öffnet sich selbstständig) erfolgt die Befüllung des Spenders schnell und tropffrei. Kartusche und Pumpe bilden ein in sich geschlossenes System und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen. Dadurch kein Eintrocknen des Seifenkonzentrats möglich.

CWS Foam Seifenkonzentrat:

Kosmetisches Seifenkonzentrat. Schäumt gebrauchsfertig im Spender auf. Dermatologisch getestet. Biologisch abbaubar gemäß EU-Richtlinien für kosmetische Produkte.

Lieferumfang:

Seifenschaumspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage:

Ca. 1.050 mm Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Unterkante. Bohrschablone anlegen. Schrauben in Dübeln fixieren, Spender ohne Pumpenmodul einhängen, Schrauben anziehen, Pumpenmodul ein- und Flasche aufsetzen. Funktionskontrolle.

- 2 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 2 Schrauben, 5 x 35 mm

Textvorschlag für Ausschreibung:


... Stück Seifenschaumspender ParadiseLine Stainless Steel Foam Slim, Format (H x B x T): 328,8 x 80,6 x 110,5 mm, für 500 ml Seifenkonzentrat. Easy-Cleaning- und Click-in-Bottle-System garantieren ein schnelles und sauberes Wechseln der Kartuschen. Kein Nachtropfen durch die Rücksaugpumpe. Der Schaumgenerator mit integriertem Reservetank (ca. 160 Portionen) erzeugt ca. 1.250 Portionen Seifenschaum. Restloser Verbrauch durch Überkopfkartusche. Einhand-Zughebel mit geringer Berührungsfläche. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Gehäuse inklusive Rückwand aus Edelstahl 1.4301, feinmatt gebürstet als Schutz gegen Fingerabdrücke, mit Schloss. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 7012000/7012**

Für die Erstfüllung:

CWS Seifenschaumkonzentrat, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 5484000/5484** (Neutral), **5481000/5481** (Mild), **5480000/5480** (Standard)

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 117

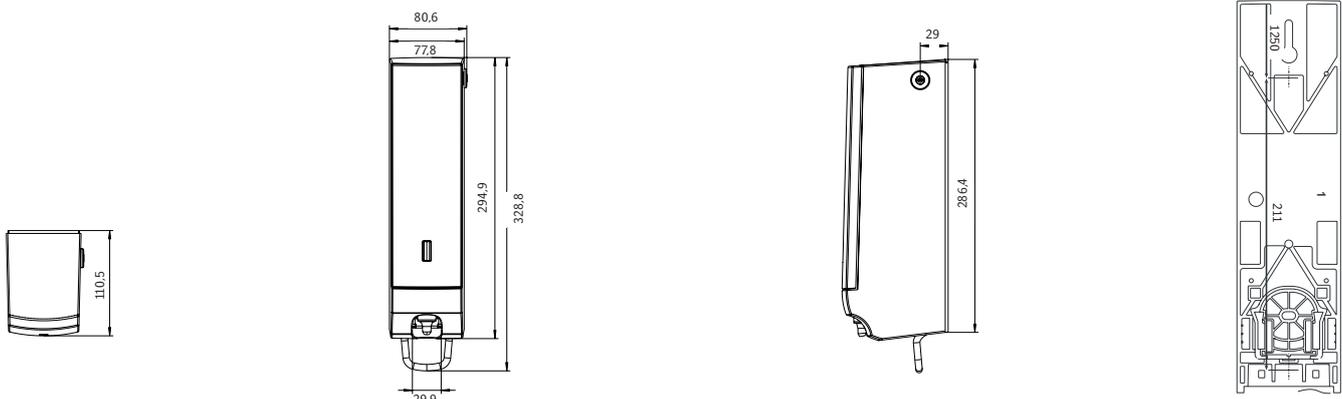

Seifenschaumspender Edelstahl ParadiseLine Stainless Steel Foam Universal



Produkt	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
Stainless Steel Foam Universal	Edelstahl	7011000	7011

System:

Robuster Spender aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Oberfläche fugenlos verschliffen und feinmatt gebürstet. Schutz gegen Fingerabdrücke durch spezielle Bürstung. Bei Betätigen des Zughebels erzeugt der Schaumgenerator mikrofeinen Schaum, der direkt in die Hand fließt. Durch das patentierte Click-in-Bottle-System (Kartusche öffnet sich selbstständig) erfolgt die Befüllung des Spenders schnell und tropffrei. Kartusche und Pumpe bilden ein in sich geschlossenes System und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen. Dadurch kein Eintrocknen des Seifenkonzentrats möglich.

CWS Foam Seifenkonzentrat:

Kosmetisches Seifenkonzentrat. Schäumt gebrauchsfertig im Spender auf. Dermatologisch getestet. Biologisch abbaubar gemäß EU-Richtlinien für kosmetische Produkte.

Lieferumfang:

Seifenschaumspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage:

Ca. 1.050 mm über Fußboden-Oberkante zu Spender-Unterkante. Bohrschablone anlegen. Schrauben in Dübeln fixieren, Spender ohne Pumpenmodul einhängen, Schrauben anziehen, Pumpenmodul ein- und Flasche aufsetzen. Funktionskontrolle.

- 2 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 2 Schrauben, 5 x 35 mm

Textvorschlag für Ausschreibung:




... Stück Seifenschaumspender ParadiseLine Stainless Steel Foam Universal, Format (H x B x T): 354,2 x 93,6 x 120,4 mm, für 1.000 ml Seifenkonzentrat. Easy-Cleaning- und Click-in-Bottle-System garantieren ein schnelles und sauberes Wechseln der Kartuschen. Kein Nachtropfen durch Rücksaugpumpe. Der Schaumgenerator mit integriertem Reservetank (160 Portionen) erzeugt ca. 2.500 Portionen Seifenschaum. Restloser Verbrauch durch Überkopfkartusche. Einhand-Zughebel mit geringer Berührungsfläche. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Gehäuse inklusive Rückwand aus Edelstahl 1.4301, feinmatt gebürstet als Schutz gegen Fingerabdrücke, mit Schloss. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 7011000/7011**

Für die Erstfüllung:

CWS Seifenschaumkonzentrat, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 5474000/5474** (Neutral), **5471000/5471** (Mild), **5470000/5470** (Standard)

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 117

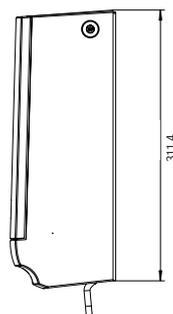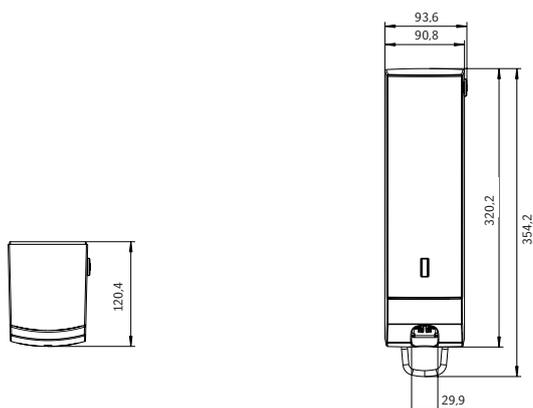

Seifenschaumspender Edelstahl ParadiseLine Stainless Steel Antibact Slim



Produkt	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
Stainless Steel Antibact Slim	Edelstahl	7022000	7022

System:

Robuster Spender aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Oberfläche fugenlos verschliffen und feinmatt gebürstet. Schutz gegen Fingerabdrücke durch spezielle Bürstung. Bei Betätigen des Zughebels erzeugt der Schaumgenerator mikrofeinen Schaum, der direkt in die Hand fließt. Durch das patentierte Click-in-Bottle-System (Kartusche öffnet sich selbstständig) erfolgt die Befüllung des Spenders schnell und tropffrei. Kartusche und Pumpe bilden ein in sich geschlossenes System und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen. Dadurch kein Eintrocknen des Seifenkonzentrats möglich.

ParadiseLine Antibact Präparat:

Reinigt und pflegt mit breitem mikrobiologischem Wirkspektrum gegen Bakterien und Pilze (nach 30 Sek. 3,5 log-Stufen = 99,97 %). Geprüft gemäß DIN EN 1499 und VAH-zertifiziert. Frei von Alkohol und Lösungsmitteln, stark rückfettend. Schäumt im Spender gebrauchsfertig auf und ist biologisch abbaubar (registriertes Biozid, Autorisation: CWS BestAntibact, N-67773).

Lieferumfang:

Seifenschaumspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage:

Ca. 1.050 mm über Fußboden-Oberkante zu Spender-Unterkante. Bohrschablone anlegen. Schrauben in Dübeln fixieren, Spender ohne Pumpenmodul einhängen, Schrauben anziehen, Pumpenmodul ein- und Flasche aufsetzen. Funktionskontrolle.

- 2 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 2 Schrauben, 5 x 35 mm

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Seifenschaumspender ParadiseLine Stainless Steel Antibact Slim, Format (H x B x T): 329,06 x 84,57 x 111,33 mm, für 500 ml Antibact-Präparat für die dekontaminierende Händewaschung (unter Beachtung der Einwirkzeit von 30 Sek. und der empfohlenen Dosierung). Easy-Cleaning- und Click-in-Bottle-System garantieren ein schnelles und sauberes Wechseln der Kartuschen. Der Schaumgenerator mit integriertem Reservetank (80 Portionen) erzeugt ca. 660 Portionen. Einhand-Zughebel mit geringer Berührungsfläche. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Gehäuse inklusive Rückwand aus Edelstahl 1.4301, feinmatt gebürstet als Schutz gegen Fingerabdrücke, mit Schloss. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.


Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 7022000/7022**

Für die Erstfüllung:

CWS Seifenkonzentrat, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 5485201/5485**

Hinweis: Die Lieferung erfolgt ausschließlich innerhalb Deutschlands. Im Fall einer Weiterlieferung sind Biozid-Zulassung und gesetzliche Rahmenbedingungen des Ziellandes zu beachten.

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 117

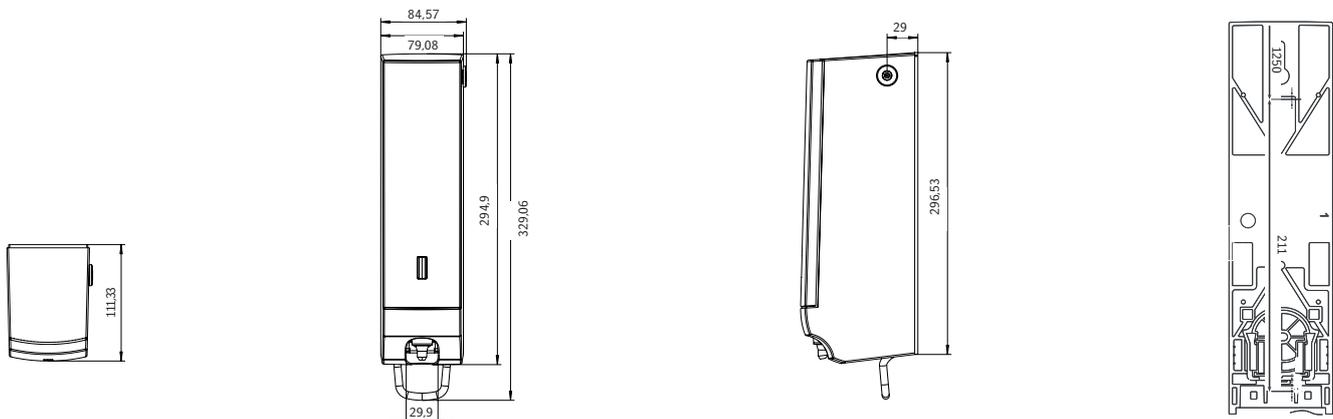

Seifencremespender Edelstahl ParadiseLine Stainless Steel Cream Slim



Produkt	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
Stainless Steel Cream Slim	Edelstahl	7002000	7002

System:

Robuster Spender aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Oberfläche fugenlos verschliffen und feinmatt gebürstet. Schutz gegen Fingerabdrücke durch spezielle Bürstung. Der ergonomische Einhand-Zughebel ermöglicht eine leichte Entnahme: Die Seifencreme fließt in die geöffnete Hand. Die versiegelte Seifenflasche wird mithilfe des patentierten Click-in-Bottle-Systems in das Pumpengehäuse eingeklickt. Kartusche und Pumpe bilden ein in sich geschlossenes System und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen. Dadurch kein Eintrocknen der Seifencreme möglich. Kein Nachtropfen bei Benutzung. Fußboden und Waschbecken bleiben dank Easy-Cleaning-System sauber.

Lieferumfang:

Seifencremespender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage:

Ca. 1.050 mm Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Unterkante. Bohrschablone anlegen. Schrauben in Dübeln fixieren, Spender ohne Pumpenmodul einhängen, Schrauben anziehen, Pumpenmodul ein- und Flasche aufsetzen. Funktionskontrolle.

- 2 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 2 Schrauben, 5 x 35 mm

Textvorschlag für Ausschreibung:


... Stück Seifencremespender ParadiseLine Stainless Steel Cream Slim, Format (H x B x T): 328,8 x 80,6 x 110,4 mm, für 500-ml-Seifencremeflaschen. Easy-Cleaning- und Click-in-Bottle-System ermöglichen ein schnelles und sauberes Wechseln der Kartuschen. Kein Nachtropfen durch die Rücksaugpumpe. Restloser Verbrauch der ca. 800 Seifencremeportionen durch Überkopfkartusche. Einhand-Zughebel mit geringer Berührungsfläche. Seifenpumpe mit integriertem Reservetank (ca. 160 Portionen). Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Gehäuse inklusive Rückwand aus Edelstahl 1.4301, feinmatt gebürstet als Schutz gegen Fingerabdrücke, mit Schloss. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 7002000/7002**

Für die Erstfüllung:

CWS Seifencreme, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 5464000/5464** (Neutral), **5467000/5467** (Mild), **5463000/5463** (Standard)

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 117

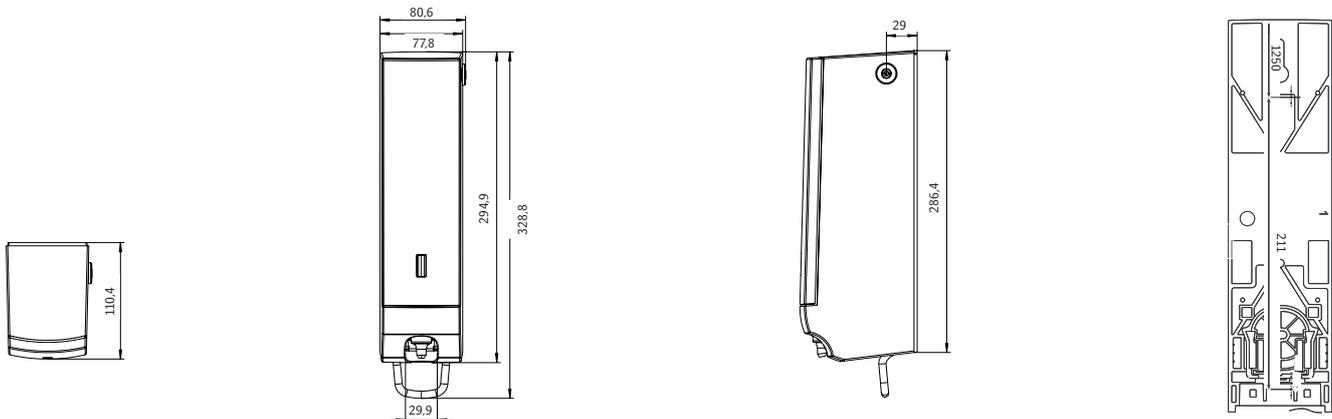

Seifencremespender Edelstahl ParadiseLine Stainless Steel Cream Universal



Produkt	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
Stainless Steel Cream Universal	Edelstahl	7001000	7001

System:

Robuster Spender aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Oberfläche fugenlos verschliffen und feinmatt gebürstet. Schutz gegen Fingerabdrücke durch spezielle Bürstung. Der ergonomische Einhand-Zughebel ermöglicht eine leichte Entnahme: Die Seifencreme fließt in die geöffnete Hand. Die versiegelte Seifenflasche wird mithilfe des patentierten Click-in-Bottle-Systems in das Pumpengehäuse eingeklickt. Kartusche und Pumpe bilden ein in sich geschlossenes System und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen. Kein Nachtropfen bei Benutzung. Fußboden und Waschbecken bleiben dank Easy-Cleaning-System sauber.

Lieferumfang:

Seifencremespender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage:

Ca. 1.050 mm über Fußboden-Oberkante zu Spender-Unterkante. Bohrschablone anlegen. Schrauben in Dübeln fixieren, Spender ohne Pumpenmodul einhängen, Schrauben anziehen, Pumpenmodul ein- und Flasche aufsetzen. Funktionskontrolle.

- 2 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 2 Schrauben, 5 x 35 mm


Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Seifencremespender ParadiseLine Cream Slim, Format (H x B x T): 354,44 x 97,58 x 121,2 mm für 1.000-ml-Seifencremeflaschen. Easy-Cleaning- und Click-in-Bottle-System ermöglichen ein schnelles und sauberes Wechseln der Kartuschen. Kein Nachtropfen durch Rücksaugpumpe. Restloser Verbrauch der ca. 1.600 Portionen durch Überkopfkartusche. Einhand-Zughebel mit geringer Berührungsfläche. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Gehäuse inklusive Rückwand aus Edelstahl 1.4301, feinmatt gebürstet als Schutz gegen Fingerabdrücke, mit Schloss. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 7001000/7001**

Für die Erstfüllung:

CWS Seifenschaumkonzentrat, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 5454000/5484** (Neutral), **5457000/5457** (Mild), **5453000/5453** (Standard)

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 117

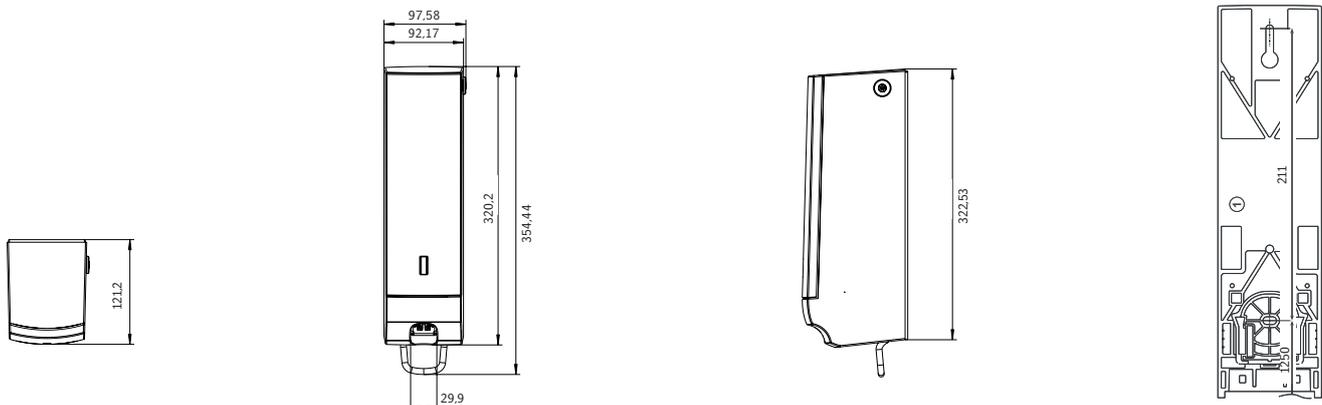

Seifenspender für Waschtischeinbau Edelstahl hochglanzverchromt



Produkt	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
Seifenspender für Waschtischeinbau inkl. Komfortpaket für einfaches Befüllen: Wandhalter für Seifengebinde, 80 cm Schlauch mit Befestigungsmaterial	Edelstahl	3103100	370
Leerflasche Weithals, für 1 l Inhalt	Kunststoff	C807101	

System:

Hochwertige Edelstahlausführung, hochglanzverchromt für Waschtischeinbau mit halb transparentem Seifenbehälter (1.000 ml). Druck auf den Kopf des Spenders fördert eine Portion von ca. 1 ml Seifencreme. Auch Spül- und Händedesinfektionsmittel sind verwendbar. Beckenränder und Fußboden bleiben sauber, da Seifenabgabe über der Beckenmulde erfolgt. Einbau in Waschtische aus emailliertem Stahl, Edelstahl, Keramik, Kunststoff, in Arbeitsplatten, geflieste Waschtische, Marmorplatten usw. in Stärken von 1 bis 42 mm.

CWS Waschlotion:

Befüllung nur mit chloridfreier und ph-neutraler Seife
10 Flaschen à 1.000 ml, CWS **Bst.-Nr. 495000**

Lieferumfang:

Waschtischeinbauspender in Einzelverpackung mit Befestigungsmaterial.

Montage:

Bohrung dicht am Rand der Beckenmulde, 22 bis 25 mm Durchmesser. Problemlose Verschraubung in Plattenstärken von 1 bis 42 mm. Behälterwandhalterung zum Befüllen an günstiger Stelle unter dem Waschtisch montieren. Saugschlauch – kann ggf. gekürzt werden – bis zum Boden in den Behälter einschieben. Falls Vorratsbehälter direkt an der Pumpe angeschraubt wird: Der Vorratsbehälter benötigt unter dem Tisch für die Drehbewegung beim Anschrauben mindestens 120 mm Platz.

- 2 Schrauben 3,5 x 13 mm
- 1 Klebepad, 58 x 90 mm, beidseitig klebend

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Seifenspender für den Waschtischeinbau, Format (H x B x T): 114 x 113 x 38 mm, hochwertiger Edelstahl hochglanzverchromt mit halb transparentem Kunststoff-Vorratsbehälter (1.000 ml). Pumpe mit 80 cm flexiblem Saugrohr und Behälterwandhalterung unter Tisch aus Edelstahl. Alternativ Kanisterversorgung mittels langem Saugschlauch möglich. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3103100/370**


Für die Erstfüllung:

CWS Seifencremekonzentrat, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C495000/495**

Zubehör (optional):

Leerflasche, **Bst.-Nr. C807101**

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 117

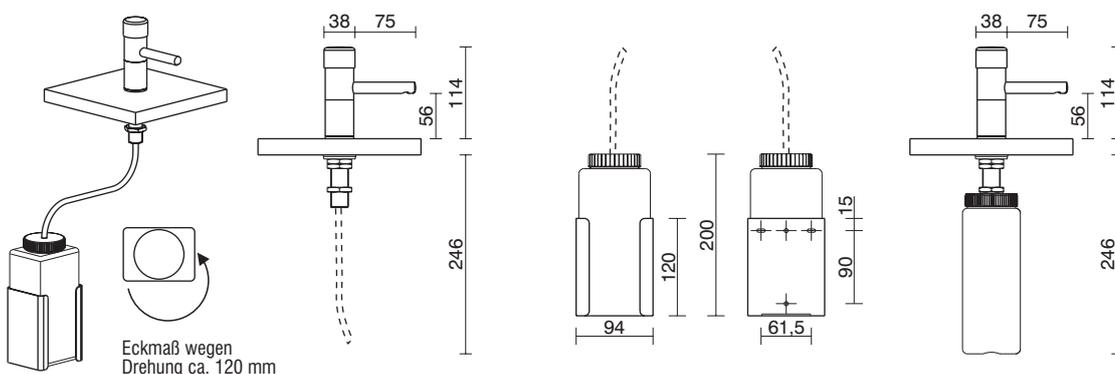

Toilettenpapierspender Edelstahl ParadiseLine Stainless Steel Toiletpaper



Produkt	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
Stainless Steel Toiletpaper	Edelstahl	7604000	7604

System:

Robuster Spender aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Oberfläche fugenlos verschliffen und feinmatt gebürstet. Schutz gegen Fingerabdrücke durch spezielle Bürstung. Der Spender mit startbereiter Reserverolle reduziert den Wartungsaufwand. Zylinderschloss schützt vor Diebstahl. Missbrauch wird durch Abrollbremsen verhindert. Die Reserve-rolle ist verdeckt und kommt erst zum Vorschein, wenn die erste Rolle vollständig aufgebraucht ist. Nachgefüllt wird von der jeweils leeren Seite. Auch in seltener gewarteten Toilettenanlagen ist die Papierversorgung sichergestellt.

Lieferumfang:

Toilettenpapierspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage:

Ca. 800 mm Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Unterkante.

- 2 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 2 Schrauben, 5 x 35 mm

In Reihenanlagen auf dem gleichen Wandelement verschraubt:

- 2 Schrauben, M 5 mit 4 U-Scheiben
- 2 Muttern, M 5 (nicht im Lieferumfang enthalten)


Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Toilettenpapierspender ParadiseLine Stainless Steel Toiletpaper, Format (H x B x T): 173,9 x 266 x 182,1 mm, für zwei handelsübliche Rollen, mit Sperrmechanismus (gibt Reserverolle erst nach vollständigem Verbrauch der ersten Rolle frei) und Abrollbremse. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Gehäuse inklusive Rückwand aus Edelstahl 1.4301, feinmatt gebürstet als Schutz gegen Fingerabdrücke, mit Schloss. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 7604000/7604**

Für die Erstfüllung:

CWS Toiletpapier, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 6055000/6055, 6050001/6050, 6052200/6052, 604610X/6046, 6053100/6053**

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 117

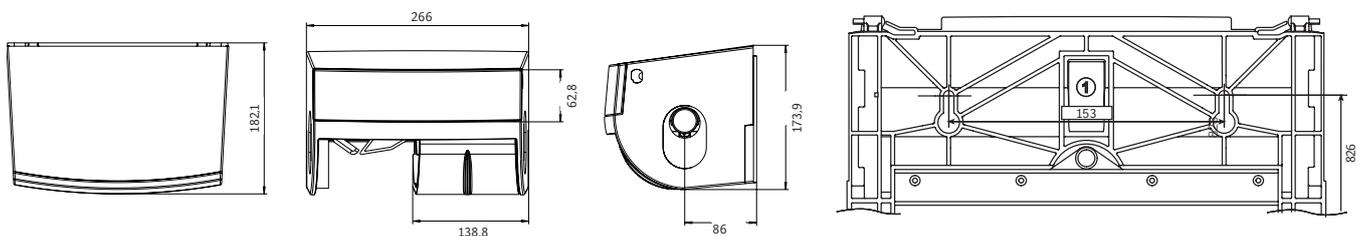

Großrollen-Toilettenpapierspender ParadiseLine Stainless Steel Superroll



Produkt	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
Stainless Steel Superroll	Edelstahl	7630000	7630
Stainless Steel Superroll Karussell für 4 Kleinrollen	Edelstahl	307630X	

System:

Die stumpfe Zahnung trennt sauber ohne Verletzungsgefahr. Ein Sichtfenster dient zur Füllstandskontrolle. Der Inhalt ist durch ein Zylinderschloss gesichert. Der Spender kann durch ein nachträglich montierbares Rollenkarussell schnell und einfach für 4 marktübliche Toilettenpapierrollen umgerüstet werden. Serviceintervalle können gestreckt werden. Rollenbremsen garantieren kontrolliertes Abrollen. Das Toilettenpapier lässt sich so wirtschaftlich ohne Rest nutzen.

Lieferumfang:

Großrollen-Toilettenpapierspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage:

Spender-Unterkante ca. 750 mm über Fußboden-Oberkante. 3-Punkt-Befestigung markieren, Dübel setzen und Schrauben leicht andrehen. Rückwand mit Schlüssellochöffnungen einhängen und Schrauben festziehen.

- 3 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 3 Schrauben, 5 x 35 mm

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Großrollen-Toilettenpapierspender ParadiseLine Stainless Steel Superroll, Format (H x B x T): 350 x 320 x 120 mm, für 380-m-Großrollen. Umrüstung durch Rollenkarussell auf 4 marktübliche Toilettenpapierrollen möglich. Sichtfenster als Füllstandskontrolle. Rollenbremse und Zylinderschloss verhindern Missbrauch und Diebstahl. Abrisskanten mit stumpf geformter Zahnung unterbinden Verletzungen. Gehäuse inklusive Rückwand aus Edelstahl 1.4301, feinmatt gebürstet als Schutz gegen Fingerabdrücke, mit Schloss. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.


Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 7630000/7630**

Fabrikat CWS, **Bst.-Nr. 307630X** (optional)

Für die Erstfüllung:

CWS Großrollen, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 6031100/6031, 6037100/6037, 6055000/6055, 6050001/6050, 6052200/6052, 604610X/6046, 6053100/6053**

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 117

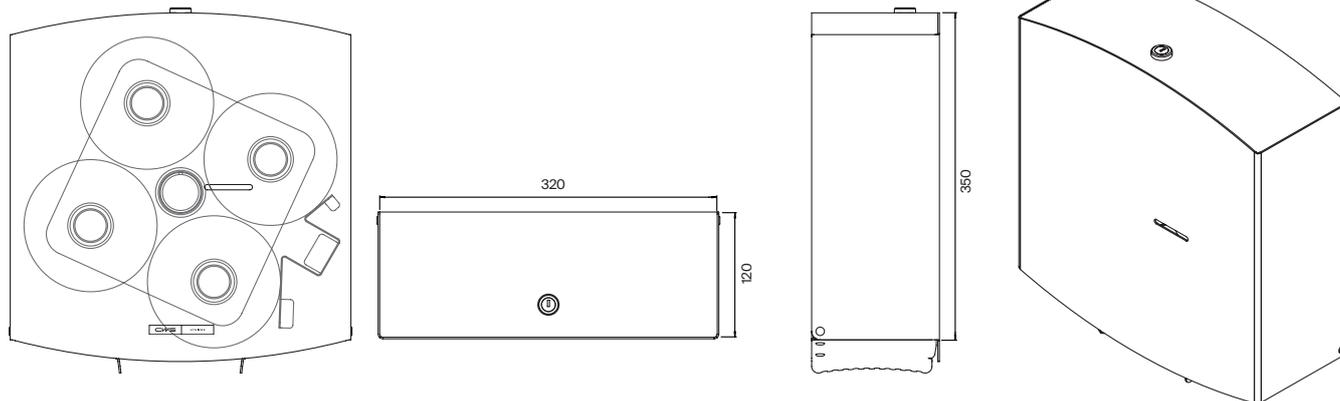

Toilettensitzreiniger-Spender ParadiseLine Stainless Steel Seatcleaner



Produkt	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
Stainless Steel Seatcleaner	Edelstahl	7567000	7567

System:

Robuster Spender aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Oberfläche fugenlos verschliffen und feinmatt gebürstet. Schutz gegen Fingerabdrücke durch spezielle Bürstung. Der Spender ist mit einer tropffreien Dosierpumpe ausgestattet, die über einen Druckknopf das desinfizierende Reinigungsliquid als Spray auf einem Blatt Toilettenpapier verteilt. Damit wird der Sitz gesäubert. Das Liquid verflüchtigt sich rasch. Die dezente Parfümierung überdeckt unangenehme Gerüche. Der patentierte Clean-Click-Verschluss garantiert sauberes Befüllen. Beutel und Pumpe bilden ein Vakuum und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen.

CWS Reinigungsliquid:

Kunststoffbeutel 300 ml = ca. 1.500 Portionen für desinfizierende Reinigung (DGHM-zertifiziert für Flächendesinfektion), dezent parfümiert. Auf Haut- und Materialverträglichkeit geprüft, biologisch abbaubar. Inhaltsstoffe der EG-Empfehlung „Reinigungsmittel & Flächendesinfektion (registriertes Biozid/Bakterizid und Reinigungsmittel; Autorisation no. (DE): N-76103“ entsprechend.

Lieferumfang:

Toilettensitzreiniger in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage:

Ca. 1.200 mm über Fußboden-Oberkante. Dübel und Schrauben für Schlüsselbohrung setzen, Spender einhängen und die untere Bohrung markieren. Sichere Befestigung mit 2 Schrauben.

- 2 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 2 Schrauben, 4 x 35 mm

Textvorschlag für Ausschreibung:


... Stück Toilettensitzreiniger-Spender ParadiseLine Stainless Steel Seatcleaner, Format (H x B x T): 210,98 x 92,85 x 109,67 mm, für desinfizierende Toilettensitzreinigung. Tropffreies Pumpensystem zum Einsatz von Reinigungsliquid in 300-ml-Kunststoffbeuteln mit patentiertem Clean-Click-Verschluss. Die Dosierpumpe gibt ca. 1.500 Portionen als Spray aus. Gehäuse inklusive Rückwand aus Edelstahl 1.4301, feinmatt gebürstet als Schutz gegen Fingerabdrücke, mit Schloss. Komplette einschließliche Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 7567000/7567**

Für die Erstfüllung:

CWS Seatcleaner Liquid, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C597000/597**

Hinweis: Die Lieferung erfolgt ausschließlich innerhalb Deutschlands. Im Fall einer Weiterlieferung sind Biozid-Zulassung und gesetzliche Rahmenbedingungen des Ziellandes zu beachten.

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 117

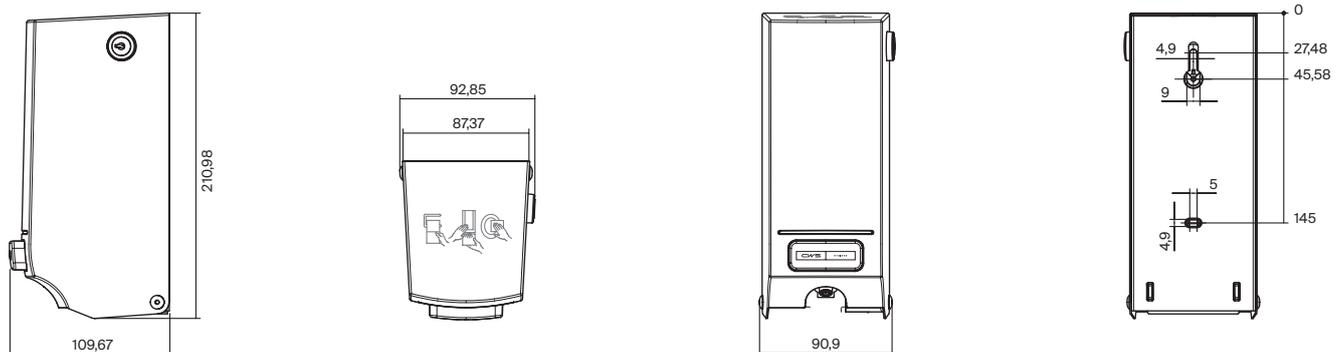

Toilettenbürste Edelstahl ParadiseLine Stainless Steel Toilet Brush



Produkt	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
Stainless Steel Toilet Brush (Bürste + Halterung)	Edelstahl	7726000	7726
Ersatz-Bürstenkopf	Zubehör	7728000	7728
Ersatz-Edelstahlstiel (inkl. Bürstenkopf)	Edelstahl	X729000	729
Tropfschale	Zubehör	X210870	

CWS Toilettenbürste Edelstahl:

Bürstengriff und Behälter aus Edelstahl, Sichtflächen matt gebürstet. Frontseite geschlossen. Bürste und Tropfschale werden zum Reinigen seitlich entnommen. Der Behälter kann frei stehend aufgestellt oder mit dem mitgelieferten Adapter an der Wand montiert werden. Der schwarze Bürstenkopf lässt sich auswechseln. Der Behälter ist links- und rechtsseitig montierbar.

Lieferumfang:

Toilettenbürste mit Behälter, Tropfschale in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.



Montage:

Frei stehend oder hängend möglich. Wandbefestigung erleichtert die Kabinenreinigung bei ca. 10 – 15 cm Bodenfreiheit. Bürste und Tropfschale lassen sich bequem entnehmen.

- 1 Adapter für Wandbefestigung
- 2 Dübel, Bohrdurchmesser 5 mm
- 2 Schrauben, 4 x 25 mm

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Toilettenbürste ParadiseLine Stainless Steel, Format (H x B x T): 360 x 100 x 85 mm, mit auswechselbarem schwarzen Bürstenkopf. Bürstengriff und Behälter aus Edelstahl, Sichtflächen matt gebürstet als Schutz gegen Fingerabdrücke. Entnehmbare Tropfschale. Der Behälter ist links- und rechtsseitig montierbar. Komplett einschließlich Adapter zur Wandmontage, Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 7726000/7726**

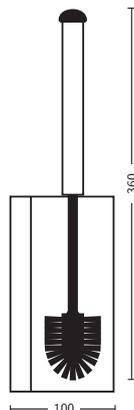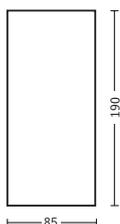

Duftspender Edelstahl ParadiseLine Stainless Steel Air Bar



Produkt	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
ParadiseLine Stainless Steel Air Bar	Edelstahl	7663000	7663

System:

Die Duftabgabe erfolgt durch Verdunsten. Der von den Kartuschen abgegebene Duft wird durch die frontseitig platzierten Lüfter gezielt in den Raum gegeben. Das DUO-Kartuschen-System schaltet nach Verbrauch der aktiven Kartusche automatisch auf die Reservekartusche um. Intuitive Benutzeroberfläche im Spenderinneren ermöglicht den manuellen Wechsel zwischen den Kartuschen sowie die raumspezifische Einstellung der Intensität in 4 Stufen. Ressourcenschonende Tag-Nacht-Steuerung durch Lichtsensor. Ein Servicelicht außen informiert über den Kartuschen- oder Batterienwechsel.

CWS Düfte:

Duftkonzentrat in 80-ml-Kartuschen. Alle CWS Düfte entsprechen den Richtlinien der International Fragrance Association (IFRA) für Raumbeduftung.

Lieferumfang:

Duftspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial. Batterien sind im Lieferumfang nicht enthalten.

Montage:

Empfehlung: Mindestens 180 cm Abstand zwischen Boden und Spender-Unterkante sowie 20 cm zwischen Spender-Oberkante und Decke. Nicht in der Nähe von Fenstern oder Lüftungen installieren.

Bohrschablone anlegen. Schrauben in Dübeln fixieren, Montageplatte einhängen, Schrauben anziehen. Spender mit Baby(C)-Batterien Alkali-Mangan (LR14 C) und Duftkartuschen einsetzen. Funktionskontrolle.

- 2 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 2 Schrauben, 4,5 x 35 mm


Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Duftspender ParadiseLine Stainless Steel Air Bar, Format (H x B x T): 87 x 326 x 82 mm, für 2 x 80-ml-Duftkartuschen. Gezielte Duftfreigabe durch frontseitig platzierte Lüfter. DUO-Kartuschen-System ermöglicht automatischen Wechsel von aktiver auf Reserveduftkartusche. Kartuschenreichweite ca. 3 Monate. Intuitive Benutzeroberfläche im Spenderinneren zur Einstellung der raumspezifischen Intensität in 4 Stufen. Spenderreichweite ca. 12 m². Ressourcenschonende Tag-Nacht-Steuerung (Lichtsensor). Funktionsanzeige frontseitig. Gehäuse aus Edelstahl 1.4301, feinmatt gebürstet als Schutz gegen Fingerabdrücke, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 7663000/7663**

Für die Erstfüllung:

CWS Air Bar Düfte, **Bst.-Nr. C630000, C631000, C632000, C633000, C634000, C635000, C636000, C637000, C638000, 1700025, 1700026**

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 117

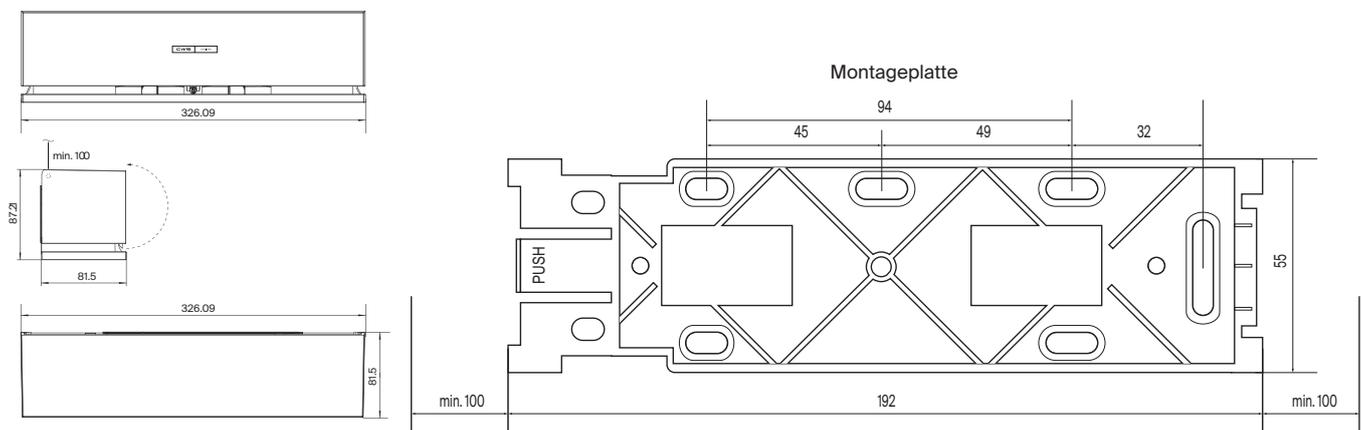

Abfallbehälter ParadiseLine Stainless Steel Paper Bin



Produkt	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
Stainless Steel Paper Bin 25 l	Edelstahl	7752000	7752
Deckel zu Stainless Steel Paper Bin 25 l	Edelstahl	307752X	
Einwurfrahmen zu Stainless Steel Paper Bin 25 l	Edelstahl	X752100	
Stainless Steel Paper Bin 40 l	Edelstahl	7751000	7751
Deckel zu Stainless Steel Paper Bin 40 l	Edelstahl	307751X	
Einwurfrahmen zu Stainless Steel Paper Bin 40 l	Edelstahl	X751100	
Stainless Steel Paper Bin 60 l	Edelstahl	7750000	7750
Deckel zu Stainless Steel Paper Bin 60 l	Edelstahl	307750X	
Einwurfrahmen zu Stainless Steel Paper Bin 60 l	Edelstahl	X750100	

Paper Bin:

Abfallbehälter aus Edelstahl 1.4301, feinmatt gebürstet. Der Deckel ist mit einer selbstschließenden Klappe versehen. Zur Vermeidung von Brandlast in Waschräumen sind die Abfallbehälter nicht selbst entflammbar. Wandhalterung aus Edelstahl für eine sichere Befestigung. Halterung für Abfallbeutel vorhanden.

Lieferumfang:

Behälter in Einzelverpackung inkl. Befestigungsmaterial.

Montage:

Der Abfallbehälter ist für Wandmontage vorgesehen. Halterung mit beiliegenden Schrauben und Dübeln an der Wand befestigen, Behälter einhängen. Die Arretierung an der Halterung sichert diesen. Zum Abnehmen des Behälters ist die Entriegelungstaste von innen zu ziehen. Der Behälter kann nach oben abgezogen werden.

- 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 4 Schrauben, 5 x 30 mm

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 117

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Abfallbehälter 25 l, Format (H x B x T): 450 x 300 x 200 mm, in Edelstahl, Sichtflächen matt gebürstet, wahlweise mit selbstschließender Klappe oder Einwurfrahmen und Wandhalterung. Halterung für Abfallbeutel vormontiert. Behälter aus Edelstahl 1.4301, feinmatt gebürstet als Schutz gegen Fingerabdrücke. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 7752000/7752, 307752X, X752100**
Für die Erstfüllung: CWS Polybeutel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C364000/364**

Textvorschlag für Ausschreibung:


... Stück Abfallbehälter 40 l, Format (H x B x T): 550 x 335 x 230 mm, in Edelstahl, Sichtflächen matt gebürstet, wahlweise mit selbstschließender Klappe oder Einwurfrahmen und Wandhalterung. Halterung für Abfallbeutel vormontiert. Behälter aus Edelstahl 1.4301, feinmatt gebürstet als Schutz gegen Fingerabdrücke. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 7751000/7751, 307751X, X751100**
Für die Erstfüllung: CWS Polybeutel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C363000/363**


Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Abfallbehälter 60 l, Format (H x B x T): 740 x 350 x 250 mm, in Edelstahl, Sichtflächen matt gebürstet, wahlweise mit selbstschließender Klappe oder Einwurfrahmen und Wandhalterung. Halterung für Abfallbeutel vormontiert. Behälter aus Edelstahl 1.4301, feinmatt gebürstet als Schutz gegen Fingerabdrücke. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 7750000/7750, 307750X, X750100**
Für die Erstfüllung: CWS Polybeutel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C366000/366**

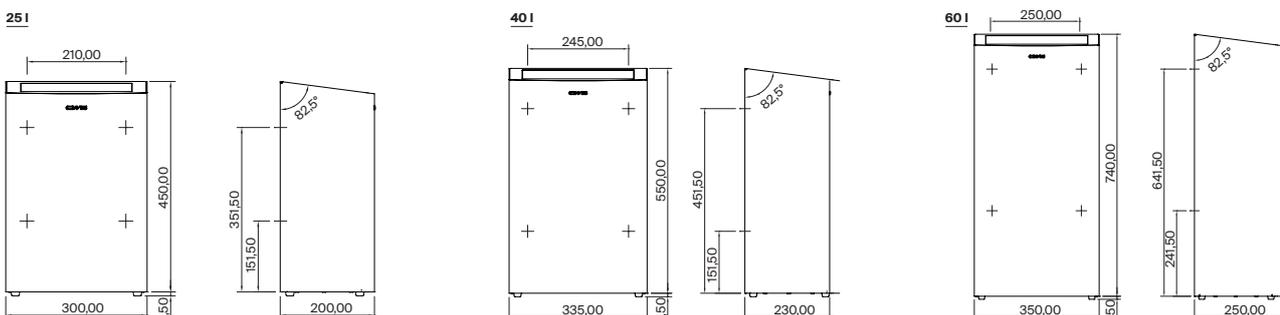

Hygienebox ParadiseLine Stainless Steel Hygienebox

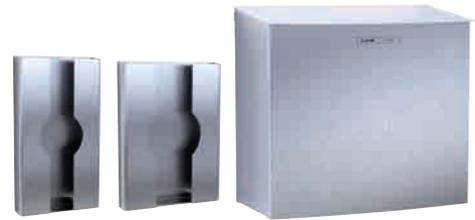

Produkt	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
Stainless Steel Hygienebox 6 l	Edelstahl	7754000	7754
Stainless Steel Hygienebox, 12 l	Edelstahl	7753000	7753
Stainless Steel Bag Holder für Plastikbeutel	Edelstahl	7756000	7756
Stainless Steel Bag Holder für Papiertüten	Edelstahl	7755000	7755

Hygienebox Edelstahl:

Praktische Kombination: Halterung für Hygienebeutel an der Frontseite des Behälters optional möglich, Einwurflappe mit Sichtblende. Befestigungsbügel für Abfallbeutel. Zum Entleeren wird das Oberteil abgenommen. Volumen wahlweise ca. 6 l oder 12 l. Mit nur 125 mm Tiefe für enge Kabinen gut geeignet. Wandmontage möglich.

Material: Edelstahl, Sichtflächen matt gebürstet, Abfallbeutelbügel aus Stahl- draht.

Hygienebeutelhalterung:

Der Hygienebeutelhalter kann auch zur separaten Montage geliefert und montiert werden. Material Edelstahl, Sichtflächen matt gebürstet. Die Hal- terungen sind selbst- klebend und somit leicht an allen CWS Hygieneboxen anzubringen.

Lieferumfang:

Hygienebox in Einzelverpackung mit Befestigungsmaterial.
2 Schrauben + 2 Dübel

Montage:

Seitlich vor dem Klosettbecken. Wandbefestigung erleichtert die Kabinen- reinigung bei ca. 10–15 cm Bodenfreiheit.

- 2 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 2 Schrauben, 5 × 30 mm

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 117

Textvorschlag für Ausschreibung Hygienebox:

... Stück Hygienebox 6 l, Format (H × B × T): 240 × 225 × 132 mm, in Edel- stahl, Sichtflächen matt gebürstet. Halterung für Hygienebeutel an der Frontseite optional, Einwurflappe mit Sichtblende, Haltebügel für Abfall- beutel aus Stahl- draht. Gehäuse aus Edelstahl 1.4301, feinmatt gebürstet als Schutz gegen Fingerabdrücke. Komplett einschließlich Befestigungsmate- rial, Lieferung und Montage.

Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 7754000/7754**

Für die Erstfüllung:

CWS Polybeutel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C365000/365**
CWS Damenhygienebeutel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. X110200/755M**

Ausschreibungsalternative:

... Stück Hygienebox 12 l, Format (H × B × T): 380 × 280 × 131 mm
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 7753000/7753**

Textvorschlag für Ausschreibung Hygienebeutelhalterung:

... Stück Hygienebeutelhalter, Format (H × B × T): 130 × 95 × 22 mm, für separate Wandmontage oder auf Hygienebox aufklebbar, in Edelstahl, Sichtflächen matt gebürstet, für Damenhygienebeutel aus Kunststoff. Halterung aus Edelstahl 1.4301, feinmatt gebürstet als Schutz gegen Finger- abdrücke. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 7756000/7756**

Für die Erstfüllung:

CWS Damenhygienebeutel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. X110200/755M**


Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Hygienebeutelhalter, Format (H × B × T): 205 × 113,5 × 32 mm, für separate Wandmontage oder auf Hygienebox aufklebbar, in Edelstahl, Sichtflächen matt gebürstet, für Papiertüten. Behälter aus Edelstahl 1.4301, feinmatt gebürstet als Schutz gegen Fingerabdrücke. Komplett einschließ- lich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 7755000/7755**

Für die Erstfüllung:

CWS Papiertüten, **Bst.-Nr./Typ-Nr. X000300/361**

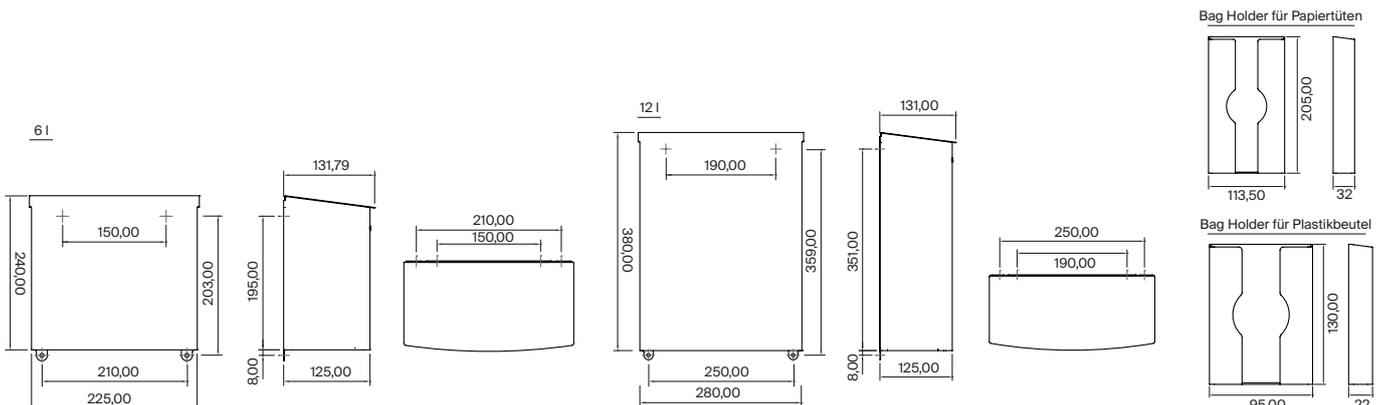

Hygienebehälter ParadiseLine Stainless Steel Coverbox



Produkt	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
Stainless Steel Hygienebehälter	Edelstahl	7776000	7776
Kunststoffdeckel mit Sichtblende Schwarz	Kunststoff	C577200	577

System:

Die Coverbox dient als Hülle für das Einsetzen einer ParadiseLine Hygienebox (s. Seite 70). Der schwarze Deckel rundet den Edelstahl-Look ab. Der Deckel ist nur in Verbindung mit der Hygienebox als Verschlussblende anwendbar.

Die Coverbox mit einem Fassungsvermögen von ca. 12 l kann auch als Abfallbehälter eingesetzt werden. Das kommt dem eiligen Waschaumbesucher entgegen, der sich des benutzten Papiertuchs rasch entledigen möchte.

Lieferumfang:

Coverbox in Einzelverpackung inkl. Befestigungsmaterial.


Montage:

Die Coverbox eignet sich zum Stellen und Hängen. Je nach Hygieneboxmodell erleichtert die Wandbefestigung die Reinigung bei ca. 10 – 15 cm Bodenfreiheit. Zum Einhängen sind 4 Schlüssellochöffnungen an den beiden Abstandsleisten vorgesehen. Die Edelstahl Coverbox ist nicht mit der Hygienebox Non-Touch kombinierbar.

- 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 4 Schrauben, 5 x 30 mm

Textvorschlag für Ausschreibung:


... Coverbox, Format (H x B x T): 527 x 343 x 196 mm, für den Einsatz einer Hygienebox. Optional auch als Abfallbehälter einsetzbar. Coverbox aus Edelstahl 1.4301, feinmatt gebürstet als Schutz gegen Fingerabdrücke. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 7776000/7776**
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C577200/577**

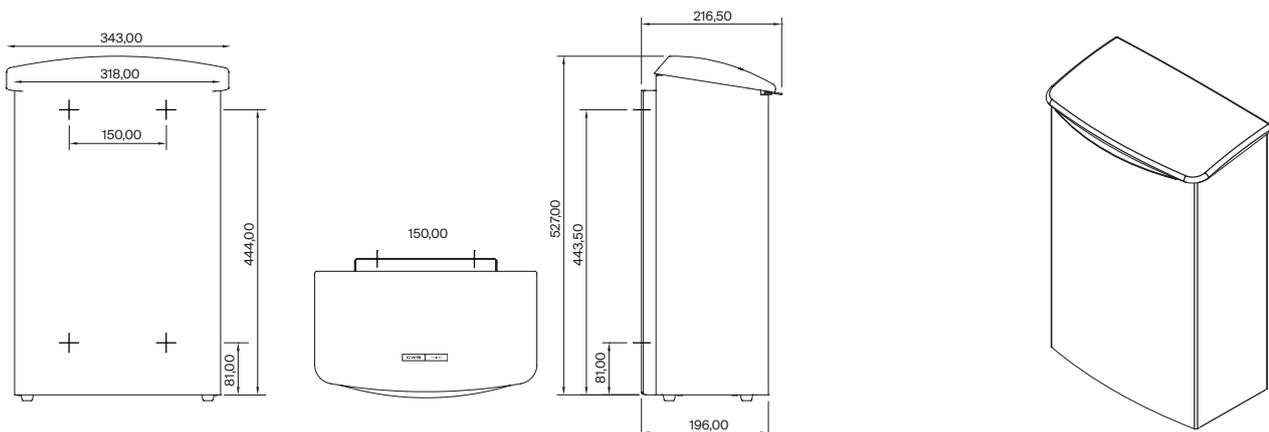

Papierkörbe

ParadiseLine Stainless Steel

Paper Basket

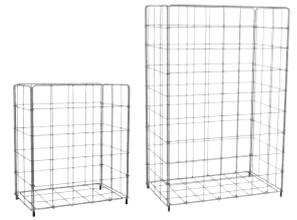

Produkt	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
Stainless Steel Paper Basket 60 l	Edelstahl	100075X	750
Stainless Steel Paper Basket 20 l	Edelstahl	C752000	752
Wandhalterung zu Papierkörben Kunststoff, Weiß (diebstahlhemmend)	Kunststoff	300301X	

Großraum-Papierkörbe:

Das Material ist stoß- und kratzfest. Die große Korböffnung stellt sicher, dass der Abfall im Behälter landet, ohne dass die Nutzer den Korb dafür berühren müssen. Die Papierkörbe sind aus Edelstahlgeflecht, passend zu vielen CWS Spendern (ParadiseLine Stainless Steel), mit vier schwarzen Kunststofffüßen. Wandanbringung möglich.

Lieferumfang:

Korb in Einzelverpackung, flach geklappt.

Montage:

Papierkörbe werden einfach aufgeklappt und direkt unter den Handtuchspender auf dem Boden aufgestellt. Wird eine bodenfreie Wandmontage gewünscht, lässt sich der Drahtkorb leicht in zwei Wandhaken einhängen (nicht im Lieferumfang enthalten).

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Papierkorb 60 l, Format (H x B x T): 620 x 410 x 250 mm*, Material: Edelstahlgeflecht, stoß- und kratzfest mit großer Korböffnung zusammenklappbar, Lieferung mit Polybeutel und Aufsteller Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 100075X/750**

Für die Erstfüllung:

CWS Polybeutel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C363000/363, C366000/366**

Ausschreibungsalternative:

*360 x 300 x 180 mm


Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C752000/752**, Füllvolumen 20 l, nicht zusammenklappbar

Für die Erstfüllung:



CWS Polybeutel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C364000/364**

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 117

100075X

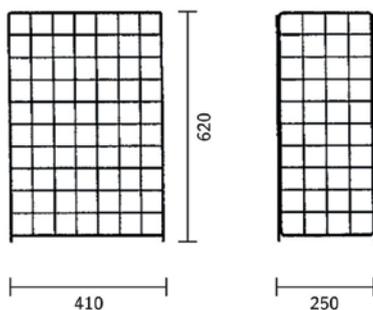


752000

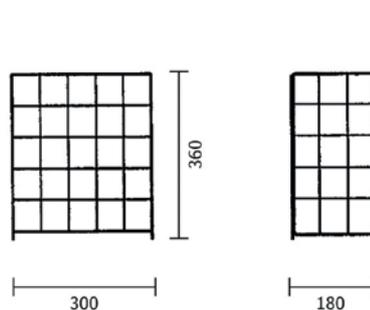

Verbrauchsmaterial ParadiseLine

Stainless Steel


Papiere

Produkt	Beschreibung	Bst.-Nr./ Typ-Nr.	Stück je Umkarton/ Palette	Rabattgruppen
CWS Faltpapier C-Falzung				
C-Falzung zu ParadiseLine, BestLine, ParadiseLine Stainless Steel, MediLine und ObjectLine zu Bst.-Nr. 4621000, 4620000, 4622000, 7622000, C706500, 3110400, 3110500, 3110700, 3110900, 3111900  C/V	Frottee extra , C-Falzung, 2-lagig, Weiß, 100 % Recycling, Europaformat 23 x 33 cm (offen), 23 x 9,5 cm (geschlossen), Karton à 2.880 (20 x 144) Blatt	C272300/ 272	-/28	Papier
	Basic Recycling grün , C-Falzung, 1-lagig, Grün, 100 % Recycling, Europaformat 24,5 x 31,2 cm (offen), 24,5 x 9,5 cm (geschlossen), Karton à 3552 (24 x 148) Blatt	C276200/ 276	-/28	Papier
	Basic Recycling , C-Falzung, 1-lagig, Natur, 100 % Recycling, Europaformat 24,5 x 31,2 cm (offen), 24,5 x 9,5 cm (geschlos- sen), Karton à 3552 (24 x 148) Blatt	X277300/ 277	-/28	Papier
	Recycling , V-Falzung, 1-lagig, Natur, 100 % Recycling, 25 x 19 cm (offen), 25 x 10 cm (geschlossen), Karton à 5.000 (20 x 250) Blatt	X274100/ 274	-/28	Papier
Z-/M-Falzung zu ParadiseLine, BestLine, ParadiseLine Stainless Steel, MediLine und ObjectLine zu Bst.-Nr. 4621000, 4620000, 4622000, 7622000, C706500, 3110400, 3110500, 3110700, 3110900, 3111900  Z M	Multifold , Z-Falzung, 2-lagig, Weiß, 100 % Zellstoff, 23,5 x 24 cm (offen), 23,5 x 8 cm (geschlossen), Karton à 3.750 (25 x 150) Blatt	C279300/ 279	-/28	Papier
	Zellulose , M-Falzung, 3-lagig, Hochweiß, 100 % Zellstoff, 22 x 31 cm (offen), 22 x 10,5 cm (geschlossen), Karton à 2.500 (20 x 125) Blatt	C282200/ 282	-/32	Papier
	Papierschablone , Grau, für den Einsatz in den CWS Paradise- Line Stainless Steel Paper Slim. Der Einsatz der Schablone ermöglicht eine Verkleinerung des Entnahmeschachtes.	220358X	-	Kunststoff
CWS Rollenpapier				
ParadiseLine, BestLine, ParadiseLine Stainless Steel zu Bst.-Nr. 1700485, 4205000, 7205000 	Hochweiß , 3-lagig, 100 % Zellstoff, Karton à 6 x 100-m-Rollen, 21,5 cm breit, Durchmesser: 19 cm, Kern: 4 cm, nicht perforiert	C288001/ 288	-/36	Papier
	Blau , 3-lagig, 100% Zellstoff, Polypack à 6 x 100-m-Rollen, 20,3 cm breit, Durchmesser: 19 cm, Kern: 4 cm, nicht perforiert	C289000/ 289	-/36	Papier
	Hochweiß , 2-lagig, 100 % Zellstoff, Polypack à 6 x 150-m- Rollen, 19,8 cm breit, Durchmesser 19 cm, Kern: 4 cm	C287000/ 287	-/40	Papier
CWS Toilettenpapier (auch für handelsübliche Spender)				
zu Bst.-Nr. 4604000, 7604000, C706700, C706800, C707100, C706750 Einzelrollenspender 	Toilettenpapier Supersoft , 100 % Zellstoff, Weiß, 3-lagig, 250 Blatt, 27,5 m, Breite: 9,3 cm, VE 64 Rollen, Kern: 4 cm, Durchmesser: 10,7 cm	6055000/ 6055	-/33	Papier
	Toilettenpapier maxi 80 , 100 % Zellstoff, Hochweiß, 2-lagig, VE 12 Rollen, spezielle Wickelweise = 640 Blatt, à 80 m, Breite: 9,2 cm, Kern: 4 cm, Durchmesser: 13 cm	6050001/ 6050	-/90	Papier
	Toilettenpapier maxi 100 , 100 % Recycling, Naturweiß, 2-lagig, VE 24 Rollen, spezielle Wickelweise = 725 Blatt, à 100 m, Breite: 9,2 cm, Kern: 4 cm, Durchmesser: 14 cm	6052200/ 6052	-/36	Papier
	Toilettenpapier Recycling Komfort , 100% Recycling, Weiß, 3-lagig, 250 Blatt, 27,5 m, Breite: 9 cm, VE 8 x 8 Rollen, Kern: 4 cm, Durchmesser: 12,5 cm	604610X/ 6046	64/33	Papier
	Toilettenpapier Recycling , 100% Recycling, Weiß, 2-lagig, 400 Blatt, 48 m, Breite: 9,5 cm, VE 6 x 8 Rollen, Kern: 4 cm, Durchmesser: 12 cm	6053100/ 6053	48/27	Papier

Papiere, Beutel & Pflegeetuch

Produkt	Beschreibung	Bst.-Nr./ Typ-Nr.	Stück je Umkarton/ Palette	Rabattgruppen
CWS Toilettenpapier-Großrollen				
zu ParadiseLine, BestLine, ParadiseLine Stainless Steel, ObjectLine zu Bst.-Nr. 4603000, 7630000, C706600 	Tissue perforiert , Weiß, 100 % Recycling, 2-lagig, 1.520 Blatt, 6 Rollen à 380 m, Breite: 9,5 cm, Kern: 5 cm, Durchmesser: 26 cm	6031100/ 6031	-/40	Papier
	Tissue unperforiert , Weiß, 100 % Recycling, 2-lagig, 6 Rollen à 380 m, Breite: 9,5 cm, Kern: 5 cm, Durchmesser: 26 cm	6037100/ 6037	-/40	Papier
CWS Polybeutel				
	Polybeutel , transparent, 15 l, 45 x 52 cm, Karton à 2.000 Beutel	C365000/ 365	-/120	Zubehör
	Polybeutel , Grau, 30 l, 50 x 60 cm, Karton à 2.000 Beutel	C364000/ 364	-/100	Zubehör
	Polybeutel , transparent, 60 l, 63 x 74 cm, Karton à 2.000 Beutel	C363000/ 363	-/54	Zubehör
	Polybeutel , Weiß, 80 l, 63 x 85 cm, Karton à 360 Beutel	C366000/ 366	-/48	Zubehör
	Polybeutel , transparent, 80 l, 70,5 x 84 cm, Karton à 200 Beutel, Materialstärke 23 µ	3000200/ 300	-/45	Zubehör
CWS Hygienebeutel, Papiertüten				
	Damenhygienebeutel , aus Kunststoff, 50 Stück/VE	X110200/ 755M	-	Zubehör
	Papiertüten , 20 x 50 Stück/VE, 105 x 45 x 280 mm, Recyc- lingpapier, in 5 Sprachen bedruckt (Deutsch, Englisch, Franzö- sisch, Italienisch und Niederländisch), mit Seitenfalte, Karton à 1.000 Stück	X000300/ 361	-	Zubehör
CWS Edelstahl-Pflegeetuch				
	Pflegende Wischtücher gegen Fingerabdrücke und Schmutz- rückstände, einzeln verpackt, 1 Stück/VE	X995001	50/-	Zubehör


Seifen

Produkt	Beschreibung	ml	Bst.-Nr./Typ-Nr.	Stück je Umkarton/ Palette	passt in (Bst.-Nr.)	Rabattgruppe	Modell
CWS Foam							
	Standard	1.000	5470000/5470	12/42	4011, 5011, 7011, 706400	Seife	Universal
	Mild	1.000	5471000/5471	12/42	4011, 5011, 7011, 706400	Seife	Universal
	Neutral	1.000	5474000/5474	12/42	4011, 5011, 7011, 706400	Seife	Universal
CWS Foam							
	Standard	500	5480000/5480	12/72	4012, 4013, 5012, 7012, 722, 725S, 706450, 706452, 706453, 706200	Seife	Slim
	Mild	500	5481000/5481	12/72	4012, 4013, 5012, 7012, 722, 725S, 706450, 706452, 706453, 706200	Seife	Slim
	Neutral	500	5484000/5484	12/72	4012, 4013, 5012, 7012, 722, 725S, 706450, 706452, 706453, 706200	Seife	Slim
	Antibact	500	5485201/5485	12/72	4022, 5022, 7022	Seife	Slim
CWS Creme							
	Standard	1.000	5453000/5453	12/42	4001, 5001, 7001, 706300	Seife	Universal
	Neutral	1.000	5454000/5454	12/42	4001, 5001, 7001, 706300	Seife	Universal
	Mild	1.000	5457000/5457	12/42	4001, 5001, 7001, 706300	Seife	Universal
CWS Creme							
	Standard	500	5463000/5463	12/72	4002, 5002, 5003, 7002, 706100, 721, 725S	Seife	Slim
	Neutral	500	5464000/5464	12/72	4002, 5002, 5003, 7002, 706100, 721, 725S	Seife	Slim
	Mild	500	5467000/5467	12/72	4002, 5002, 5003, 7002, 706100, 721, 725S	Seife	Slim
	Lotion	500	5468000/5468	12/72	4032000	Seife	Slim

Seifen & Zusatzartikel

Produkt	Beschreibung	ml	Bst.-Nr./Typ-Nr.	Stück je Umkarton/ Palette	passt in (Bst.-Nr.)	Rabattgruppe	Modell
CWS Creme							
	Seife Waschlotion chloridfrei	1.000	C495000/495	10/48	370	Seife	Zusatzprodukte
	Leerflasche	1.000	C807101	-	-	Kunststoff	Universalspender

Toilettensitzreiniger, Düfte, Toiletten-Accessoires

Produkt	Beschreibung	ml	Bst.-Nr./Typ-Nr.	Stück je Umkarton/ Palette	passt in (Bst.-Nr.)	Rabattgruppe	Modell
CWS Toilettensitzreiniger							
	Seatcleaner Liquid*	300	C597000/597	12/108	5567000, 4567000, 7567000	Seife	Seatcleaner
CWS Düfte							
	CWS Sweet Orange	80	C630000	8/252	4663000, 7663000	Seife	CWS Air Bar
	CWS Flower Rain	80	C631000	8/252	4663000, 7663000	Seife	CWS Air Bar
	CWS Peach Heaven	80	C632000	8/252	4663000, 7663000	Seife	CWS Air Bar
	CWS Ocean Fresh	80	C633000	8/252	4663000, 7663000	Seife	CWS Air Bar
	CWS Summer Sense	80	C634000	8/252	4663000, 7663000	Seife	CWS Air Bar
	CWS Forest Soul	80	C635000	8/252	4663000, 7663000	Seife	CWS Air Bar
	CWS Silent Wood	80	C636000	8/252	4663000, 7663000	Seife	CWS Air Bar
	CWS Secret Spa	80	C637000	8/252	4663000, 7663000	Seife	CWS Air Bar
	CWS Magic Fruit	80	C638000	8/252	4663000, 7663000	Seife	CWS Air Bar
	CWS Fresh Lemongrass	80	1700025	8/252	4663000/7663000	Seife	CWS Air Bar
	CWS Pure Cotton	80	1700026	8/252	4663000/7663000	Seife	CWS Air Bar

* Registriertes Biozid, Autor.No: DE: N-45058



Warum Edelstahl?

Unsere Edelstahlgeräte bestehen überwiegend aus dem Material V2A, das genauer mit der DIN-Werkstoffnummer 1.4301 bezeichnet wird und sehr hochwertig sowie strapazierfähig ist. Nachfolgend einige allgemeine Hinweise zur Pflege und Handhabung von Edelstahlprodukten:

1. Hygiene

Die fein gebürstete Oberfläche macht es Bakterien schwer, sich abzulagern und zu vermehren. Deshalb wird das Material auch häufig in medizinischen oder öffentlichen Einrichtungen eingesetzt.

2. Reduzierter Reinigungsaufwand

Mit einem Mindestmaß an Pflege kann Edelstahl, abgesehen von üblichen Gebrauchsspuren, über Jahre optisch und technisch überzeugen.

3. Widerstandsfähigkeit

Edelstahl ist weitestgehend widerstandsfähig gegen Beschädigungen wie Stoß- und Verschleißbeanspruchung und damit ein langlebiges Material für Waschräume.

4. Wirkungsvoll

Edelstahl ist mit anderen Werkstoffen und Farben gut kombinierbar. Auch kann Edelstahl durch seine flexibel bearbeitbare Oberfläche gut an andere Edelstahlausstattungen angepasst werden.

5. Umweltfreundlich

Bei der Herstellung von Edelstahl lässt sich ein beträchtlicher Anteil an recyceltem Material verwenden, da der Werkstoff nach Ablauf seiner Nutzungsdauer der Wiederverwertung zugeführt werden kann.

6. Reinigung und Pflege

Bei auftretender Korrosion handelt es sich in aller Regel um Fremdrost, wenn sich z. B. kleinste Stahl- und Eisenpartikel durch Umwelteinflüsse auf der Oberfläche des Materials festsetzen und dann korrodieren (rosten). So wird durch Fremdeinflüsse die schützende Passivschicht beschädigt.

Diese Reaktion kann z. B. durch Scheuern oder durch den Abrieb mit ungeeigneten Arbeitsmitteln, wie z. B. Stahlwollekissen oder Padschwämmen, ungewollt verursacht werden. Auch chemische Reinigungsmittel können Rost verursachen. Neutrale Reiniger sind zumeist materialschonend.

Generell nicht geeignet sind z. B. essig- oder chlorhaltige, mit Putzkörpern versehene Medien oder auch Salze sowie manche Desinfektionsmittel.

Nicht nur Putz- oder Reinigungsmittel können die Oberfläche angreifen, sondern auch ungeeignete Seifen. Daher sind Vorbeugung und der schonende Umgang mit Edelstahlgeräten wichtig und verlängern die Lebensdauer des Produkts. Nutzen Sie zur Reinigung Ihrer Produkte die von uns vorgeschlagenen Pflegemittel. Auftretender Rost muss umgehend und fachmännisch entfernt werden.

7. Pflegehinweise Edelstahl

Edelstahloberflächen lassen sich einfach mit einem milden Flüssigreiniger und heißem Wasser reinigen.

Pflegeanleitung Edelstahloberfläche matt: Zur normalen Reinigung reicht ein handelsüblicher Glasreiniger (satt auftragen und mit einem weichen Tuch sofort trocken reiben – nur in Schliffrichtung arbeiten). Um die matte oder glänzende Oberfläche zu erhalten, können die Produkte bei stärkeren Verschmutzungen mit handelsüblichen Edelstahlpflegemitteln behandelt werden. Leichte Kratzer oder Gebrauchsspuren können mit sehr feinem Schleifvlies entfernt werden. Es ist darauf zu achten, dass vorsichtig und nur in Schliffrichtung gearbeitet wird.

Unsere Edelstahlprodukte dürfen in keinem Fall mit Stahlwolle o. Ä. bearbeitet werden. Es dürfen keine aggressiven, säure- oder chlorhaltigen und scheuernden Reinigungsmittel verwendet werden.


8. Pflegehinweis Chrom

Eine Reinigung sollte nur mit klarem Wasser oder unter Zusatz von verdünntem Handspülmittel oder neutraler Flüssigseife erfolgen. Immer mit reichlich klarem Wasser nachspülen und mit einem weichen Tuch oder Leder ohne starke Reibung trocknen. Die Reiniger nie länger als nötig einwirken lassen.

9. Geeignete Seifen

Verwenden Sie nur die von uns empfohlenen Seifen.

Die Angaben in diesem Hinweisblatt haben wir nach bestem Wissen gemacht und entsprechen unseren Erkenntnissen. Sie sollen dazu dienen, Anhaltspunkte zum besseren Verständnis im Umgang mit den Produkten zu geben, damit Sie lange Freude an Ihren Geräten haben. Die beschriebenen Umgangsweisen mit den Produkten stellen keine Gewährleistung oder Zusage von Eigenschaften oder Mängelfreistellungen dar.

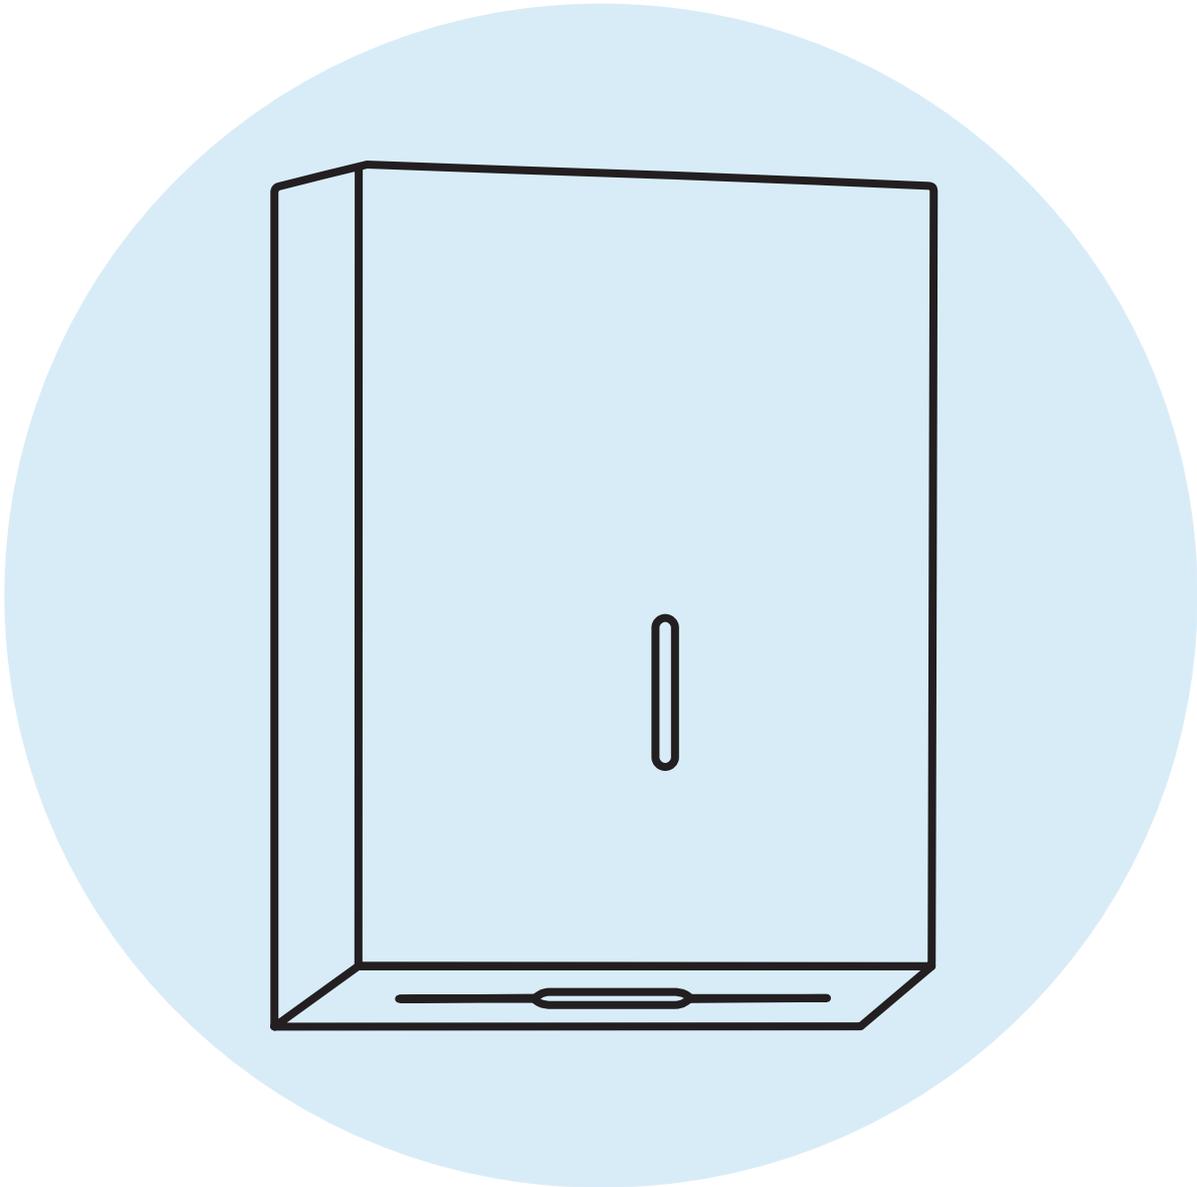

06 | CWS ObjectLine

Die Spenderserie für den Objektbau.

Die ObjectLine ist die Spenderserie für den Objektbau. Sie findet ihren Einsatz im Neu-, Um- oder Erweiterungsbau. Insbesondere wenn Stabilität, anpassungsfähiges Design, einfache Handhabung und Montage wichtig sind, ist die Serie ObjectLine richtig, z. B. bei Sanierungen oder Nachrüstungen von öffentlichen Waschräumen. Bei der ObjectLine wurde die Einheitlichkeit der Verbrauchsmaterialien beibehalten.

Spiegelschrankmodul für Handtuch- und Seifenspender ObjectLine



www.blauer-engel.de/1277



Produkt	Rabattgruppe	Bst.-Nr.
ObjectLine Spiegelschrank-Grundmodul*, 600 mm Weiß, exkl. Spender	ObjectLine	3109251
Aufpreis je 100 mm Korpusbreite	ObjectLine	3109252
Aufpreis LED im Profil oben/unten Breite 600 mm	ObjectLine	3109253
Mehrpriis LED Beleuchtung oben/unten je 100 mm	ObjectLine	3109254

Einfach sauber und brillant kombiniert – der CWS Spiegelschrank!

Platzsparend und vielseitig

CWS Hygiene bietet seinen Kunden die Möglichkeit, Spender für Seifen und Stoff- oder Papierhandtücher hinter Spiegelschränken aus Holz in Weiß- oder Holzdekor zu verbauen und so den vorhandenen Raum am Waschplatz effizient zu nutzen. Damit ist diese Lösung insbesondere für Waschräume in begrenzten Räumlichkeiten geeignet. Denn bei einem ausreichend großen Spiegelschrank kann der Platz hinter dem Spiegel auch zur Lagerung der Verbrauchsmaterialien genutzt werden.

Individuell integriert und auf Wunsch beleuchtet

Die Größe des Spiegelschranks ist kein Problem, denn Sie können das Standardmodul wählen, oder den Schrank ganz individuell nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen fertigen lassen. So kann der Spiegel optimal an die räumlichen Gegebenheiten angepasst werden und fügt sich harmonisch in das Gesamtambiente des Waschrums ein. Der Waschraum kann so wirken, wie ihn der Architekt geschaffen hat, ohne von der Ausstattung beeinflusst zu werden. Auf Wunsch kann der Spiegelschrank mit einer LED-Oberbeleuchtung und einer Waschtischbeleuchtung auch als Lichtquelle dienen.

Perfekt für die Jüngsten

Eine individuelle Anpassung ist beispielsweise auch für die speziellen Bedürfnisse von Kindergärten von Vorteil: Hier sind die Waschplätze meist recht klein, trotzdem ist der direkte Zugriff auf alle Medien zum Händewaschen und -trocknen erwünscht, um etwa Tropfspuren im Raum zu vermeiden. Durch den Einbau der Spender in Spiegelschränke können existierende Vorwände genutzt werden. So wird vermieden, dass sich die Kinder die Köpfe an vorstehenden Kanten stoßen. Die CWS Hinter-Spiegel-Spender für Seifen und Stoff- oder Papierhandtücher erfüllen die speziellen Anforderungen an einen Waschplatz in Kindergärten, wie etwa das Vorhandensein eines Einmalhandtuchs in greifbarer Höhe und einer eigenen Portion Seife.

ObjectLine Spiegelschrankmodul Spender für Seifen und Stoff- oder Papierhandtücher:

Spender für Seifen und Stoff- oder Papierhandtücher werden in einem 16 mm starkem Holzhängeschrank integriert und von einem Kristallspiegel verdeckt. Zum Abtrocknen wird eine vom Spender vorgegebene Handtuchportion an der Spiegelunterkante entnommen. Versiegelte Seifenkonzentratflasche und Reservetank bilden eine Einheit, die die Seife vor äußeren Einflüssen schützt. Die Rücksaugpumpe ist tropffrei und hält die Düse sauber. Sparsamer Verbrauch durch Seifenkonzentrat, schnelles Befüllen. Zur Befüllung der Spender wird der Spiegel nach oben aufgeklappt. Optional mit LED Alu-Profil Oberbeleuchtung und als Waschtischbeleuchtung, 9,6 Watt je Meter Energieeffizienzklasse A++, ohne Schalter. **Optional kann das Spiegelschrankmodul nach Kundenwunsch konstruiert und gefertigt werden.**


Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Spiegelschrankmodul aus 16 mm starkem Holzwerkstoff, Weiß oder mit Holzdekor beschichtet, Sichtkanten mit 2 mm ABS belegt. Konstruktionskanten mit Melaminharzkante belegt. Front mit Kristallspiegel belegt, Kanten geschliffen und poliert. Front ist hochklappbar. Spiegeloberfläche homogen, zur einfachen Pflege. Montagevorrichtung für Spender für Seifen und Stoff- oder Papierhandtücher. Distanzkorpus für Seifenschäumspender, in den Schrank eingebaut. Befestigung mit zwei Schrauben. Optional mit LED Alu-Profil Oberbeleuchtung und als Waschtischbeleuchtung, 9,6 Watt je Meter Energieeffizienzklasse A++, ohne Schalter.

Grundmaß: (H x B x T): 600 x 600 x 330 mm (Mindestmaß)
Maximal Maß pro Modul: 1.000 mm.
Grundmodule können aneinandergereiht und miteinander verbunden werden

*Nur in Verbindung mit einem Handtrocknungs- und Seifenspendersystem von CWS erhältlich.

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 156

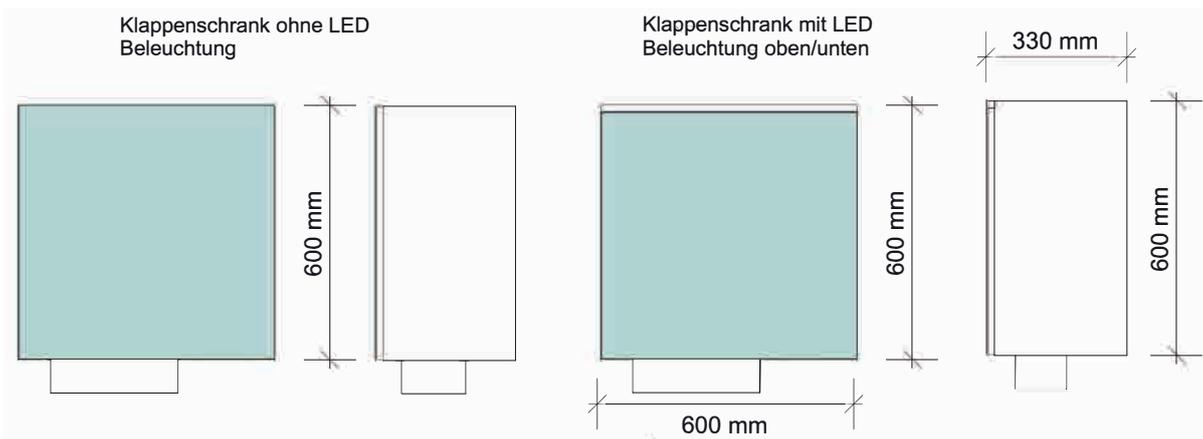

Spiegelschrankmodul für Handtuch- und Seifenspender ObjectLine



Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück **Stoffhandtuchspender ParadiseLine Dry Slim**,
Format (H x B x T): 485 x 331,5 x 256,9 mm, für eine Stoffhandtuchrolle
35 x 0,21 m mit automatischem Einzug des benutzten Handtuchs sowie des
Rollenendes (retraktives System), Zeitintervall des Einzugs einstellbar (8, 12,
16, 20 Sek.). Das 2-Kammern-System garantiert eine hygienische Trennung
zwischen frischem und benutztem Einmal-Stoffhandtuch. Schnelle und ein-
fache Befüllung mithilfe der Easy-Loading-Funktion, Spender mit integrierter
Füllstandsanzeige. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff,
mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Komplet
einschließlich Lieferung und Montage, ohne Handtuchrolle (leihweise im
Abonnement erhältlich).
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 4502000/4502**

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück **Seifenschaumspender ParadiseLine Foam Slim**,
Format (H x B x T): 328,8 x 80,6 x 110,5 mm für 500 ml Seifenkonzentrat.
Easy-Cleaning- und Click-in-Bottle-System garantieren ein schnelles und
sauberes Wechseln der Kartuschen. Kein Nachtropfen durch die Rück-
saugpumpe. Der Schaumgenerator mit integriertem Reservetank (ca. 160
Portionen) erzeugt ca. 1.250 Portionen Seifenschaum. Restloser Verbrauch
durch Überkopfkartusche. Einhand-Zughebel mit geringer Berührungs-
fläche. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss.
Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Komplet einschließ-
lich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 4012000/4012** (mit Panel)

Für die Erstfüllung:

CWS Seifenschaumkonzentrat, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 5484000/5484**
(Neutral), **5481000/5481** (Mild), **5480000/5480** (Standard)

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück **Faltpapierspender ParadiseLine Paper Slim**,
Format (H x B x T): 336 x 297,4 x 150,5 mm, für ca. 300 Faltpapierhand-
tücher. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss.
Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Komplet einschließ-
lich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 4622000/4622**,
4621000/4621 (mit Panel)

Für die Erstfüllung:

CWS Faltpapier, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C272300/272, C276200/276**,
X274100/274, X277300/277, C279300/279, C282200/282

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 156



Papierhandtuchspender Hinterspiegel ObjectLine



Produkt	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
ObjectLine Papierhandtuchspender Hinterspiegel	ObjectLine	C707600	7076

ObjectLine Papierhandtuchspender Hinterspiegel:

Funktionaler Papierhandtuchspender zur Montage an nicht sichtbaren Stellen wie hinter einem Spiegel. Die Ausgabeöffnung ist für eine bequeme Befüllung mit bis zu 500 Faltpapierhandtüchern nach unten abklappbar. Gesichert ist der Spender durch ein verchromtes Zylinderschloss. Gehäuse Edelstahl, Werkstoff 1.4301.

System:

Zur Verwendung von Papierhandtüchern im kostengünstigen Mittelformat: 25 x 33 cm. Zu jedem Papierhandtuchspender ist auch ein entsprechend groß dimensionierter Abfallkorb vorzusehen, um die Verschmutzung des Waschraums auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Zu berücksichtigen ist bei der Planung, dass der Spender für die Nachbefüllung zugänglich bleiben muss.

Lieferumfang:

Spender in Einzelverpackung, ein Schlüssel, Befestigungsmaterial.

Montage:


Befestigung der oberen Halterung auf der Spenderrückseite an der Innenseite der Schranktür. Öffnen der Spenderklappe und befestigen an den beiden Bohrungen.

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Papierhandtuchspender ObjectLine Hinterspiegel, Format (H x B x T): 363 x 310 x 126 mm und Halterung 40 mm, Gehäuse aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, mit verchromtem Zylinderschloss an der Spenderunterseite. Für bis zu 500 Faltpapierhandtücher, Format: 25 x 33 cm in Lagenfaltung. Komplett einschließlich Erstfüllung „Frottee extra“ und Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat: ObjectLine **Bst.-Nr./Typ-Nr. C707600/7076**

Für die Erstfüllung:

CWS Faltpapier, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C272300/272**

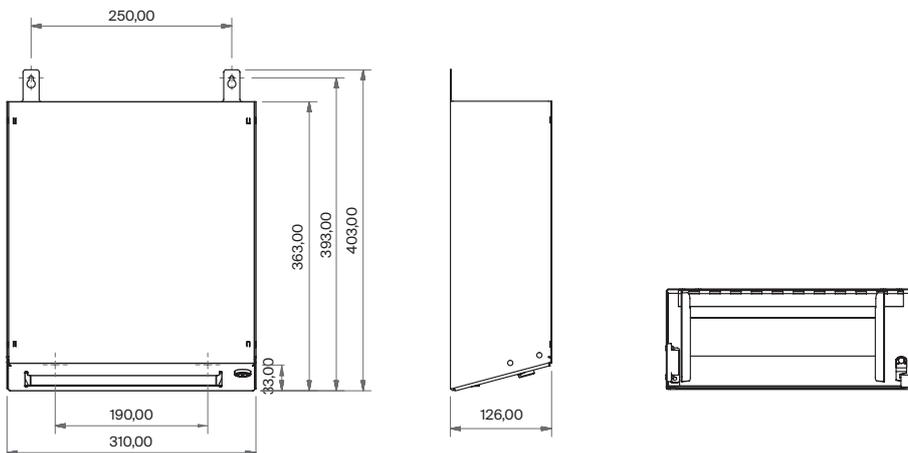

Seifenschaumspender Hinterspiegel Steckausführung ObjectLine



Produkt	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
ObjectLine Seifenschaumspender Hinterspiegel Steckausführung	ObjectLine	C707500	7075

ObjectLine Seifenschaumspender Hinterspiegel:

Der 500-ml-Seifenschaumspender mit seiner Kunststoff- und Edelstahlrückwand ist für die Montage an nicht sichtbaren Stellen wie hinter einem Spiegel ideal geeignet. Ein zusätzliches Edelstahl-Führungsblech mit einer Feststellschraube ermöglicht eine leichte Befüllung. Die nach unten herausnehmbare Pumpe hat das bewährte Click-in-Bottle-System zur schnellen Befüllung.

System:

Versiegelte Seifenkonzentratflasche und Reservetank bilden eine Einheit, die die Seife vor äußeren Einflüssen schützt. Die Rücksaugpumpe ist tropffrei und hält die Düse sauber. Sparsamer Verbrauch durch Seifenkonzentrat, schnelles Befüllen, Reservetank mit Sichtschlitz, Einhand-Bedienung und Rücksaugpumpe (= saubere Böden und Becken) reduzieren den Wartungsaufwand erheblich. Zu berücksichtigen ist bei der Planung, dass der Spender für die Nachbefüllung zugänglich bleiben muss.

Lieferumfang:

Spender in Einzelverpackung. Befestigungsmaterial.

Montage:

Führungsblech mit 4 Schrauben an der Wand befestigen, Pumpe mit Rückwand einsetzen, Zughebel kräftig nach unten ziehen, bis er einrastet, Pumpeneinheit mit Rändelmutter sichern.



Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Seifenschaumspender ObjectLine Steckausführung Hinterspiegel, Format (H x B x T): 325,9 x 80 x 103,5 mm für Montage hinter Spiegel oder Schrankeinbau. Kunststoff- und Edelstahlrückwand mit zusätzlichem Edelstahl-Führungsblech und Feststellschraube zur Befüllung. Nach unten herausnehmbare Pumpe mit Click-in-Bottle-System. Einhand-Zughebel mit geringer Berührungsfläche. Für 500 ml Seifenschaumkonzentrat. Komplett einschließlich Erstfüllung „Standard Zitrusduft“ und Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat: ObjectLine **Bst.-Nr./Typ-Nr. C707500/7075**

Für die Erstfüllung:

CWS Seifenschaumkonzentrat, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 5484000/5484** (Neutral), **5481000/5481** (Mild), **5480000/5480** (Standard)

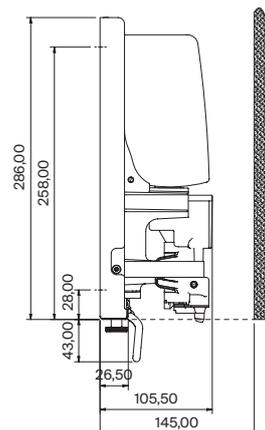

Stoffhandtuchspender ObjectLine



Produkt	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
ObjectLine Edelstahl-Stoffhandtuchspender Aufputz	ObjectLine	3109220	733AP
ObjectLine Edelstahl-Stoffhandtuchspender Unterputz*	ObjectLine	3109210	733UP

Stoffhandtuchspender mechanisch:

Stoffhandtuchspender zur Auf- und Unterputzmontage, für 21 cm breite Stoffhandtuchrollen mit automatischem, mechanischem Einzug von Handtuch und Rollenende. Gehäuse Edelstahl, Werkstoff 1.4301, Oberfläche feinmatt gebürstet.

System:

Zum Abtrocknen wird eine vom Spender vorgegebene Handtuchportion aus dem Gerät gezogen und nach Gebrauch automatisch eingerollt, ebenso wie das Handtuchende. Frisches und benutztes Einmalhandtuch sind hygienisch getrennt und nur einmal benutzbar. Handtuchrollen leihweise im Abonnement, sie werden durch den Hauslieferdienst regelmäßig ausgetauscht.

Lieferumfang:

Stoffhandtuchspender in der Einzelverpackung, mit Befestigungsmaterial und Schlüssel. Erstfüllung immer separat zu bestellen. Handtuchrollen leihweise im Abonnement. Regelmäßiger Austausch durch Hauslieferdienst. Für Montage Unterputz, optional mit Einbaurahmen und Einbauwanne als Montagehilfe, Typ 999.

Montage:

Als Aufputzversion mittels der beiliegenden 4 Schrauben an der Rückwand befestigen. Rahmen-Unterkante ca. 1.000 mm über Fußboden-Oberkante. Von Spender-Oberkante bis Decke mind. 250 mm Abstand halten, da Spenderhaube zum Austausch der Handtuchrollen nach oben aufgeklappt wird.

Als Unterputzversion Wanne mittels der beiliegenden 4 Schrauben seitlich an den Befestigungspunkten durch die Wanne befestigen. Rahmen aufstecken. Von Spender-Oberkante bis Decke mind. 250 mm Abstand halten, da Spenderhaube zum Austausch der Handtuchrollen nach oben aufgeklappt wird.

*Optional mit Einbaurahmen und Einbauwanne als Montagehilfe (kostenfrei)

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Stoffhandtuchspender zur Aufputzmontage, für eine Stoffhandtuchrolle 35 x 0,21 m. Format (H x B x T): 900 x 410 x 272 mm. Mit automatischem Einzug des benutzten Einmalhandtuchs und Rollenendes, Zeitintervall einstellbar (8, 12, 16, 20 Sek.). Gehäuse aus robustem Edelstahl, Werkstoff 1.4301, feinmatt gebürstet. Stoffhandtuchspender ist abschließbar. Komplett mit Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage, ohne Handtuchrolle.

Fabrikat: **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3109220/733AP**

Handtuchrollen-Abonnement:

Je 2 Stoffhandtuchrollen zu ... Stück Stoffhandtuchspender Edelstahl, reine Baumwolle, Weiß, leihweise im Hauslieferdienst, Abonnementpauschale monatlich.


Weiß **Bst.-Nr. C153000**

Blau **Bst.-Nr. C154000**

Ausschreibungsalternative:

... Stück Stoffhandtuchspender zur Unterputzmontage, für eine Stoffhandtuchrolle 35 x 0,21 m. Format (H x B x T): 900 x 410 x 272 mm. Mit automatischem Einzug des benutzten Einmalhandtuchs und Rollenendes, Zeitintervall einstellbar (8, 12, 16, 20 Sek.). Gehäuse aus robustem Edelstahl, Werkstoff 1.4301, feinmatt gebürstet. Stoffhandtuchspender ist abschließbar. Komplett mit Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat: **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3109210/733UP**

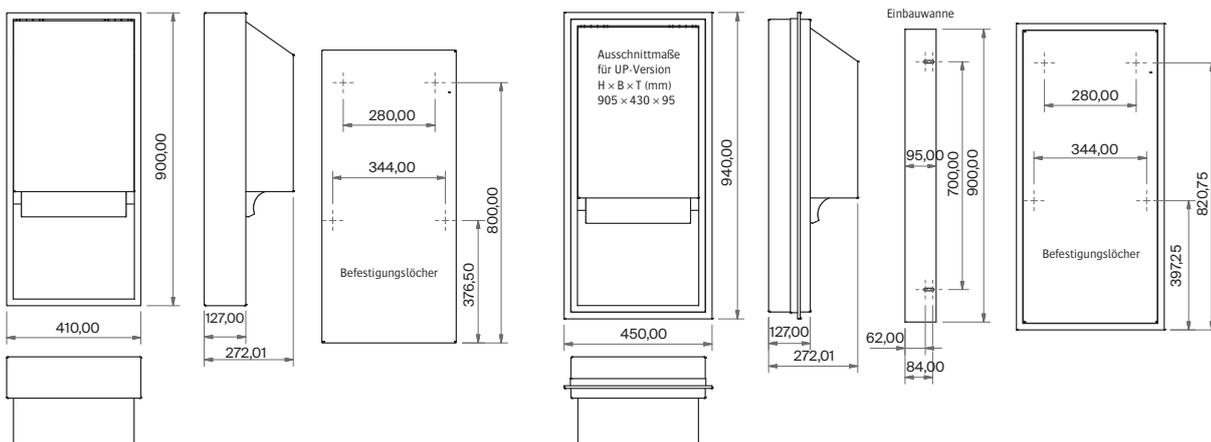

Stoffhandtuchspender Non-Touch ObjectLine



www.kauer-engele.de/0777

Produkt	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
ObjectLine Stoffhandtuchspender NT Aufputz	ObjectLine	3109240	737AP
ObjectLine Stoffhandtuchspender NT Unterputz	ObjectLine	3109230	737UP

Stoffhandtuchspender NT:

Stoffhandtuchspender zur Auf- und Unterputzmontage, für 21 cm breite Stoffhandtuchrollen mit Sensor zur automatischen Ausgabe und Einzug von Handtuch und Rollende. Gehäuse Edelstahl, Werkstoff 1.4301, Oberfläche feinmatt gebürstet.

System:

Zum Abtrocknen wird eine vom Spender vorgegebene Handtuchportion berührungslos ausgegeben und nach Gebrauch automatisch eingerollt, ebenso wie das Handtuch-ende. Frisches und benutztes Einmalhandtuch sind hygienisch getrennt und nur einmal benutzbar. Handtuchrollen sind leihweise im Abonnement erhältlich und werden durch den Hauslieferdienst regelmäßig ausgetauscht.

Lieferumfang:

Stoffhandtuchspender in der Einzelverpackung, mit Befestigungsmaterial und Schlüssel. Erstfüllung immer separat zu bestellen. Handtuchrollen leihweise im Abonnement. Regelmäßiger Austausch durch Hauslieferdienst. Für Montage Unterputz optional mit Einbaurahmen und Einbauwanne als Montagehilfe, Typ 999.

Montage:

Als Aufputzversion mittels der beiliegenden 4 Schrauben an den Befestigungspunkten der Rückwand befestigen. Rahmen-Unterkante ca. 1.000 mm über Fußboden-Oberkante. Kabel durch Kabelaustrittsbohrung führen. Von Spender-Oberkante bis Decke mind. 250 mm Abstand halten, da Spenderhaube zum Austausch der Handtuchrollen nach oben aufgeklappt wird. Als Unterputzversion Ausschnittsmaße und Befestigungspunkte gemäß Montagezeichnung. Wanne mittels der beiliegenden 4 Schrauben seitlich durch die Wanne befestigen. Rahmen aufstecken. Von Spender-Oberkante bis Decke mind. 250 mm Abstand halten, da Spenderhaube zum Austausch der Handtuchrollen nach oben aufgeklappt wird.

Elektroanschluss:

230 V/50 Hz. Arbeitsstrom während max. 8 Sek. 22 VA. Zuleitung 2 x 1,5 mm² an der Spenderrückwand (UP) oder mittig von oben (AP). Bitte beiliegende Montageanleitung beachten.

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Stoffhandtuchspender NT zur Aufputzmontage, für eine Stoffhandtuchrolle 35 x 0,21 m. Format (H x B x T): 900 x 410 x 272 mm. Sensor-gesteuerte Handtuchausgabe, für normale und hohe Benutzerfrequenz programmierbar, mit Einzug des benutzten Einmalhandtuchs und Rollendes. Gehäuse aus robustem Edelstahl, Werkstoff 1.4301, feinmatt gebürstet. Stoffhandtuchspender ist abschließbar. Komplett mit Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage, ohne Handtuchrolle. Fabrikat: **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3109240/737AP**

Handtuchrollen-Abonnement:


Je 2 Stoffhandtuchrollen zu ... Stück Stoffhandtuchspender Edelstahl, reine Baumwolle, Weiß, leihweise im Hauslieferdienst, Abonnementpauschale monatlich.

Weiß **Bst.-Nr. C153000**

Blau **Bst.-Nr. C154000**

Ausschreibungsalternative:

... Stück Stoffhandtuchspender NT zur Unterputzmontage, für eine Stoffhandtuchrolle 35 x 0,21 m. Format (H x B x T): 900 x 410 x 272 mm. Sensor-gesteuerte Handtuchausgabe, für normale und hohe Benutzerfrequenz programmierbar, mit Einzug des benutzten Einmalhandtuchs und Rollendes. Gehäuse aus robustem Edelstahl, Werkstoff 1.4301, feinmatt gebürstet. Stoffhandtuchspender ist abschließbar. Komplett mit Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat: **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3109230/737UP**

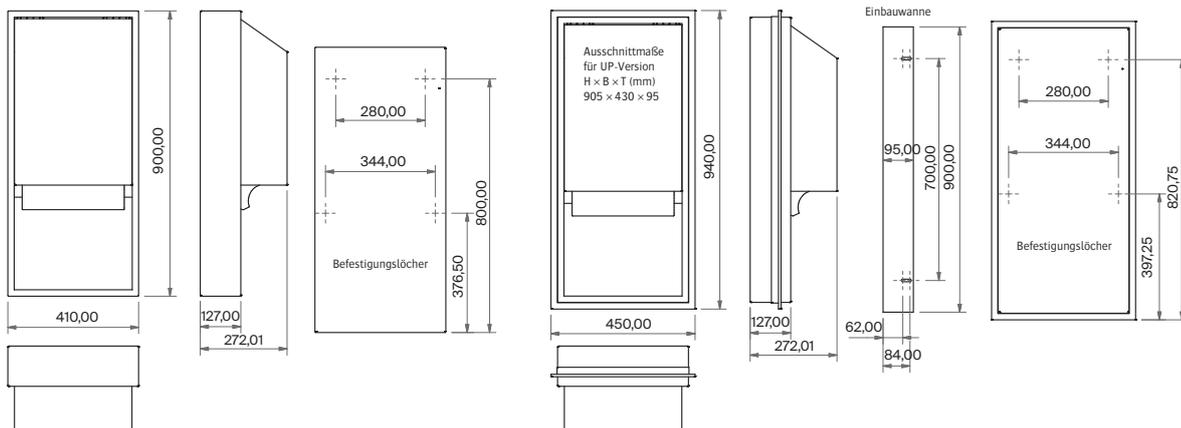

Kombispender mit Papierkorb/Unterputz ObjectLine



Produkt	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
ObjectLine Kombispender (Papierspender + Abfallbehälter) Edelstahl für Einbau	ObjectLine	3108800	725P
ObjectLine Kombispender (Papierspender + Abfallbehälter + Seifenschaumspender 500ml / Seifencremespender 500ml)	ObjectLine	3108900	725S

Unterputz-Kombispender mit Papierkorb:

Das Gehäuse ist komplett in Edelstahl gefertigt, die Sichtflächen matt gebürstet. Papier und Seifenspender sind in die Fronttür integriert und durch ein verchromtes Zylinderschloss gesichert. 95 mm Wandeinbautiefe. Sichtschlitze zur Füllstandskontrolle. Fassungsvermögen ca. 300 Papierhandtücher.

Als Version mit Seifenspender kommen die in der Kunststoffserie bewährten Pumpengehäuse zum Einsatz.

Optional ist der Kombispender mit Papierkorb auch als Aufputz-Variante erhältlich.

Lieferumfang:

Spender in der Einzelverpackung mit Befestigungsmaterial und Schlüssel.

Montage:

Frontplatten aushängen, Schale in Wandeinlass einschieben und je nach Mauerwerk seitlich oder rückseitig mit Befestigungsmaterial verschrauben.

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 156

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Kombination Faltpapierspender, Großraum-Papierkorb ObjectLine. Format (H x B x T): 1.150 x 450 x 130 mm. Gehäuse Edelstahl, Werkstoff 1.4301, zum Wandeinbau mit 95 mm Einbautiefe. Für ca. 300 Papierhandtücher in C- oder Z-Falzung im Frontteil als Türöffnung. Papierkorb entnehmbar. Sichtflächen matt gebürstet. Sichtschlitze zur Füllstandskontrolle, verchromte Zylinderschlösser. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat: **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3108800/725P**

Für die Erstfüllung:

CWS Faltpapier, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C272300/272, C276200/276, X274100/274, X277300/277, C279300/279, C282200/282**

Ausschreibungsalternative:


... Stück Kombination Faltpapier- und Seifenspender mit Großraum-Papierkorb ObjectLine. Format (H x B x T): 1.150 x 450 x 130 mm. Gehäuse Edelstahl, Werkstoff 1.4301, zum Wandeinbau mit 95 mm Einbautiefe. Für ca. 300 Papierhandtücher in C- oder Z-Falzung im Frontteil als Türöffnung. Papierkorb entnehmbar. Seifenspender wahlweise für 500 ml Seifenschaumkonzentrat oder 500 ml Seifencreme. Sichtflächen matt gebürstet. Sichtschlitze zur Füllstandskontrolle, zwei verchromte Zylinderschlösser. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat: **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3108900/725S**

Für die Erstfüllung:

CWS Faltpapier, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C272300/272, C276200/276, X274100/274, X277300/277, C279300/279, C282200/282**

Für die Erstfüllung:

CWS Seifenschaumkonzentrat, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 5484000/5484** (Neutral), **5481000/5481** (Mild), **5480000/5480** (Standard) oder **5464000/5464** (Neutral), **5467000/5467** (Mild), **5463000/5463** (Standard)

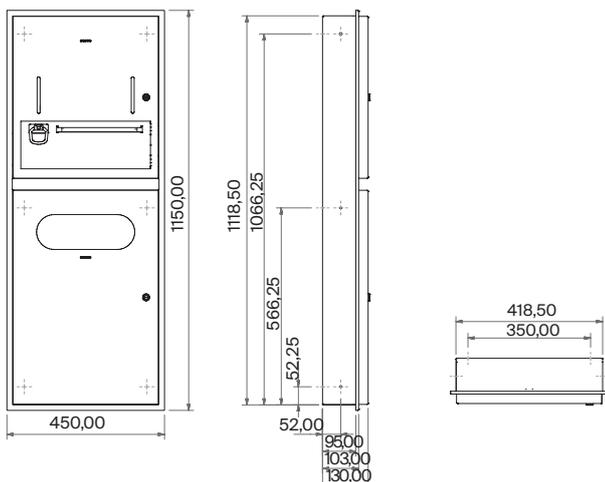

Faltpapier- und Kombispender/ Unterputz ObjectLine



Produkt	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
ObjectLine Papierspender 300 Edelstahl für Einbau	ObjectLine	3108500	721
ObjectLine Kombispender (Papierspender 300 + Seifenschaumspender 500ml/ Seifencremespender 500 ml)	ObjectLine	3108600	722

Unterputz-Faltpapierspender* und -Kombispender*:

Das Gehäuse ist komplett in Edelstahl, Werkstoff 1.4301, gefertigt, die Sichtflächen matt gebürstet. Papier- und Seifenspender sind in die Fronttür integriert und durch ein verchromtes Zylinderschloss gesichert. 95 mm Einbautiefe. Sichtschlitze zur Füllstandskontrolle. Fassungsvermögen ca. 300 Papierhandtücher.

Als Version mit Seifenspender kommen die in der Kunststoffserie bewährten Pumpengehäuse zum Einsatz.

*Optional ist der Kombispender auch als Aufputz-Variante erhältlich.

Lieferumfang:

Spender in der Einzelverpackung mit Befestigungsmaterial und Schlüssel.

Montage:

Frontplatten aushängen, Schale in Wandeinlass einschieben und je nach Mauerwerk seitlich oder rückseitig mit Befestigungsmaterial verschrauben.

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 156

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Faltpapierspender. Gehäuse Edelstahl, Werkstoff 1.4301, zum Wandeinbau. Format (H x B x T): 500 x 450 x 130 mm. 95 mm Einbautiefe. Für ca. 300 Papierhandtücher in C- oder Z-Falzung im Frontteil als Türöffnung. Sichtflächen matt gebürstet. Sichtschlitze zur Füllstandskontrolle, verchromtes Zylinderschloss. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat: **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3108500/721**

Für die Erstfüllung:

CWS Faltpapier, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C272300/272, C276200/276, X274100/274, X277300/277, C279300/279, C282200/282**

Ausschreibungsalternative:

... Stück Kombination Faltpapier- und Seifenspender. Format (H x B x T): 500 x 450 x 130 mm. Gehäuse Edelstahl, Werkstoff 1.4301, zum Wandeinbau mit 95 mm Einbautiefe. Für ca. 300 Papierhandtücher in C- oder Z-Falzung im Frontteil als Türöffnung. Sichtflächen matt gebürstet. Sichtschlitze zur Füllstandskontrolle, verchromtes Zylinderschloss. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.


Fabrikat: **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3108600/722**

Für die Erstfüllung:

CWS Faltpapier, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C272300/272, C276200/276, X274100/274, X277300/277, C279300/279, C282200/282**

Für die Erstfüllung:

CWS Seifenschaumkonzentrat, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 5484000/5484** (Neutral), **5481000/5481** (Mild), **5480000/5480** (Standard) oder **5464000/5464** (Neutral), **5467000/5467** (Mild), **5463000/5463** (Standard)

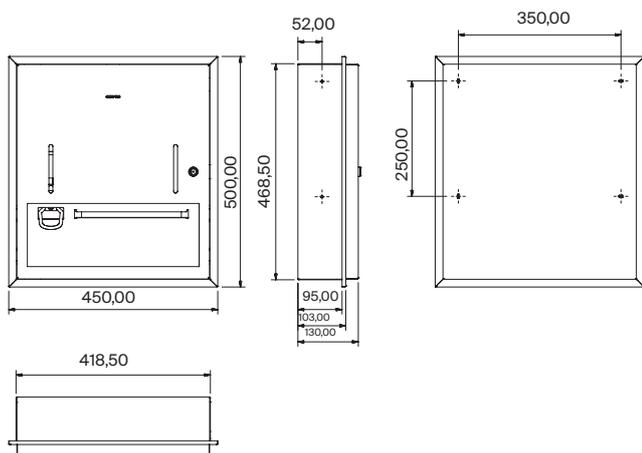

Papierhandtuchspender ObjectLine Edelstahl



Produkt	RAL-Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
ObjectLine Papierhandtuchspender	Edelstahl	ObjectLine	C706500	7065

(Weitere Farbmöglichkeiten optional - Preis auf Anfrage)

ObjectLine Papierhandtuchspender:

Gehäuse in zeitlosem, anpassungsfähigem Design für ca. 750 Blatt, standardmäßig ein durchgängiges Gehäuse aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, auch in Weiß oder in Schwarz, ein versenktes Metallschloss, Haube schließt bündig mit der Wand ab, robust und langlebig durch Verwendung von Edelstahlblech mit einer Stärke von 1,2 mm von höchster Qualität.

System:

Zur Verwendung von Papierhandtüchern im kostengünstigen Mittelformat: 25 x 33 cm. Zu jedem Papierhandtuchspender ist auch ein entsprechend groß dimensionierter Abfallkorb vorzusehen, um die Verschmutzung des Waschrums auf ein Mindestmaß zu reduzieren.

Lieferumfang:

Spender in Einzelverpackung, ein Schlüssel, Befestigungsmaterial.

Montage:

Aus Gründen der Ästhetik: Unterkante Spender = Unterkante Spiegel, jedoch mind. 130 cm über Fußbodenkante. Befestigung mit 4 Schrauben und Dübeln an den vorgesehenen 4 Befestigungspunkten.


Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Papierhandtuchspender ObjectLine, Format (H x B x T): 350 x 260 x 115 mm, Gehäuse aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, mit frontseitiger Füllstandsanzeige, verchromtes, versenktes Zylinderschloss in Deckeloberseite. Für bis zu 750 Faltpapierhandtücher, Format: 25 x 33 cm in Lagenfaltung. Komplett einschließlich Erstfüllung „Frottee extra“ und Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat: ObjectLine **Bst.-Nr./Typ-Nr. C706500/7065**

Für die Erstfüllung:

CWS Faltpapier, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C272300/272, C276200/276, X274100/274, X277300/277, C279300/279 C282200/282**

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 156

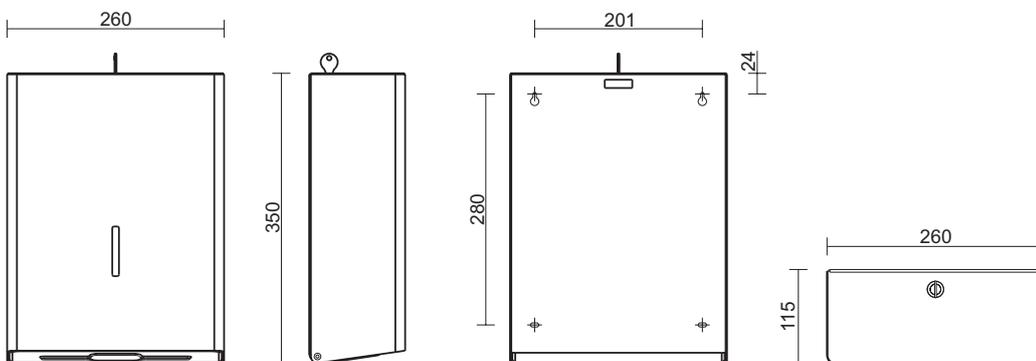

Papierhandtuchspender ObjectLine Weiß und Schwarz



Produkt	RAL-Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
ObjectLine Papierhandtuchspender Edelstahl, hochglanz-weiß	9003	ObjectLine	C706502	7065W
ObjectLine Papierhandtuchspender Edelstahl, matt-schwarz	9005	ObjectLine	C706503	7065S

(Weitere Farbmöglichkeiten optional - Preis auf Anfrage)

ObjectLine Papierhandtuchspender:

Gehäuse in zeitlosem, anpassungsfähigem Design für ca. 750 Blatt, standardmäßig ein durchgängiges Gehäuse aus Edelstahl in hochglanz-weiß und matt-schwarz, Werkstoff 1.4301, ein versenktes Metallschloss, Haube schließt bündig mit der Wand ab, robust und langlebig durch Verwendung von Edelstahlblech mit einer Stärke von 1,2 mm von höchster Qualität.

System:

Zur Verwendung von Papierhandtüchern im kostengünstigen Mittelformat: 25 x 33 cm. Zu jedem Papierhandtuchspender ist auch ein entsprechend groß dimensionierter Abfallkorb vorzusehen, um die Verschmutzung des Waschraums auf ein Mindestmaß zu reduzieren.

Lieferumfang:

Spender in Einzelverpackung, ein Schlüssel, Befestigungsmaterial.

Montage:

Aus Gründen der Ästhetik: Unterkante Spender = Unterkante Spiegel, jedoch mind. 130 cm über Fußbodenkante. Befestigung mit 4 Schrauben und Dübeln an den vorgesehenen 4 Befestigungspunkten.

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Papierhandtuchspender ObjectLine, Format (H x B x T): 350 x 260 x 115 mm, Gehäuse aus Edelstahl, pulverbeschichtet hochglanz-weiß RAL 9003*, Werkstoff 1.4301, mit frontseitiger Füllstandsanzeige, verchromtes, versenktes Zylinderschloss in Deckeloberseite. Für bis zu 750 Faltpapierhandtücher, Format: 25 x 33 cm in Lagenfaltung. Komplett einschließlich Erstfüllung „Frottee extra“ und Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat: ObjectLine **Bst.-Nr./Typ-Nr. C706502/7065W**


Für die Erstfüllung:

CWS Faltpapier, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C272300/272, C276200/276, X274100/274, X277300/277, C279300/279 C282200/282**

*Ausschreibungsalternative:

Pulverbeschichtet in matt-schwarz, RAL 9005, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C706503/7065S**

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 156

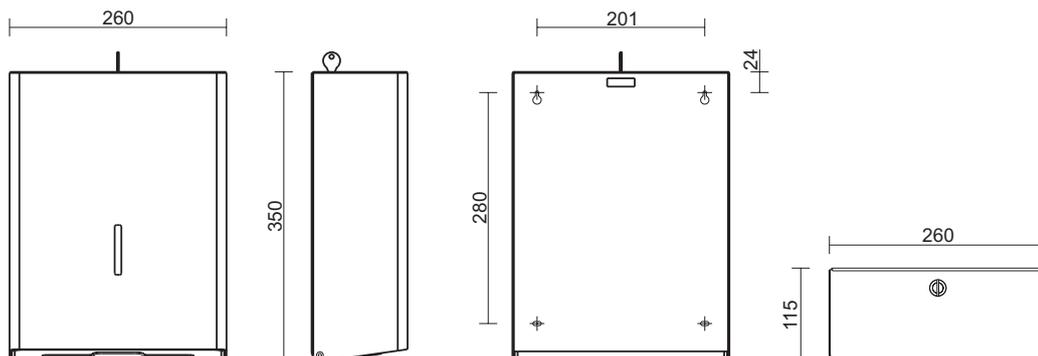

Seifencremespender 500 und 1000 ObjectLine Edelstahl



Produkt	RAL-Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
ObjectLine 500-ml-Spender mit Cremepumpe	Edelstahl	ObjectLine	C706100	7061
ObjectLine 1.000-ml-Spender mit Cremepumpe	Edelstahl	ObjectLine	C706300	7063

(Weitere Farbmöglichkeiten optional - Preis auf Anfrage)

ObjectLine Seifencremespender 500 und 1000:

500 ml Seifencreme ergeben ca. 800 Portionen, 1.000 ml ergeben ca. 1.600 Portionen. Seifenflaschen können schnell in das Pumpengehäuse eingeklickt werden, Flaschenwechsel erst nach restlosem Verbrauch bei gleichzeitig gesicherter Restmengenversorgung. Gehäuse aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, oder pulverbeschichtet in Weiß oder Schwarz, in zeitlosem, anpassungsfähigem Design, standardmäßig eine durchgängige Rückwand aus Edelstahl und ein versenktes Metallschloss, Haube schließt bündig mit der Wand ab, robust und langlebig.

System:

Versiegelte Seifencremeflasche und Pumpe mit Reservetank bilden eine Einheit, die die Seife gegen äußere Einflüsse schützt. Die Rücksaugpumpe ist tropffrei und hält die Düse sauber. Schnelle Befüllung durch Click-in-Bottle-System, Reservetank, Sichtschlitz zur Füllstandskontrolle, Einhandbedienung und Rücksaugpumpe (= saubere Böden und Becken) reduzieren den Wartungsaufwand erheblich.

Lieferumfang:

Spender in Einzelverpackung, ein Schlüssel, Befestigungsmaterial.

Montage:

Kunststoff-Pumpenhalter zusammen mit der Metallrückwand an die Wand montieren. Dazu den beiliegenden Befestigungssatz mit Schrauben, Dübeln und Unterlegscheiben verwenden. Zughebel kräftig nach unten ziehen, bis er einrastet. Easy-Cleaning-System einsetzen. Seifenflasche (Click-in-Bottle) aufsetzen und hinunterdrücken. Spender schließen und zur Funktionskontrolle 8- bis 10-mal am Zughebel ziehen.

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Seifencremespender ObjectLine, Format (H x B x T): 310 x 84 x 104,5 mm, für 500-ml-Seifencremeflaschen. Gehäuse aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, mit frontseitiger Füllstandsanzeige, Einhand-Zughebelbedienung mit geringer Berührungsfläche, verchromtes, versenktes Zylinderschloss in Deckeloberseite. Tropffrei durch Rücksaugpumpe. Befüllung mit Click-in-Bottle-System. Komplett einschließlich Erstfüllung „Standard Zitrusduft“ und Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat: ObjectLine **Bst.-Nr./Typ-Nr. C706100/7061**

Für die Erstfüllung:

CWS Seifencreme, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 5464000/5464** (Neutral), **5467000/5467** (Mild), **5463000/5463** (Standard)

Ausschreibungsalternative:


... Stück Seifencremespender ObjectLine, Format (H x B x T): 335 x 96 x 114 mm, für 1.000-ml-Seifencremeflaschen. Gehäuse aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, mit frontseitiger Füllstandsanzeige, Einhand-Zughebelbedienung, verchromtes, versenktes Zylinderschloss in Deckeloberseite. Tropffrei durch Rücksaugpumpe. Befüllung mit Click-in-Bottle-System. Komplett einschließlich Erstfüllung „Standard Zitrusduft“ und Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat: ObjectLine **Bst.-Nr./Typ-Nr. C706300/7063**

Für die Erstfüllung:


CWS Seifencreme, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 5454000/5484** (Neutral), **5457000/5457** (Mild), **5453000/5453** (Standard)

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 156

500 ml

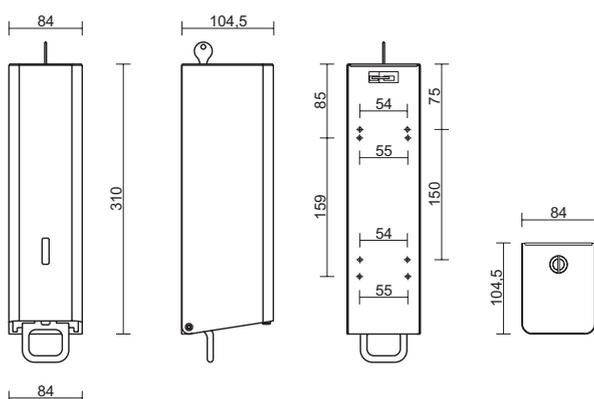

1.000 ml

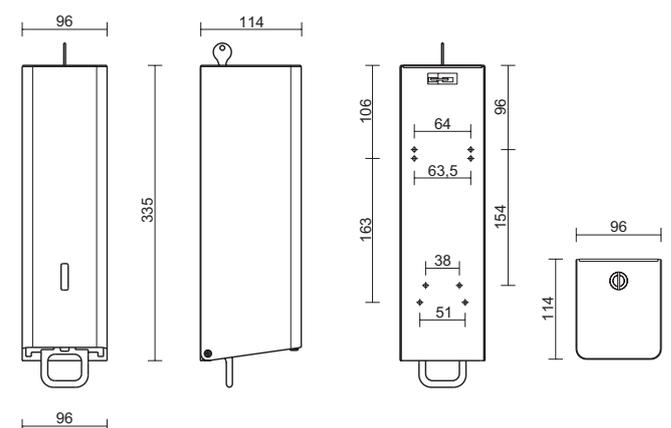

Seifencremespender 500 und 1000 ObjectLine Weiß und Schwarz



Produkt	RAL-Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
ObjectLine 500-ml-Spender mit Cremepumpe Edelstahl, hochglanz-weiß	9003	ObjectLine	C706102	7061W
ObjectLine 500-ml-Spender mit Cremepumpe Edelstahl, matt-schwarz	9005	ObjectLine	C706103	7061S
ObjectLine 1.000-ml-Spender mit Cremepumpe Edelstahl, hochglanz-weiß	9003	ObjectLine	C706302	7063W
ObjectLine 1.000-ml-Spender mit Cremepumpe Edelstahl, matt-schwarz	9005	ObjectLine	C706303	7063S

(Weitere Farbmöglichkeiten optional - Preis auf Anfrage)

ObjectLine Seifencremespender 500 und 1000:

500 ml Seifencreme ergeben ca. 800 Portionen, 1.000 ml ergeben ca. 1.600 Portionen. Seifenflaschen können schnell in das Pumpengehäuse eingeklickt werden, Flaschenwechsel erst nach restlosem Verbrauch bei gleichzeitig gesicherter Restmengenversorgung. Gehäuse aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, oder pulverbeschichtet in hochglanz-weiß und matt-schwarz, in zeitlosem, anpassungsfähigem Design, standardmäßig eine durchgängige Rückwand aus Edelstahl und ein versenktes Metallschloss, Haube schließt bündig mit der Wand ab, robust und langlebig.

System:

Versiegelte Seifencremeflasche und Pumpe mit Reservetank bilden eine Einheit, die die Seife gegen äußere Einflüsse schützt. Die Rücksaugpumpe ist tropffrei und hält die Düse sauber. Schnelle Befüllung durch Click-in-Bottle-System, Reservetank, Sichtschlitz zur Füllstandskontrolle, Einhandbedienung und Rücksaugpumpe (= saubere Böden und Becken) reduzieren den Wartungsaufwand erheblich.

Lieferumfang:

Spender in Einzelverpackung, ein Schlüssel, Befestigungsmaterial.

Montage:

Kunststoff-Pumpenhalter zusammen mit der Metallrückwand an die Wand montieren. Dazu den beiliegenden Befestigungssatz mit Schrauben, Dübeln und Unterlegscheiben verwenden. Zughebel kräftig nach unten ziehen, bis er einrastet. Easy-Cleaning-System einsetzen. Seifenflasche (Click-in-Bottle) aufsetzen und hinunterdrücken. Spender schließen und zur Funktionskontrolle 8- bis 10-mal am Zughebel ziehen.

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 156

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Seifencremespender ObjectLine, Format (H x B x T): 310 x 84 x 104,5 mm, für 500-ml-Seifencremeflaschen. Gehäuse aus Edelstahl, pulverbeschichtet hochglanz-weiß RAL 9003*, Werkstoff 1.4301, mit frontseitiger Füllstandsanzeige, Einhand-Zughebelbedienung mit geringer Berührungsfläche, verchromtes, versenktes Zylinderschloss in Deckeloberseite. Tropffrei durch Rücksaugpumpe. Befüllung mit Click-in-Bottle-System. Komplett einschließlich Erstfüllung „Standard Zitrusduft“ und Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat: ObjectLine **Bst.-Nr./Typ-Nr. C706102/7061W**

Für die Erstfüllung:

CWS Seifencreme, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 5464000/5464** (Neutral), **5467000/5467** (Mild), **5463000/5463** (Standard)

*Ausschreibungsalternative:

Pulverbeschichtet in matt-schwarz, RAL 9005, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C706103/7061S**

Ausschreibungsalternative:

... Stück Seifencremespender ObjectLine, Format (H x B x T): 335 x 96 x 114 mm, für 1.000-ml-Seifencremeflaschen. Gehäuse aus Edelstahl, pulverbeschichtet hochglanz-weiß RAL 9003*, Werkstoff 1.4301, mit frontseitiger Füllstandsanzeige, Einhand-Zughebelbedienung, verchromtes, versenktes Zylinderschloss in Deckeloberseite. Tropffrei durch Rücksaugpumpe. Befüllung mit Click-in-Bottle-System. Komplett einschließlich Erstfüllung „Standard Zitrusduft“ und Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat: ObjectLine **Bst.-Nr./Typ-Nr. C706302/7063W**


Für die Erstfüllung:

CWS Seifencreme, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 5454000/5484** (Neutral), **5457000/5457** (Mild), **5453000/5453** (Standard)


*Ausschreibungsalternative:

Pulverbeschichtet in matt-schwarz, RAL 9005, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C706303/7063S**

500 ml

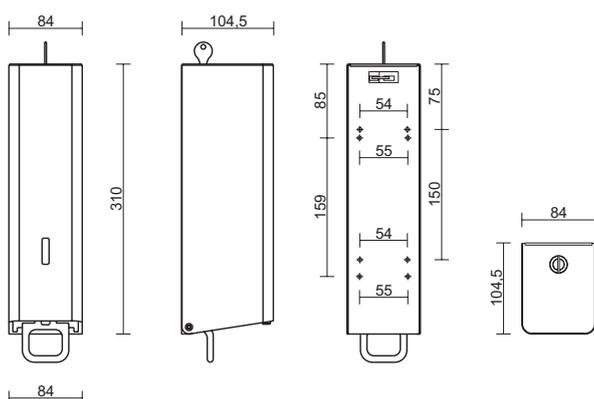

1.000 ml

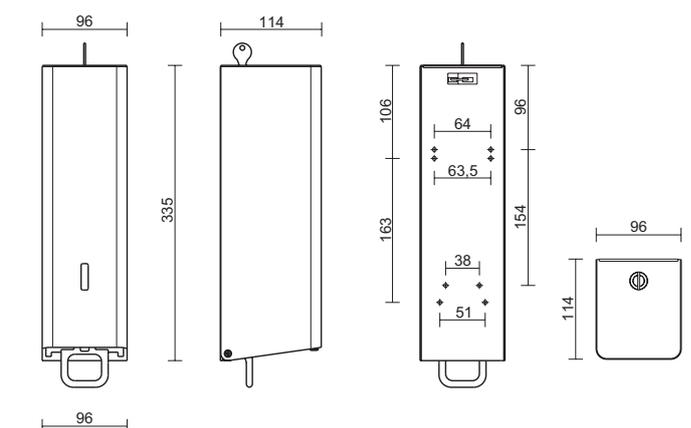

Seifenschaumspender 500 und 1000 ObjectLine Edelstahl



Produkt	RAL-Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
ObjectLine 500-ml-Spender mit Schaumpumpe	Edelstahl	ObjectLine	C706200	7062
ObjectLine 1.000-ml-Spender mit Schaumpumpe	Edelstahl	ObjectLine	C706400	7064

(Weitere Farbmöglichkeiten optional - Preis auf Anfrage)

ObjectLine Seifenschaumspender 500 und 1000:

500 ml Seifenkonzentrat ergeben ca. 1.250 Portionen, 1.000 ml ergeben ca. 2.500 Portionen. Seifenflaschen können schnell in das Pumpengehäuse eingeklickt werden, Flaschenwechsel erst nach restlosem Verbrauch bei gleichzeitig gesicherter Restmengenversorgung. Die Seife wird mittels des Spenders gebrauchsfertig aufgeschäumt, wodurch der Verbrauch reduziert wird. Gehäuse aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, oder pulverbeschichtet in Weiß oder Schwarz, in zeitlosem, anpassungsfähigem Design, standardmäßig eine durchgängige Rückwand aus Edelstahl und ein versenktes Metallschloss, Haube schließt bündig mit der Wand ab, robust und langlebig.

System:

Versiegelte Seifenkonzentratflasche und Pumpe bilden eine Einheit, die die Seife vor äußeren Einflüssen schützt. Die Rücksaugpumpe ist tropffrei und hält die Düse sauber. Sparsamer Verbrauch durch Seifenkonzentrat, schnelles Befüllen, Reservetank, Sichtschlitz zur Füllstandskontrolle, Einhandbedienung und Rücksaugpumpe (= saubere Böden und Becken) reduzieren den Wartungsaufwand erheblich.

Lieferumfang:

Spender in Einzelverpackung, ein Schlüssel, Befestigungsmaterial.

Montage:

Kunststoff-Pumpenhalter zusammen mit der Metallrückwand an die Wand montieren. Dazu den beiliegenden Befestigungssatz mit Schrauben, Dübeln und Unterlegscheiben verwenden. Zughebel kräftig nach unten ziehen, bis er einrastet. Easy-Cleaning-System einsetzen. Seifenflasche (Click-in-Bottle) aufsetzen und hinunterdrücken. Spender schließen und zur Funktionskontrolle 8- bis 10-mal am Zughebel ziehen.

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Seifenschaumspender ObjectLine, Format (H x B x T): 310 x 84 x 104,5 mm, für 500-ml-Seifenkonzentratflaschen. Gehäuse aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, mit frontseitiger Füllstandsanzeige, Einhand-Zughebelbedienung mit geringer Berührungsfläche, verchromtes, versenktes Zylinderschloss in Deckeloberseite. Tropffrei durch Rücksaugpumpe. Befüllung mit Click-in-Bottle-System. Komplett einschließlich Erstfüllung „Standard Zitrusduft“ und Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat: ObjectLine **Bst.-Nr./Typ-Nr. C706200/7062**

Für die Erstfüllung beispielsweise:

CWS Seifenschaumkonzentrat, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 5484000/5484** (Neutral), **5481000/5481** (Mild), **5480000/5480** (Standard)

Ausschreibungsalternative:

... Stück Seifenschaumspender ObjectLine, Format (H x B x T): 335 x 96 x 114 mm, für 1.000-ml-Seifenkonzentratflaschen. Gehäuse aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, mit frontseitiger Füllstandsanzeige, Einhand-Zughebelbedienung, verchromtes, versenktes Zylinderschloss in Deckeloberseite. Tropffrei durch Rücksaugpumpe. Befüllung mit Click-in-Bottle-System. Komplett einschließlich Erstfüllung „Standard Zitrusduft“ und Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.


Fabrikat: ObjectLine **Bst.-Nr./Typ-Nr. C706400/7064**

Für die Erstfüllung beispielsweise:


CWS Seifenschaumkonzentrat, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 5484000/5484** (Neutral), **5481000/5481** (Mild), **5480000/5480** (Standard)

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 156

500 ml

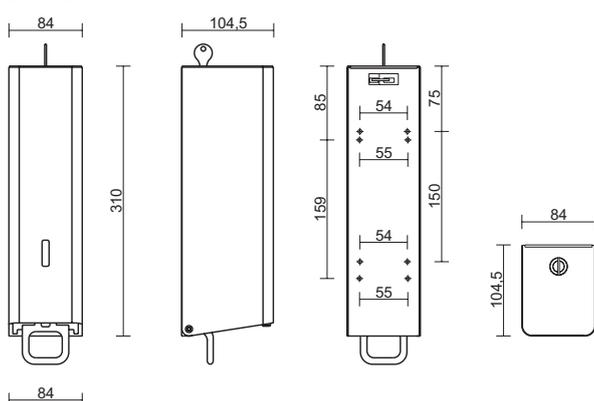

1.000 ml

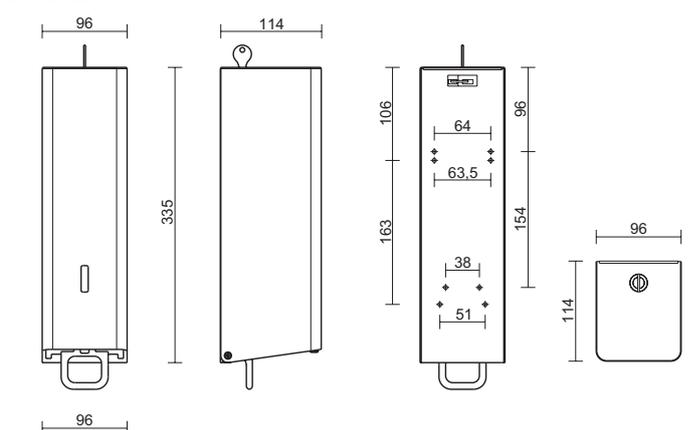

Seifenschaumspender 500 und 1000 ObjectLine Weiß und Schwarz



Produkt	RAL-Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
ObjectLine 500-ml-Spender mit Schaumpumpe Edelstahl, hochglanz-weiß	9003	ObjectLine	C706202	7062W
ObjectLine 500-ml-Spender mit Schaumpumpe Edelstahl, matt-schwarz	9005	ObjectLine	C706203	7062S
ObjectLine 1.000-ml-Spender mit Schaumpumpe Edelstahl, hochglanz-weiß	9003	ObjectLine	C706402	7064W
ObjectLine 1.000-ml-Spender mit Schaumpumpe Edelstahl, matt-schwarz	9005	ObjectLine	C706403	7064S

(Weitere Farbmöglichkeiten optional - Preis auf Anfrage)

ObjectLine Seifenschaumspender 500 und 1000:

500 ml Seifenkonzentrat ergeben ca. 1.250 Portionen, 1.000 ml ergeben ca. 2.500 Portionen. Seifenflaschen können schnell in das Pumpengehäuse eingeklickt werden, Flaschenwechsel erst nach restlosem Verbrauch bei gleichzeitig gesicherter Restmengenversorgung. Die Seife wird mittels des Spenders gebrauchsfertig aufgeschäumt, wodurch der Verbrauch reduziert wird. Gehäuse aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, oder pulverbeschichtet in hochglanz-weiß und matt-schwarz, in zeitlosem, anpassungsfähigem Design, standardmäßig eine durchgängige Rückwand aus Edelstahl und ein versenktes Metallschloss, Haube schließt bündig mit der Wand ab, robust und langlebig.

System:

Versiegelte Seifenkonzentratflasche und Pumpe bilden eine Einheit, die die Seife vor äußeren Einflüssen schützt. Die Rücksaugpumpe ist tropffrei und hält die Düse sauber. Sparsamer Verbrauch durch Seifenkonzentrat, schnelles Befüllen, Reservetank, Sichtschlitz zur Füllstandskontrolle, Einhandbedienung und Rücksaugpumpe (= saubere Böden und Becken) reduzieren den Wartungsaufwand erheblich.

Lieferumfang:

Spender in Einzelverpackung, ein Schlüssel, Befestigungsmaterial.

Montage:

Kunststoff-Pumpenhalter zusammen mit der Metallrückwand an die Wand montieren. Dazu den beiliegenden Befestigungssatz mit Schrauben, Dübeln und Unterlegscheiben verwenden. Zughebel kräftig nach unten ziehen, bis er einrastet. Easy-Cleaning-System einsetzen. Seifenflasche (Click-in-Bottle) aufsetzen und hinunterdrücken. Spender schließen und zur Funktionskontrolle 8- bis 10-mal am Zughebel ziehen.

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Seifenschaumspender ObjectLine, Format (H x B x T): 310 x 84 x 104,5 mm, für 500-ml-Seifenkonzentratflaschen. Gehäuse aus Edelstahl, pulverbeschichtet hochglanz-weiß RAL 9003*, Werkstoff 1.4301, mit frontseitiger Füllstandsanzeige, Einhand-Zughebelbedienung mit geringer Berührungsfläche, verchromtes, versenktes Zylinderschloss in Deckeloberseite. Tropffrei durch Rücksaugpumpe. Befüllung mit Click-in-Bottle-System. Komplett einschließlich Erstfüllung „Standard Zitrusduft“ und Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat: ObjectLine **Bst.-Nr./Typ-Nr. C706202/7062W**

Für die Erstfüllung beispielsweise:

CWS Seifenschaumkonzentrat, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 5484000/5484** (Neutral), **5481000/5481** (Mild), **5480000/5480** (Standard)

*Ausschreibungsalternative:

Pulverbeschichtet in matt-schwarz, RAL 9005, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C706203/7062S**

Ausschreibungsalternative:

... Stück Seifenschaumspender ObjectLine, Format (H x B x T): 335 x 96 x 114 mm, für 1.000-ml-Seifenkonzentratflaschen. Gehäuse aus Edelstahl, pulverbeschichtet hochglanz-weiß RAL 9003*, Werkstoff 1.4301, mit frontseitiger Füllstandsanzeige, Einhand-Zughebelbedienung, verchromtes, versenktes Zylinderschloss in Deckeloberseite. Tropffrei durch Rücksaugpumpe. Befüllung mit Click-in-Bottle-System. Komplett einschließlich Erstfüllung „Standard Zitrusduft“ und Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat: ObjectLine **Bst.-Nr./Typ-Nr. C706402/7064W**

Für die Erstfüllung beispielsweise:


CWS Seifenschaumkonzentrat, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 5484000/5484** (Neutral), **5481000/5481** (Mild), **5480000/5480** (Standard)

*Ausschreibungsalternative:


Pulverbeschichtet in matt-schwarz, RAL 9005, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C706403/7064S**

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 156

500 ml

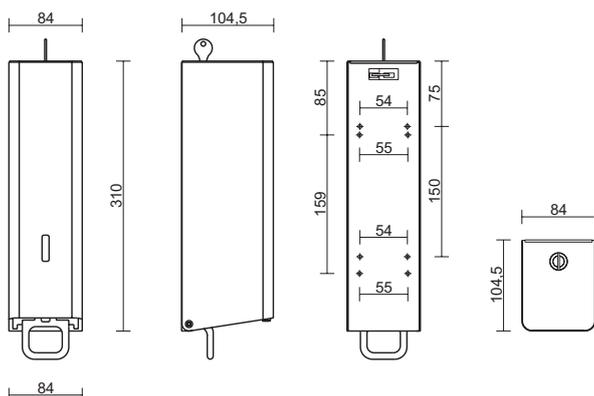

1.000 ml

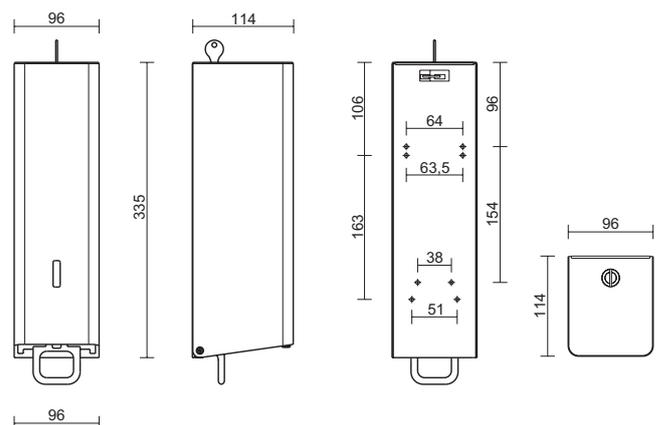

Seifencreme- und Desinfektionsmittelspender Non-Touch 800 ObjectLine Edelstahl



Produkt	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
ObjectLine 800-ml-Spender Non-Touch mit Schlauchpumpe Edelstahl, inkl. Nachfüllbehälter	ObjectLine	C706460	7064D

ObjectLine Seifen- und Desinfektionsmittelspender NT 800:

800 ml Seifencreme- und Desinfektionsmittel ergeben ca. 450 Portionen. Die Leerflasche kann frei befüllt und schnell in das Pumpengehäuse eingesetzt werden, Wiederbefüllung erst nach restlosem Verbrauch. Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl, Werkstoff 1.4301, oder pulverbeschichtet in Weiß oder Schwarz, in zeitlosem, Design, standardmäßig ein durchgängiges Edelstahlgehäuse, Haube schließt bündig mit der Wand ab, robust und langlebig.

System:

Annäherung der Hand aktiviert die Seifen- oder Desinfektionsmittelausgabe mittels Infrarotsensor. Seife fließt direkt in die Hand. Durch die voreingestellte Dosierung wird der Seifen- oder Desinfektionsmittelverbrauch reduziert.

Lieferumfang:

Spender in Einzelverpackung, ein Schlüssel, Befestigungsmaterial inkl. Batterien.

Montage:

Mindestens 24 cm Abstand zwischen Waschbecken-Oberkante und Spender-Unterkante. Metallrückwand an die Wand montieren. Dazu den beiliegenden Befestigungssatz mit Schrauben, Dübeln und Unterlegscheiben verwenden, Batteriesatz 4 x AAA, 1,5 V einsetzen. Seifenflasche einsetzen. Funktionskontrolle.

- 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 4 Schrauben, 4 x 30 mm


Textvorschlag für Ausschreibung:

...Stück ObjectLine Seifencreme- und Desinfektionsmittelspender Non-Touch, Format (HxBxT): 275 x 111 x 101 mm für 800-ml-Seife. Gehäuse aus Edelstahl gebürstet, Werkstoff 1.4301, mit frontseitiger Füllstandsanzeige, verchromtes, versenktes Zylinderschloss in Deckeloberseite. Sensorgesteuerte voreingestellte Seifencreme- und Desinfektionsmittelausgabe durch Infrarot-Annäherungselektronik. Tropffrei durch Rücksaugpumpe. Freie Befüllung des Leerbehälters mit Seifencreme und Desinfektionsmittel. Komplett einschließlich Erstfüllung und Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage (inkl. Batterien).
Fabrikat ObjectLine, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C706460/7064D**

Für die Erstfüllung:

CWS Seifencreme, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C490000/490** und Desinfektionsmittel aus Gebinden.

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 156

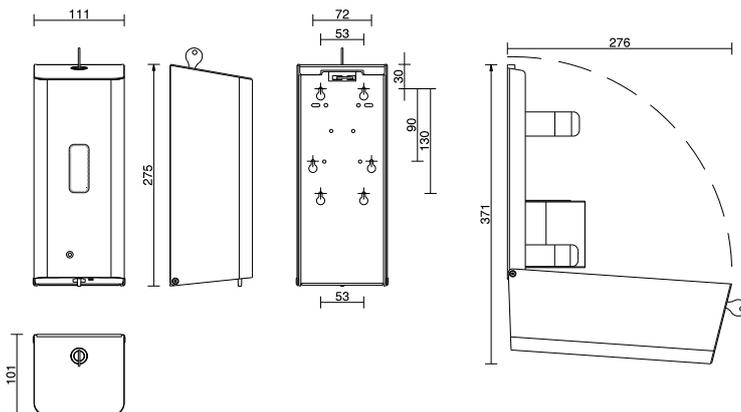

Seifencreme- und Desinfektionsmittelspender Non-Touch 800 ObjectLine Weiß und Schwarz



Produkt	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
ObjectLine 800-ml-Spender Non-Touch mit Schlauchpumpe Edelstahl, hochglanz-weiß, inkl. Nachfüllbehälter	ObjectLine	C706470	7064DW
ObjectLine 800-ml-Spender Non-Touch mit Schlauchpumpe Edelstahl, matt-schwarz, inkl. Nachfüllbehälter	ObjectLine	C706480	7064DS

ObjectLine Seifen- und Desinfektionsmittelspender NT 800:

800 ml Seifencreme- und Desinfektionsmittel ergeben ca. 450 Portionen. Die Leerflasche kann frei befüllt und schnell in das Pumpengehäuse eingesetzt werden, Wiederbefüllung erst nach restlosem Verbrauch. Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl, Werkstoff 1.4301, oder pulverbeschichtet in hochglanz-weiß und matt-schwarz, in zeitlosem, Design, standardmäßig ein durchgängiges Edelstahlgehäuse, Haube schließt bündig mit der Wand ab, robust und langlebig.

System:

Annäherung der Hand aktiviert die Seifen- oder Desinfektionsmittelausgabe mittels Infrarotsensor. Seife fließt direkt in die Hand. Durch die voreingestellte Dosierung wird der Seifen- oder Desinfektionsmittelverbrauch reduziert. Somit entfällt das mehrmalige Betätigen des Bedienelements, wodurch der Benutzer unnötig viel Seife oder Desinfektionsmittel entnimmt.

Lieferumfang:

Spender in Einzelverpackung, ein Schlüssel, Befestigungsmaterial inkl. Batterien.

Montage:

Mindestens 24 cm Abstand zwischen Waschbecken-Oberkante und Spender-Unterkante. Metallrückwand an die Wand montieren. Dazu den beiliegenden Befestigungssatz mit Schrauben, Dübeln und Unterlegscheiben verwenden, Batteriesatz 4 x AAA, 1,5 V einsetzen. Seifenflasche einsetzen. Funktionskontrolle.

- 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 4 Schrauben, 4 x 30 mm

Textvorschlag für Ausschreibung:

...Stück ObjectLine Seifencreme- und Desinfektionsmittelspender Non-Touch, Format (HxBxT): 275 x 111 x 101 mm für 800-ml-Seife. Gehäuse aus Edelstahl, pulverbeschichtet hochglanz-weiß RAL 9003*, Werkstoff 1.4301, mit frontseitiger Füllstandsanzeige, verchromtes, versenktes Zylinderschloss in Deckeloberseite. Sensorgesteuerte voreingestellte Seifencreme- und Desinfektionsmittelausgabe durch Infrarot-Annäherungselektronik. Tropffrei durch Rücksaugpumpe. Freie Befüllung des Leerbehälters mit Seifencreme und Desinfektionsmittel. Komplett einschließlich Erstfüllung und Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage (inkl. Batterien). Fabrikat ObjectLine, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C706470/7064DW**


Für die Erstfüllung:

CWS Seifencreme, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C490000/490** und Desinfektionsmittel aus Gebinden.

***Ausschreibungsalternative:**

Pulverbeschichtet in matt-schwarz, RAL 9005, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C706480/7064DS**

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 156

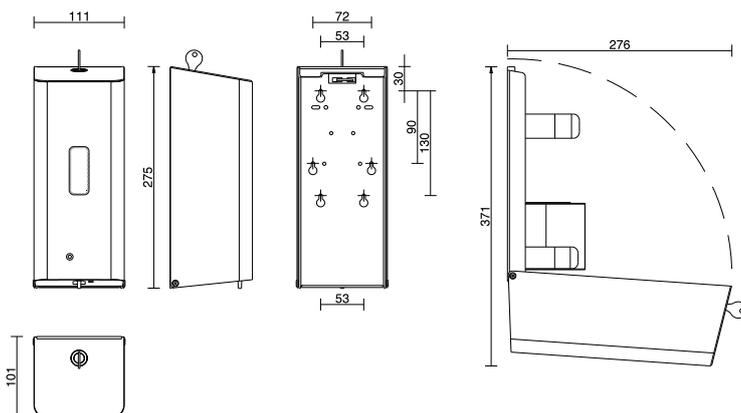

Universalspender Non-Touch 500 und 1000 ObjectLine



Produkt	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
Universalspender Non-Touch, Desinfektion (Sprühpumpe)	ObjectLine	C706404	7064DKS
Universalspender Non-Touch, Seife/Lotion (Dosierpumpe)	ObjectLine	C706405	7065DKS

System:

Der Spender ist speziell für den Klinik- und Praxisbedarf konzipiert. Er kann mit allen marktüblichen alkoholhaltigen Händedesinfektionsmitteln befüllt werden. Auch befüllbar mit Flüssigseife und fließfähigen Pflegelotionen. Damit können mit einem Spendertyp die unterschiedlichen Ansprüche in OP-, Funktions-, Stations- und anderen Hygienebereichen abgedeckt werden. Eingesetzt werden marktübliche 500-ml- und 1.000-ml-Euro-Standardflaschen. Flaschenaufdrucke mit Inhaltsangaben und Füllstand sind an der Flasche sichtbar. Spender läuft auf Batteriebetrieb und wird mit Dosier- oder Sprühpumpe geliefert, die einfach austauschbar ist. Flaschen sind gegen Verdunstung und das Eindringen von Fremdstoffen geschützt. Gehäuse aus stabilem Kunststoff mit Frontklappe als Schutz vor Zugriff auf die Flasche, inkl. Abtropfschale.

Lieferumfang:

Spender in Einzelverpackung mit Montageanleitung, Befestigungsmaterial und Zubehör. Tropfschale, Batterien sind im Lieferumfang enthalten, Schlüssel.

Montage:

Montageplatte mit beiliegendem Befestigungsmaterial montieren. Freiraum oben, rechts und links 15 cm. Tropfschale am Spender befestigen. 4 D-Batterien (Monozellen) einsetzen, Rückseite des Spenders gegen die Montageplatte halten und das Gerät nach unten drücken, bis es einrastet. Tropfschale zur Seite drehen, Flasche von unten einsetzen und die Tropfschale zurückdrehen. Frontklappe einsetzen. Systemcheck. Beachten Sie die Montage- und Bedienungsanleitung.

- 3 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm in Beton/bzw. 2,5 mm in Holz
- 3 Schrauben

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 156

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Universalspender 500 und 1000, Format (H x B x T): 320 x 121 x 247 mm, für marktübliche 500 ml- und 1.000-ml-Standardflaschen zur Verwendung von alkoholischen Desinfektionsmitteln (anwendbar nur mit Sprühpumpe). Nach oben klappbare Auslaufblende ermöglicht einen Pumpenwechsel, ohne den Spender von der Wand zu nehmen. Gehäuse aus stabilem Kunststoff, ABS und Polypropylen (PP) Grau/Weiß, mit Frontklappe als Schutz vor einfachem Zugriff auf die Flasche inkl. Abtropfschale. Einstellbare Dosiermenge max. 1,5 ml/Hub, änderbar auf 2 Hübe/Betätigung. Spender abschließbar. Komplett einschließlich Erstfüllung (500 ml oder 1.000 ml) und Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C706404/7064DKS**

Für die Erstfüllung:

CWS Desinfektionsmittel*, **Bst.-Nr./Typ-Nr. X103600/478** (500 ml), **X103700/479** (1.000 ml)
 CWS Desinfektionsmittel Lerasept HD 500 ml, **Bst.-Nr. 1700193****
 CWS Desinfektionsmittel Lerasept HD 1000 ml, **Bst.-Nr. 1700194**** (registriertes Biozid, Autorisation no. (DE): N-39518)

Textvorschlag für Ausschreibung:


... Stück Universalspender 500 und 1000, Format (H x B x T): 320 x 121 x 247 mm, für marktübliche 500 ml- und 1.000-ml-Standardflaschen zur Verwendung von flüssiger Seife, Händedesinfektion oder fließfähiger Pflegelotion (anwendbar nur mit Dosierpumpe). Nach oben klappbare Auslaufblende ermöglicht einen Pumpenwechsel, ohne den Spender von der Wand zu nehmen. Gehäuse aus stabilem Kunststoff, ABS und Polypropylen (PP) Grau/Weiß, mit Frontklappe als Schutz vor Zugriff auf die Flasche inkl. Abtropfschale, die bei seitlichem Stoß nachgibt und wieder positionierbar ist. Einstellbare Dosiermenge max. 1,5 ml/Hub, änderbar auf 2 Hübe/Betätigung. Komplett einschließlich Erstfüllung (500 ml oder 1.000 ml) und Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C706405/7065DKS**

Für die Erstfüllung:

CWS Hautschutz, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3104000/496** (500 ml)
 CWS Hautreinigung, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3104400/498** (500 ml), **3104500/499** (1.000 ml)
 CWS Hautpflege, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3103800/494** (500 ml)

Hinweis: Die Lieferung erfolgt ausschließlich innerhalb Deutschlands. Im Fall einer Weiterlieferung sind Biozid-Zulassung und gesetzliche Rahmenbedingungen des Ziellandes zu beachten.

* Registriertes Biozid, Autorisation no. (DE): N-39591. Beachten Sie die Biozid- und AMG-Hinweise auf den entsprechenden Seiten dieses Kataloges.

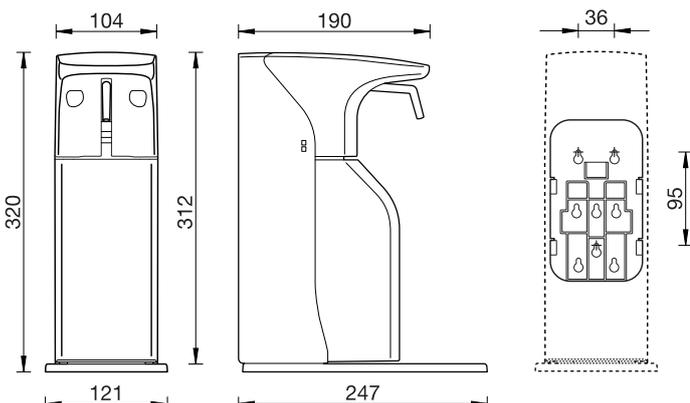

Toilettenpapierspender für 1, 2 und 3 Rollen ObjectLine Edelstahl



Produkt	RAL-Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
ObjectLine Toilettenpapierspender für 1 Rolle	Edelstahl	ObjectLine	C706750	70671
ObjectLine Toilettenpapierspender für 2 Rollen	Edelstahl	ObjectLine	C706700	70672
ObjectLine Toilettenpapierspender für 3 Rollen	Edelstahl	ObjectLine	C706800	70673

(Weitere Farbmöglichkeiten optional - Preis auf Anfrage)

System:

Toilettenpapierspender für 1, 2 und für 3 Rollen bis zu 105 mm Breite und 125 mm Durchmesser. Toilettenpapierrollen übereinander angeordnet. Gehäuse aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, oder pulverbeschichtet in Weiß oder Schwarz, sichtbares Nachführen der Reserverollen durch seitliche Aussparungen, Rückwand aus Edelstahl und verchromtem, versenktem Zylinderschloss beim 2- und 3-Rollen-Toilettenpapierspender. Haube schließt bündig mit der Wand ab, robust und langlebig.

Lieferumfang:

Spender in Einzelverpackung, ein Schlüssel, Befestigungsmaterial.

Montage:

Befestigung mit 4 Schrauben und Dübeln an den vorgesehenen 4 Befestigungspunkten.

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Toilettenpapierspender ObjectLine für 1 Rolle, Format (H x B x T): 133 x 118 x 127 mm, Gehäuse aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Ohne Schloss. Für Toilettenpapier mit einer Breite bis zu 95 mm und einem Durchmesser bis zu 125 mm. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat: ObjectLine **Bst.-Nr./Typ-Nr. C706750/70671**

Ausschreibungsalternative:

... Stück Toilettenpapierspender ObjectLine für 2 Rollen, Format (H x B x T): 303 x 116 x 135 mm, Gehäuse aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, sichtbares Nachführen der Reserverollen durch seitliche Aussparungen, verchromtes, versenktes Zylinderschloss in Deckeloberseite. Für Toilettenpapier mit einer Breite bis zu 105 mm und einem Durchmesser von 110 mm bis 120 mm. Komplett einschließlich und Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat: ObjectLine **Bst.-Nr./Typ-Nr. C706700/70672**

Ausschreibungsalternative:


... Stück Toilettenpapierspender ObjectLine für 3 Rollen, Format (H x B x T): 423 x 116 x 135 mm, Gehäuse aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, sichtbares Nachführen der Reserverollen durch seitliche Aussparungen, verchromtes, versenktes Zylinderschloss in Deckeloberseite. Für Toilettenpapier mit einer Breite bis zu 105 mm und einem Durchmesser von 110 mm bis 120 mm. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat: ObjectLine **Bst.-Nr./Typ-Nr. C706800/70673**

Für die Erstfüllung:


CWS Toilettenpapier, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 6055000/6055, 6050001/6050, 6052200/6052, 604610X/6046, 6053100/6053**

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 156


Für 1 Rolle

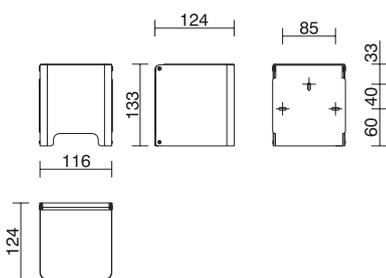

Für 2 Rollen

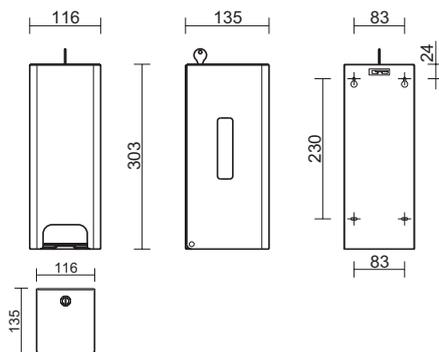

Für 3 Rollen

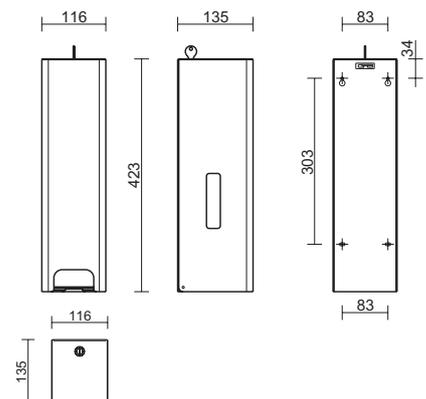

Toilettenpapierspender für 1, 2 und 3 Rollen ObjectLine Weiß und Schwarz



Produkt	RAL-Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
ObjectLine Toilettenpapierspender für 1 Rolle Edelstahl, hochglanz-weiß	9003	ObjectLine	C706752	70671W
ObjectLine Toilettenpapierspender für 1 Rolle Edelstahl, matt-schwarz	9005	ObjectLine	C706753	70671S
ObjectLine Toilettenpapierspender für 2 Rollen Edelstahl, hochglanz-weiß	9003	ObjectLine	C706702	70672W
ObjectLine Toilettenpapierspender für 2 Rollen Edelstahl, matt-schwarz	9005	ObjectLine	C706703	70672S
ObjectLine Toilettenpapierspender für 3 Rollen Edelstahl, hochglanz-weiß	9003	ObjectLine	C706802	70683W
ObjectLine Toilettenpapierspender für 3 Rollen Edelstahl, matt-schwarz	9005	ObjectLine	C706803	70683S

(Weitere Farbmöglichkeiten optional - Preis auf Anfrage)

System:

Toilettenpapierspender für 1, 2 und für 3 Rollen bis zu 105 mm Breite und 125 mm Durchmesser. Toilettenpapierrollen übereinander angeordnet. Gehäuse aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, oder pulverbeschichtet in hochglanz-weiß und matt-schwarz, sichtbares Nachführen der Reserverollen durch seitliche Aussparungen, Rückwand aus Edelstahl und verchromtem, versenktem Zylinderschloss beim 2- und 3-Rollen-Toilettenpapierspender. Haube schließt bündig mit der Wand ab, robust und langlebig.

Lieferumfang:

Spender in Einzelverpackung, ein Schlüssel, Befestigungsmaterial.

Montage:

Befestigung mit 4 Schrauben und Dübeln an den vorgesehenen 4 Befestigungspunkten.

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Toilettenpapierspender ObjectLine für 1 Rolle, Format (H x B x T): 133 x 116 x 127 mm, Gehäuse aus Edelstahl, pulverbeschichtet hochglanz-weiß RAL 9003*, Werkstoff 1.4301. Ohne Schloss. Für Toilettenpapier mit einer Breite bis zu 95 mm und einem Durchmesser bis zu 125 mm. Komplette einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat: ObjectLine **Bst.-Nr./Typ-Nr. C706752/70671W**

*Ausschreibungsalternative:

Pulverbeschichtet in matt-schwarz, RAL 9005, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C706753/70671S**

Ausschreibungsalternative:

... Stück Toilettenpapierspender ObjectLine für 2 Rollen, Format (H x B x T): 303 x 116 x 135 mm, Gehäuse aus Edelstahl, pulverbeschichtet hochglanz-weiß RAL 9003*, Werkstoff 1.4301. Sichtbares Nachführen der Reserverollen durch seitliche Aussparungen, verchromtes, versenktes Zylinderschloss in Deckeloberseite. Für Toilettenpapier mit einer Breite bis zu 105 mm und einem Durchmesser von 110 mm bis 120 mm. Komplette einschließlich und Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat: ObjectLine **Bst.-Nr./Typ-Nr. C706702/70672W**

*Ausschreibungsalternative:

Pulverbeschichtet in matt-schwarz, RAL 9005, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C706703/70672S**

Ausschreibungsalternative:

... Stück Toilettenpapierspender ObjectLine für 3 Rollen, Format (H x B x T): 423 x 116 x 135 mm, Gehäuse aus Edelstahl, pulverbeschichtet hochglanz-weiß RAL 9003*, Werkstoff 1.4301. Sichtbares Nachführen der Reserverollen durch seitliche Aussparungen, verchromtes, versenktes Zylinderschloss in Deckeloberseite. Für Toilettenpapier mit einer Breite bis zu 105 mm und einem Durchmesser von 110 mm bis 120 mm. Komplette einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat: ObjectLine **Bst.-Nr./Typ-Nr. C706802/70683W**

*Ausschreibungsalternative:


Pulverbeschichtet in matt-schwarz, RAL 9005, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C706803/70683S**

Für die Erstfüllung:


CWS Toilettenpapier, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 6055000/6055, 6050001/6050, 6052200/6052, 604610X/6046, 6053100/6053**

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 156


Für 1 Rolle

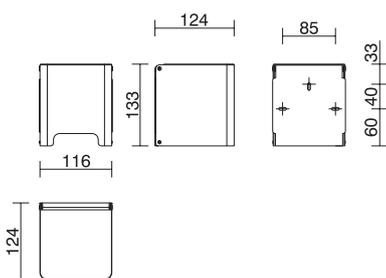

Für 2 Rollen

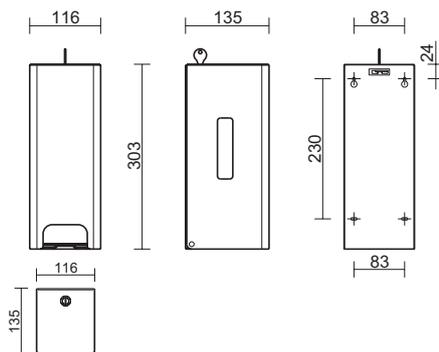

Für 3 Rollen

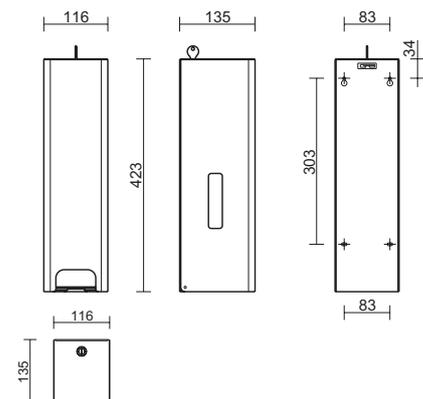

Großrollen- Toilettenpapierspender ObjectLine Edelstahl



Produkt	RAL-Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
ObjectLine Großrollen-Toilettenpapierspender	Edelstahl	ObjectLine	C706600	7066
ObjectLine Rollenkarussell zum Einsatz von 4 handelsüblichen Toilettenpapier-Kleinrollen durch nachträgliche Umrüstung	Edelstahl	ObjectLine	C706650	7066K

(Weitere Farbmöglichkeiten optional - Preis auf Anfrage)

ObjectLine Großrollen-Toilettenpapierspender:

Toilettenpapierspender für Großrollen mit 26 cm Durchmesser. Gehäuse aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, oder pulverbeschichtet in Weiß oder Schwarz, in zeitlosem, anpassungsfähigem Design, standardmäßig eine durchgängige Rückwand aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, ein verchromtes, versenktes Zylinderschloss, Haube schließt bündig mit der Wand ab, robust und langlebig durch Verwendung von Edelstahlblech von höchster Qualität.

ObjectLine Nachrüstsatz Rollenkarussell:

Nachrüstsatz für 4 WC-Standardrollen, bestehend aus 4-Rollenhalter, Gate und Befestigungsmaterial.

System:

Handelsübliches Toilettenpapier bietet meist nur 200 Blatt, muss häufig ersetzt werden und ist in normalen Haltern nicht gegen Diebstahl und Missbrauch geschützt. Speziell für den gewerblichen Bedarf vervielfacht der Einsatz von Großrollen das verfügbare Papier um das 13- bis 14-Fache. Entsprechend selten ist nachzufüllen. Die Innenhülse bremst das Abrollen, das Papier reißt an der Perforation. Der Inhalt ist durch ein Schloss gesichert. Verwendung von Toilettenpapier mit 26 cm Durchmesser.

Lieferumfang:

Spender in Einzelverpackung, ein Schlüssel, Befestigungsmaterial

Montage:

Befestigung mit 4 Schrauben und Dübeln an den vorgesehenen 4 Befestigungspunkten

Textvorschlag für Ausschreibung:


... Stück Toilettenpapierspender ObjectLine für Großrollen mit 26 cm Durchmesser, Format (H x B x T): 345 x 344 x 114 mm, Gehäuse aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, mit frontseitiger Füllstandsanzeige, verchromtes, versenktes Zylinderschloss in Deckeloberseite. Komplett einschließlich Erstfüllung „Toilettenpapier Großrolle Tissue“ und Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat: ObjectLine **Bst.-Nr./Typ-Nr. C706600/7066**

Für die Erstfüllung:

CWS Großrollen, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 6031100/6031, 6037100/6037** oder **6055000/6055, 6050001/6050, 6052200/6052, 604610X/6046, 6053100/6053**

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 156

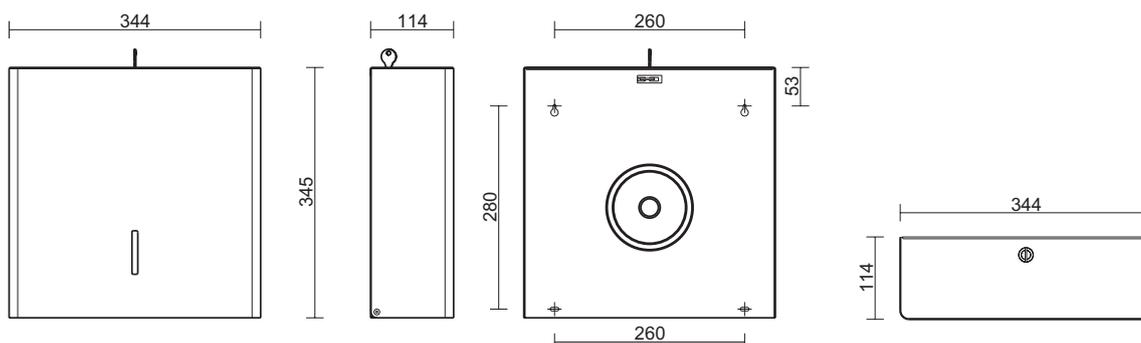

Großrollen-Toilettenpapierspender ObjectLine Weiß und Schwarz



Produkt	RAL-Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
ObjectLine Großrollen-Toilettenpapierspender Edelstahl, hochglanz-weiß	9003	ObjectLine	C706602	7066W
ObjectLine Großrollen-Toilettenpapierspender Edelstahl, matt-schwarz	9005	ObjectLine	C706603	7066S
ObjectLine Rollenkarussell zum Einsatz von 4 handelsüblichen Toilettenpapier-Kleinrollen durch nachträgliche Umrüstung	Edelstahl	ObjectLine	C706650	7066K

(Weitere Farbmöglichkeiten optional - Preis auf Anfrage)

ObjectLine Großrollen-Toilettenpapierspender:

Toilettenpapierspender für Großrollen mit 26 cm Durchmesser. Gehäuse aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, oder pulverbeschichtet in hochglanz-weiß und matt-schwarz, in zeitlosem, anpassungsfähigem Design, standardmäßig eine durchgängige Rückwand aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, ein verchromtes, versenktes Zylinderschloss, Haube schließt bündig mit der Wand ab, robust und langlebig durch Verwendung von Edelstahlblech von höchster Qualität.

ObjectLine Nachrüstsatz Rollenkarussell:

Nachrüstsatz für 4 WC-Standardrollen, bestehend aus 4-Rollenhalter, Gate und Befestigungsmaterial.

System:

Handelsübliches Toilettenpapier bietet meist nur 200 Blatt, muss häufig ersetzt werden und ist in normalen Haltern nicht gegen Diebstahl und Missbrauch geschützt. Speziell für den gewerblichen Bedarf vervielfacht der Einsatz von Großrollen das verfügbare Papier um das 13- bis 14-Fache. Entsprechend selten ist nachzufüllen. Die Innenhülse bremst das Abrollen, das Papier reißt an der Perforation. Der Inhalt ist durch ein Schloss gesichert. Verwendung von Toilettenpapier mit 26 cm Durchmesser.

Lieferumfang:

Spender in Einzelverpackung, ein Schlüssel, Befestigungsmaterial

Montage:

Befestigung mit 4 Schrauben und Dübeln an den vorgesehenen 4 Befestigungspunkten

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Toilettenpapierspender ObjectLine für Großrollen mit 26 cm Durchmesser, Format (H x B x T): 345 x 344 x 114 mm, Gehäuse aus Edelstahl, pulverbeschichtet hochglanz-weiß RAL 9003*, Werkstoff 1.4301, mit frontseitiger Füllstandsanzeige, verchromtes, versenktes Zylinderschloss in Deckeloberseite. Komplett einschließlich Erstfüllung „Toilettenpapier Großrolle Tissue“ und Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat: ObjectLine **Bst.-Nr./Typ-Nr. C706602/7066W**


Für die Erstfüllung:

CWS Großrollen, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 6031100/6031, 6037100/6037** oder **6055000/6055, 6050001/6050, 6052200/6052, 604610X/6046, 6053100/6053**

*Ausschreibungsalternative:

Pulverbeschichtet in matt-schwarz, RAL 9005, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C706603/7066S**

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 156

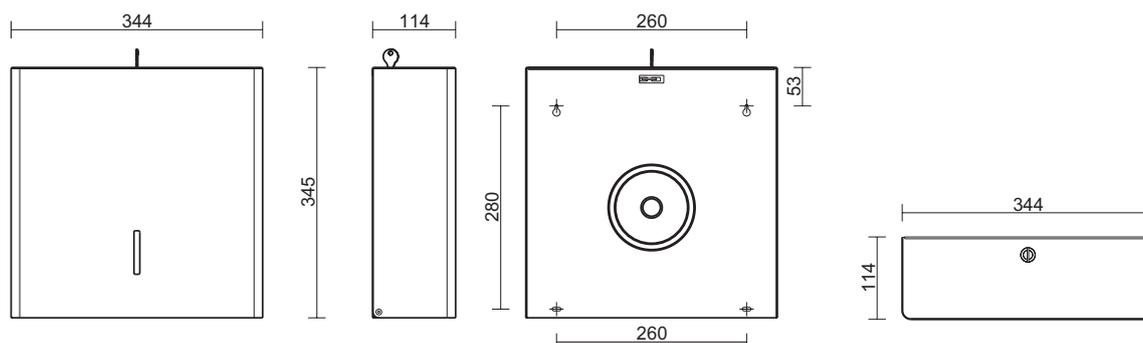

Kombispender für Tampons und Hygienebinden ObjectLine Edelstahl



Produkt	RAL-Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
ObjectLine Hygieneartikel-Kombispender Edelstahl	Edelstahl	ObjectLine	1700653	755TB

ObjectLine Hygieneartikel-Kombispender für Tampons und Hygienebinden:

Gehäuse zur Wandmontage in zeitlosem, anpassungsfähigem Design für ca. 70-80 Tampons und ca. 25 Hygienebinden gängiger Hersteller, jeweils in Normalgröße, in loser Befüllung. Ein durchgängiges Gehäuse mit zwei Produktkammern, aus matt gebürstetem Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Wandmontage, ein Metallschloss, Haube schließt bündig mit dem Gehäuse ab, robust und langlebig durch Verwendung von Edelstahlblech mit einer Stärke von 1,2 mm von höchster Qualität. Spender auch in Weiß oder in Schwarz erhältlich.

System:

Spender zur Ausgabe von Menstruationsartikeln: Bei Entnahme des untersten Artikels schiebt sich automatisch das nächste Produkt gleicher Art in die vorgesehene Entnahmeöffnung. Der Spender ist mit einem frontseitigen CWS-Schloss vor fremdem Zugriff gesichert. Der Füllstand kann an den vorhandenen Sichtfenstern kontrolliert und bei Bedarf einfach in der Klappöffnung nachgefüllt werden. Bei der Befüllung des Spenders verhindert eine Führung, dass währenddessen Produkte aus der Entnahmeöffnung treten. Entnahme der Hygieneartikel an frontseitiger Spenderunterseite.

Lieferumfang:

Spender in Einzelverpackung, ein Schlüssel, Befestigungsmaterial.

Montage:

Befestigung mit 3 Schrauben und Dübeln an den vorgesehenen drei Befestigungspunkten mittels mitgeliefertem Befestigungssatz.

Textvorschlag für Ausschreibung:


... Stück ObjectLine Hygieneartikel-Kombispender für Menstruationsartikel, Spender im Format (H x B x T): 250 x 230 x 101 mm, Gehäuse aus matt gebürstetem Edelstahl, Werkstoff 1.4301, mit frontseitiger Füllstandsanzeige, Wandmontage, frontseitig verchromtes Zylinderschloss. Geeignet für ca. 70-80 Tampons und ca. 25 Hygienebinden gängiger Hersteller, jeweils in Normalgröße, in loser Befüllung, Entnahme der Hygieneartikel an frontseitiger Spenderunterseite.

Komplett einschließlich Erstfüllung und Befestigungsmaterial liefern und montieren.

Fabrikat: ObjectLine **Bst.-Nr./Typ-Nr. 1700653/755TB**

Für die Erstfüllung:

Tampons und Binden, Versorgung über stationären Handel

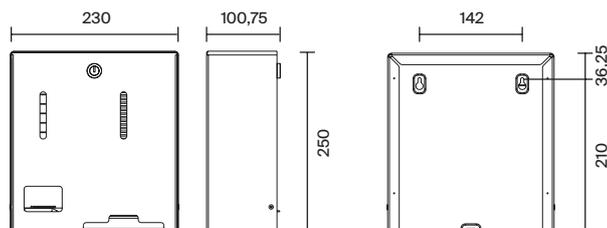

Kombispender für Tampons und Hygienebinden ObjectLine Weiß und Schwarz



Produkt	RAL-Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
ObjectLine Hygieneartikel-Kombispender Edelstahl, hochglanz-weiß	9003	ObjectLine	1700654	755TBW
ObjectLine Hygieneartikel-Kombispender Edelstahl, matt-schwarz	9005	ObjectLine	1700655	755TBS

ObjectLine Hygieneartikel-Kombispender für Tampons und Hygienebinden:

Gehäuse zur Wandmontage in zeitlosem, anpassungsfähigem Design für ca. 70-80 Tampons und ca. 25 Hygienebinden gängiger Hersteller, jeweils in Normalgröße, in loser Befüllung. Ein durchgängiges Gehäuse mit zwei Produktkammern, aus Edelstahl in hochglanz-weiß und matt-schwarz, Werkstoff 1.4301. Wandmontage, ein Metallschloss, Haube schließt bündig mit dem Gehäuse ab, robust und langlebig durch Verwendung von Edelstahlblech mit einer Stärke von 1,2 mm von höchster Qualität.

System:

Spender zur Ausgabe von Menstruationsartikeln: Bei Entnahme des untersten Artikels schiebt sich automatisch das nächste Produkt gleicher Art in die vorgesehene Entnahmeöffnung. Der Spender ist mit einem frontseitigen CWS-Schloss vor fremdem Zugriff gesichert. Der Füllstand kann an den vorhandenen Sichtfenstern kontrolliert und bei Bedarf einfach in der Klappöffnung nachgefüllt werden. Bei der Befüllung des Spenders verhindert eine Führung, dass währenddessen Produkte aus der Entnahmeöffnung treten. Entnahme der Hygieneartikel an frontseitiger Spenderunterseite.

Lieferumfang:

Spender in Einzelverpackung, ein Schlüssel, Befestigungsmaterial.

Montage:

Befestigung mit 3 Schrauben und Dübeln an den vorgesehenen drei Befestigungspunkten mittels mitgeliefertem Befestigungssatz.

Textvorschlag für Ausschreibung:


... Stück ObjectLine Hygieneartikel-Kombispender für Menstruationsartikel, Spender im Format (H x B x T): 250 x 230 x 101 mm, Gehäuse aus Edelstahl, pulverbeschichtet hochglanz-weiß RAL 9003*, Werkstoff 1.4301, mit frontseitiger Füllstandsanzeige, Wandmontage, frontseitig verchromtes Zylinderschloss. Geeignet für ca. 70-80 Tampons und ca. 25 Hygienebinden gängiger Hersteller, jeweils in Normalgröße, in loser Befüllung, Entnahme der Hygieneartikel an frontseitiger Spenderunterseite. Komplett einschließlich Erstfüllung und Befestigungsmaterial liefern und montieren.
Fabrikat: ObjectLine **Bst.-Nr./Typ-Nr. 1700654/755TBW**

Für die Erstfüllung:

Tampons und Binden, Versorgung über stationären Handel

*Ausschreibungsalternative:

Pulverbeschichtet in matt-schwarz, RAL 9005, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 1700655/755TBS**

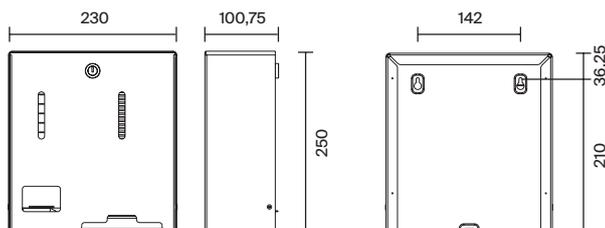

Toilettenpapierhalter/ Reserverollenhalter ObjectLine



Produkt	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
ObjectLine Toilettenpapierhalter Bügelform	ObjectLine	C707100	7071
ObjectLine Toilettenpapierreserverollenhalter	ObjectLine	C707200	7072

ObjectLine Toilettenpapierhalter Bügelform:

Toilettenpapierhalter aus massivem Edelstahl, Werkstoff 1.4301, für 1 Standard-Toilettenpapierrolle. Offene Form als gebogener, schwenkbarer Bügel. Verdeckte, diebstahlhemmende Befestigung an 2 Wandhalterungen. Oberfläche feinmatt gebürstet.

Lieferumfang:

Toilettenpapierhalter in Einzelverpackung, Befestigungsmaterial.

Montage:

Befestigung mit 2 Schrauben und Dübeln an den vorgesehenen 2 Befestigungsendstücken.

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Toilettenpapierhalter ObjectLine für 1 Rolle, offene Form als gebogener Edelstahlbügel, schwenkbar. Format (H x B x T): 155 x 108 x 108 mm, verdeckte, diebstahlhemmende Befestigung. Oberfläche feinmatt gebürstet. Komplett einschließlich Erstfüllung „Toilettenpapier Supersoft“ und Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat: ObjectLine **Bst.-Nr./Typ-Nr. C707100/7071**

Textvorschlag für Ausschreibung:


... Stück Toilettenpapierreserverollenhalter ObjectLine, für 1 Rolle, gerade Stabform, Edelstahl, Werkstoff 1.4301, Oberfläche feinmatt gebürstet. Format (H x B x T): 18 x 120 x 18 mm, verdeckte, diebstahlhemmende Befestigung. Komplett einschließlich Erstfüllung „Toilettenpapier Supersoft“ und Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat: ObjectLine **Bst.-Nr./Typ-Nr. C707200/7072**

Für die Erstfüllung:


CWS Toilettenpapier, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 6055000/6055, 6050001/6050, 6052200/6052, 604610X/6046, 6053100/6053**

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 156

Toilettenpapierhalter Bügelform

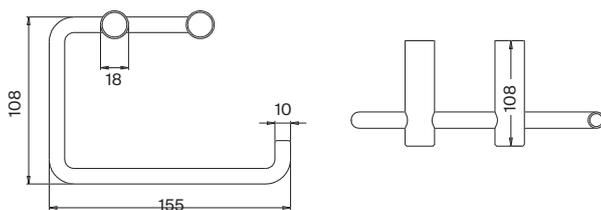

Toilettenpapierreserverollenhalter

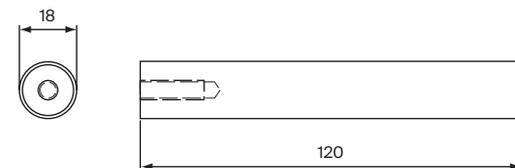

WC-Bürsten

ObjectLine Edelstahl



Produkt	RAL-Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
ObjectLine WC-Bürste rund	Edelstahl	ObjectLine	C707300	7073
ObjectLine WC-Bürste mit schwarzem Bürstenkopf*	Edelstahl	ObjectLine	C707900	7079
Ersatz Bürstenstiel, -kopf und Tropfschale	-	-	-	-

*Weitere Farbmöglichkeiten optional - Preis auf Anfrage

ObjectLine WC-Bürste rund:

Bürstengriff und Behälter in runder Form aus feinmatt gebürstetem Edelstahl. Zur Reinigung entnehmbare Innenbehälter. Zwei Wandhalterungen zur diebstahlhemmenden Befestigung. Der schwarze Bürstenkopf lässt sich auswechseln.

ObjectLine WC-Bürste:

Bürstengriff und Behälter aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, oder in pulverbeschichtet Weiß und Schwarz, mit entnehmbarer Tropfschale. Frontseite geschlossen. Bürste und Tropfschale werden zum Reinigen seitlich entnommen. Der Behälter kann ausschließlich rechts- oder linksseitig montiert werden. Der schwarze Bürstenkopf lässt sich auswechseln.

Lieferumfang:

Bürste in Einzelverpackung, Befestigungsmaterial.

Montage WC-Bürste rund:

Befestigung mit 4 Schrauben und Dübeln an den vorgesehenen 4 Befestigungspunkten.

Montage WC-Bürste:

Befestigung mit 4 Schrauben und Dübeln an den vorgesehenen 4 Befestigungspunkten.

Textvorschlag für Ausschreibung WC-Bürste rund:

... Stück WC-Bürste ObjectLine runde Form, Format: Gesamthöhe 400 mm, Gesamtausladung 139 mm, Behältermaße (ø × H): Innen 80 × 120 mm, Außen 89 × 125 mm, Edelstahl, Werkstoff 1.4301, feinmatt gebürstet, diebstahlhemmende Befestigung. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.


Fabrikat: ObjectLine **Bst.-Nr./Typ-Nr. C707300/7073**

Textvorschlag für Ausschreibung WC-Bürste:


... Stück WC-Bürste ObjectLine, Format (H × B × T): 405 × 114 × 117 mm, Edelstahl, Werkstoff 1.4301, zur Montage rechts- oder linksseitig. Bürste und Tropfschale seitlich entnehmbar. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat: ObjectLine **Bst.-Nr./Typ-Nr. C707900/7079**

WC-Bürste rund

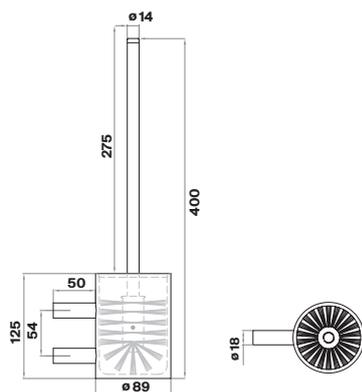

WC-Bürste

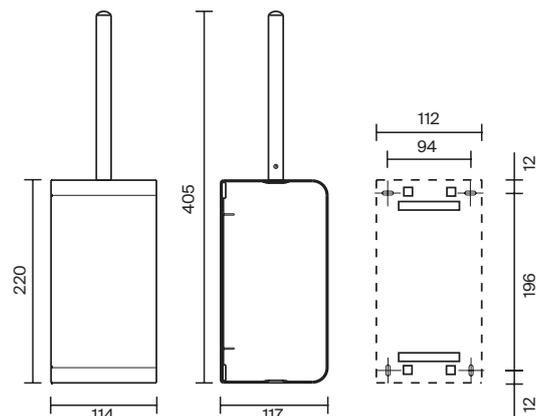

WC-Bürsten

ObjectLine Weiß und Schwarz



Produkt	RAL-Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
ObjectLine WC-Bürste mit schwarzem Bürstenkopf Edelstahl, hochglanz-weiß	9003	ObjectLine	C707902	7079W
ObjectLine WC-Bürste mit schwarzem Bürstenkopf Edelstahl, matt-schwarz	9005	ObjectLine	C707903	7079S
Ersatz Bürstenstiel, -kopf und Tropfschale	-	-	-	-

(Weitere Farbmöglichkeiten optional - Preis auf Anfrage)

ObjectLine WC-Bürste rund:

Bürstengriff und Behälter in runder Form aus feinmatt gebürstetem Edelstahl. Zur Reinigung entnehmbare Innenbehälter. Zwei Wandhalterungen zur diebstahlhemmenden Befestigung. Der schwarze Bürstenkopf lässt sich auswechseln.

ObjectLine WC-Bürste:

Bürstengriff und Behälter aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, oder in pulverbeschichtet in hochglanz-weiß und matt-schwarz, mit entnehmbarem Tropfschale. Frontseite geschlossen. Bürste und Tropfschale werden zum Reinigen seitlich entnommen. Der Behälter kann ausschließlich rechts- oder linksseitig montiert werden. Der schwarze Bürstenkopf lässt sich auswechseln.

Lieferumfang:

Bürste in Einzelverpackung, Befestigungsmaterial.

Montage WC-Bürste rund:

Befestigung mit 4 Schrauben und Dübeln an den vorgesehenen 4 Befestigungspunkten.

Montage WC-Bürste:

Befestigung mit 4 Schrauben und Dübeln an den vorgesehenen 4 Befestigungspunkten.

Textvorschlag für Ausschreibung WC-Bürste:


... Stück WC-Bürste ObjectLine, Format (H x B x T): 405 x 114 x 117 mm, Edelstahl, pulverbeschichtet hochglanz-weiß RAL 9003*, Werkstoff 1.4301, zur Montage rechts- oder linksseitig. Bürste und Tropfschale seitlich entnehmbar. Komplette einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat: ObjectLine **Bst.-Nr./Typ-Nr. C707902/7079W**

*Ausschreibungsalternative:

Pulverbeschichtet in matt-schwarz, RAL 9005, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C707903/7079S**

WC-Bürste

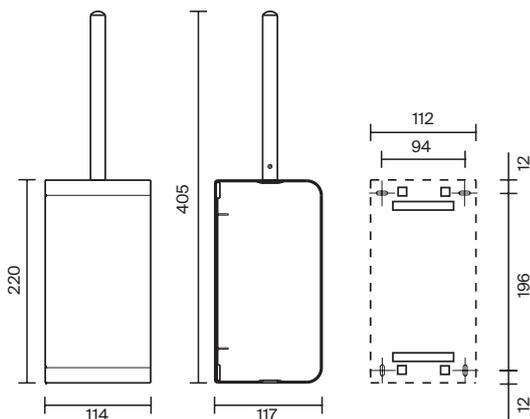

Türpuffer/Garderobenhaken ObjectLine



Produkt	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
ObjectLine Türpuffer/Garderobenhaken	ObjectLine	C707400	7074

ObjectLine Türpuffer/Garderobenhaken:

Der Haken ist aus massivem Edelstahl, Werkstoff 1.4301, gefertigt und in seiner Ausladung so dimensioniert, dass Bekleidung bequem angehängt werden kann. Die eingearbeitete Nut verhindert ein Verrutschen des Kleidungsaufhängebandes. Der Haken enthält einen Gummipuffer an der Stirnseite zum sicheren Abfangen von Stößen, um die Kabinentür zu schützen.

System:

Die Kleiderhaken sind aus massivem, geschliffenem Edelstahl in einer Länge von 65 mm, mit Puffer 72,3 mm, gefertigt. Durchmesser 18 mm. Die Befestigung an der Wand erfolgt unsichtbar mit einer Stockschraube im Hakenende.

Lieferumfang:

Haken in Einzelverpackung, Befestigungsmaterial.


Montage:

Stockschraube in der Wand verschrauben und Türpuffer aufschrauben.

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Türpuffer/Garderobenhaken ObjectLine aus massivem Edelstahl, Werkstoff 1.4301, Länge 72,3 mm, Durchmesser 18 mm, zur Befestigung mit einer Stockschraube. Komplett mit Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat ObjectLine **Bst.-Nr./Typ-Nr. C707400/7074**

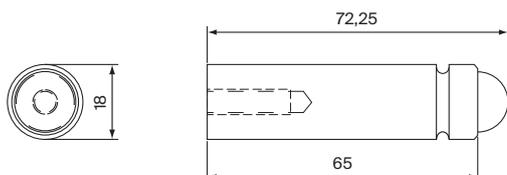

Abfallbehälter ObjectLine Edelstahl



Produkt	RAL-Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
ObjectLine Abfallbehälter Edelstahl, 24 l	Edelstahl	ObjectLine	C707700	7077
ObjectLine Abfallbehälter Edelstahl, 40 l	Edelstahl	ObjectLine	C707800	7078
ObjectLine Abfallbehälter Edelstahl, 60 l	Edelstahl	ObjectLine	C706900	7069

(Weitere Farbmöglichkeiten optional - Preis auf Anfrage)

ObjectLine Abfallbehälter 24, 40 und 60 l:

Gehäuse aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, oder pulverbeschichtet in Weiß oder Schwarz, für die Wandmontage geeignet. Mit 24 l, 40 l oder 60 l Füllvolumen.

System:

Ein Behälter aus korrosionsbeständigem Edelstahl zum hygienischen Entsorgen der Abfälle (berührungsfrei, da offener Einwurf). Die Klemmechanik fixiert den Müllbeutel innen. Zum Entleeren wird das Oberteil abgenommen. Der abgeschrägte Einwurfschlitz bildet einen Sichtschutz.

Lieferumfang:

Behälter in Einzelverpackung, Befestigungsmaterial.

Montage:

Befestigung an der Wand mit 4 Schrauben und Dübeln. Bei Wandmontage ist über dem Abfallbehälter ein Freiraum von > 5 cm zum Abnehmen des Oberteils erforderlich. Um eine problemlose Bodenreinigung zu ermöglichen, sollte unter der Box ein Freiraum von 10 bis 15 cm vorgesehen werden.

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Abfallbehälter ObjectLine, Format (H x B x T): 450 x 300 x 180 mm, Gehäuse aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, Bauform, mit abgeschrägtem Einwurf-Sichtschutz zur berührungsfreien Entsorgung und als Sichtschutz. Oberteil zur Entleerung und Reinigung abnehmbar, innenliegender Klemmbügel für Polybeutel, ca. 24 l Füllvolumen, für Wandmontage. Fabrikat: ObjectLine **Bst.-Nr./Typ-Nr. C707700/7077**

Für die Erstfüllung: CWS Polybeutel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C364000/364**

Ausschreibungsalternative:

... Stück Abfallbehälter ObjectLine, Format (H x B x T): 560 x 350 x 210 mm, Gehäuse aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, Bauform, mit abgeschrägtem Einwurf-Sichtschutz zur berührungsfreien Entsorgung und als Sichtschutz. Oberteil zur Entleerung und Reinigung abnehmbar, innenliegender Klemmbügel für Polybeutel, ca. 40 l Füllvolumen, für Wandmontage. Fabrikat: ObjectLine **Bst.-Nr./Typ-Nr. C707800/7078**


Für die Erstfüllung: CWS Polybeutel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C364000/364**

Ausschreibungsalternative:

... Stück Abfallbehälter ObjectLine, Format (H x B x T): 604 x 389 x 248 mm, Gehäuse aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, Bauform, mit abgeschrägtem Einwurf-Sichtschutz zur berührungsfreien Entsorgung und als Sichtschutz. Oberteil zur Entleerung und Reinigung abnehmbar, innenliegender Klemmbügel für Polybeutel, ca. 60 l Füllvolumen, für Wandmontage. Fabrikat: ObjectLine **Bst.-Nr./Typ-Nr. C706900/7069**

Für die Erstfüllung: CWS Polybeutel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C363000/363, C366000/366**

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 156

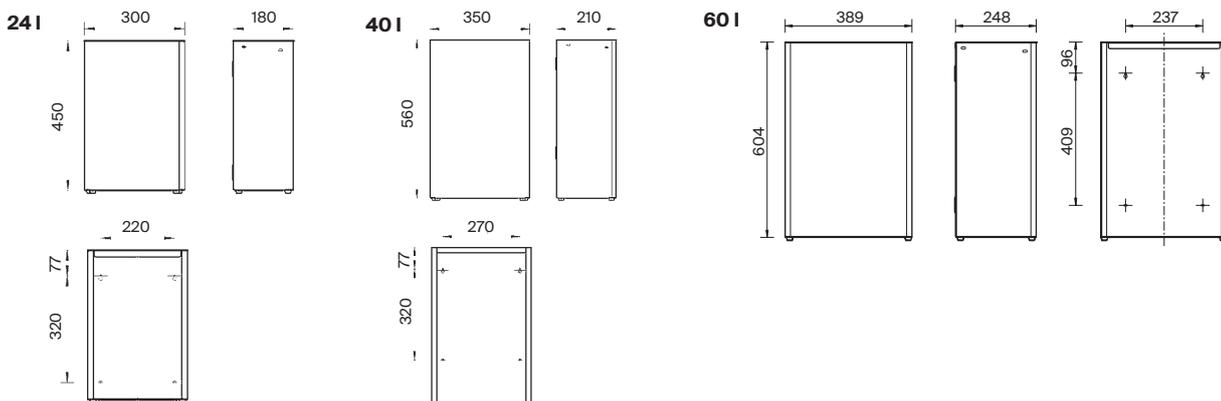

Abfallbehälter ObjectLine Weiß und Schwarz



Produkt	RAL-Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
ObjectLine Abfallbehälter Edelstahl, 24 l, hochglanz-weiß	9003	ObjectLine	C707702	7077W
ObjectLine Abfallbehälter Edelstahl, 24 l, matt-schwarz	9005	ObjectLine	C707703	7077S
ObjectLine Abfallbehälter Edelstahl, 40 l, hochglanz-weiß	9003	ObjectLine	C707802	7078W
ObjectLine Abfallbehälter Edelstahl, 40 l, matt-schwarz	9005	ObjectLine	C707803	7078S
ObjectLine Abfallbehälter Edelstahl, 60 l, hochglanz-weiß	9003	ObjectLine	C706902	7069W
ObjectLine Abfallbehälter Edelstahl, 60 l, matt-schwarz	9005	ObjectLine	C706903	7069S

(Weitere Farbmöglichkeiten optional - Preis auf Anfrage)

ObjectLine Abfallbehälter 24, 40 und 60 l:

Gehäuse aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, oder pulverbeschichtet in hochglanz-weiß und matt-schwarz, für die Wandmontage geeignet. Mit 24 l, 40 l oder 60 l Füllvolumen.

System:

Ein Behälter aus korrosionsbeständigem Edelstahl zum hygienischen Entsorgen der Abfälle (berührungsfrei, da offener Einwurf). Die Klemmmechanik fixiert den Müllbeutel innen. Zum Entleeren wird das Oberteil abgenommen. Der abgeschrägte Einwurfschlitz bildet einen Sichtschutz.

Lieferumfang:

Behälter in Einzelverpackung, Befestigungsmaterial.

Montage:

Befestigung an der Wand mit 4 Schrauben und Dübeln. Bei Wandmontage ist über dem Abfallbehälter ein Freiraum von > 5 cm zum Abnehmen des Oberteils erforderlich. Um eine problemlose Bodenreinigung zu ermöglichen, sollte unter der Box ein Freiraum von 10 bis 15 cm vorgesehen werden.

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 156

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Abfallbehälter ObjectLine, Format (H x B x T): 450 x 300 x 180 mm, Gehäuse aus Edelstahl, pulverbeschichtet hochglanz-weiß RAL 9003*, Werkstoff 1.4301, Bauform, mit abgeschrägtem Einwurf-Sichtschutz zur berührungsfreien Entsorgung und als Sichtschutz. Oberteil zur Entleerung und Reinigung abnehmbar, innenliegender Klemmbügel für Polybeutel, ca. 24 l Füllvolumen, für Wandmontage.

Fabrikat: ObjectLine **Bst.-Nr./Typ-Nr. C707702/7077W**

Für die Erstfüllung: CWS Polybeutel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C364000/364**

*Ausschreibungsalternative:

Pulverbeschichtet in matt-schwarz, RAL 9005, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C707703/7077S**

Ausschreibungsalternative:

... Stück Abfallbehälter ObjectLine, Format (H x B x T): 560 x 350 x 210 mm, Gehäuse aus Edelstahl, pulverbeschichtet hochglanz-weiß RAL 9003*, Werkstoff 1.4301, Bauform, mit abgeschrägtem Einwurf-Sichtschutz zur berührungsfreien Entsorgung und als Sichtschutz. Oberteil zur Entleerung und Reinigung abnehmbar, innenliegender Klemmbügel für Polybeutel, ca. 40 l Füllvolumen, für Wandmontage.

Fabrikat: ObjectLine **Bst.-Nr./Typ-Nr. C707802/7078W**

Für die Erstfüllung: CWS Polybeutel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C364000/364**

*Ausschreibungsalternative:

Pulverbeschichtet in matt-schwarz, RAL 9005, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C707803/7078S**

Ausschreibungsalternative:




... Stück Abfallbehälter ObjectLine, Format (H x B x T): 604 x 389 x 248 mm, Gehäuse aus Edelstahl, pulverbeschichtet hochglanz-weiß RAL 9003*, Werkstoff 1.4301, Bauform, mit abgeschrägtem Einwurf-Sichtschutz zur berührungsfreien Entsorgung und als Sichtschutz. Oberteil zur Entleerung und Reinigung abnehmbar, innenliegender Klemmbügel für Polybeutel, ca. 60 l Füllvolumen, für Wandmontage.

Fabrikat: ObjectLine **Bst.-Nr./Typ-Nr. C706902/7069W**

Für die Erstfüllung: CWS Polybeutel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C363000/363, C366000/366**

*Ausschreibungsalternative:

Pulverbeschichtet in matt-schwarz, RAL 9005, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C706903/7069S**

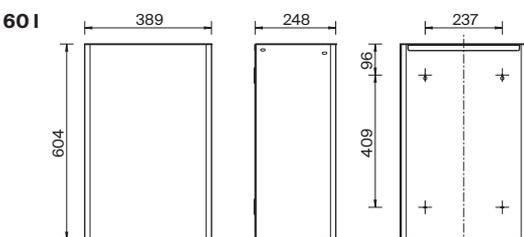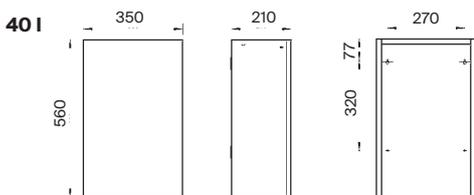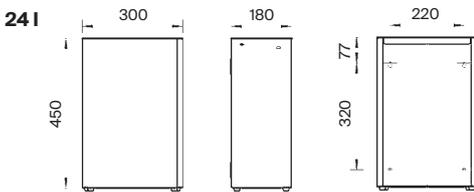

Hygienebehälter ObjectLine Edelstahl



Produkt	RAL-Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
ObjectLine Hygienebehälter Edelstahl, 10 l	Edelstahl	ObjectLine	3000900	755

(Weitere Farbmöglichkeiten optional - Preis auf Anfrage)

ObjectLine Hygienebehälter Edelstahl:

Praktische Kombination: Hygienebeutelhalter an der Frontseite des Behälters, Einwurfklappe mit Sichtblende. Befestigungsbügel für Abfallbeutel. Zum Entleeren wird das Oberteil des Behälters abgenommen. Volumen ca. 10 l. Mit nur 150 mm Tiefe für enge Toilettenkabinen gut geeignet. Wandmontage möglich. Material: Edelstahl, Werkstoff 1.4301, Sichtflächen matt gebürstet oder pulverbeschichtet in Weiß oder Schwarz, Abfallbeutelbügel aus Stahl-
draht.

Lieferumfang:

Hygienebehälter in Einzelverpackung mit Befestigungsmaterial, 4 Dübel, 4 Schrauben und 4 U-Scheiben.

Montage:

Seitlich vor dem Klosettbecken. Wandbefestigung erleichtert die Kabinenreinigung bei ca. 10 bis 15 cm Bodenfreiheit. Bei Bedarf können die beiliegenden 5 schwarzen Füßchen unter den Behälter geklebt werden, um den Behälter auch stehend einsetzen zu können. Anleitung liegt bei.

- 4 Dübel, Bohrdurchmesser 8 mm
- 4 Schrauben, 4,8 x 32 mm
- 4 U-Scheiben


Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Hygienebehälter ObjectLine, Außenformat (H x B x T): 422 x 287 x 150 mm, aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, Sichtflächen matt gebürstet. Hygienebeutelhalter an der Frontseite, Einwurfklappe mit Sichtblende, Haltebügel für Abfallbeutel aus Stahl-
draht. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat ObjectLine, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3000900/755**

Für die Erstfüllung:

CWS Polybeutel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C365000/365**
CWS Damenhygienebeutel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. X110200/755M**

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 156

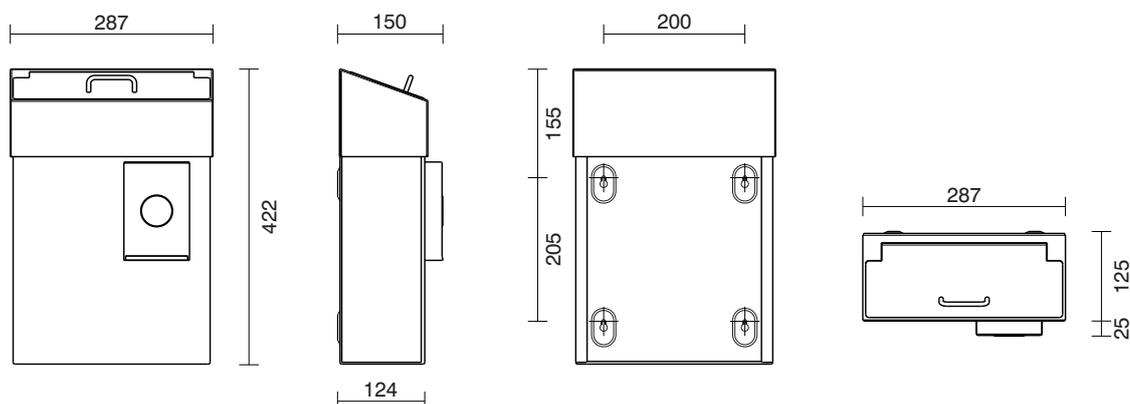

Hygienebehälter ObjectLine Weiß und Schwarz



Produkt	RAL-Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
ObjectLine Hygienebehälter Edelstahl, 10 l, hochglanz-weiß	9003	ObjectLine	3000902	755W
ObjectLine Hygienebehälter Edelstahl, 10 l, matt-schwarz	9005	ObjectLine	3000903	755S

(Weitere Farbmöglichkeiten optional - Preis auf Anfrage)

ObjectLine Hygienebehälter Edelstahl:

Praktische Kombination: Hygienebeutelhalter an der Frontseite des Behälters, Einwurfklappe mit Sichtblende. Befestigungsbügel für Abfallbeutel. Zum Entleeren wird das Oberteil des Behälters abgenommen. Volumen ca. 10 l. Mit nur 150 mm Tiefe für enge Toilettenkabinen gut geeignet. Wandmontage möglich. Material: Edelstahl, Werkstoff 1.4301, Sichtflächen pulverbeschichtet in hochglanz-weiß und matt-schwarz, Abfallbeutelbügel aus Stahldraht.

Lieferumfang:

Hygienebehälter in Einzelverpackung mit Befestigungsmaterial, 4 Dübel, 4 Schrauben und 4 U-Scheiben.

Montage:

Seitlich vor dem Klosettbecken. Wandbefestigung erleichtert die Kabinenreinigung bei ca. 10 bis 15 cm Bodenfreiheit. Bei Bedarf können die beiliegenden 5 schwarzen Füßchen unter den Behälter geklebt werden, um den Behälter auch stehend einsetzen zu können. Anleitung liegt bei.

- 4 Dübel, Bohrdurchmesser 8 mm
- 4 Schrauben, 4,8 x 32 mm
- 4 U-Scheiben

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Hygienebehälter ObjectLine, Außenformat (H x B x T): 422 x 287 x 150 mm, aus Edelstahl, pulverbeschichtet hochglanz-weiß RAL 9003*, Werkstoff 1.4301. Hygienebeutelhalter an der Frontseite, Einwurfklappe mit Sichtblende, Haltebügel für Abfallbeutel aus Stahldraht. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat ObjectLine, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3000902/755W**


Für die Erstfüllung:

CWS Polybeutel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C365000/365**
CWS Damenhygienebeutel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. X110200/755M**

*Ausschreibungsalternative:


Pulverbeschichtet in matt-schwarz, RAL 9005, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3000903/755S**

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 156

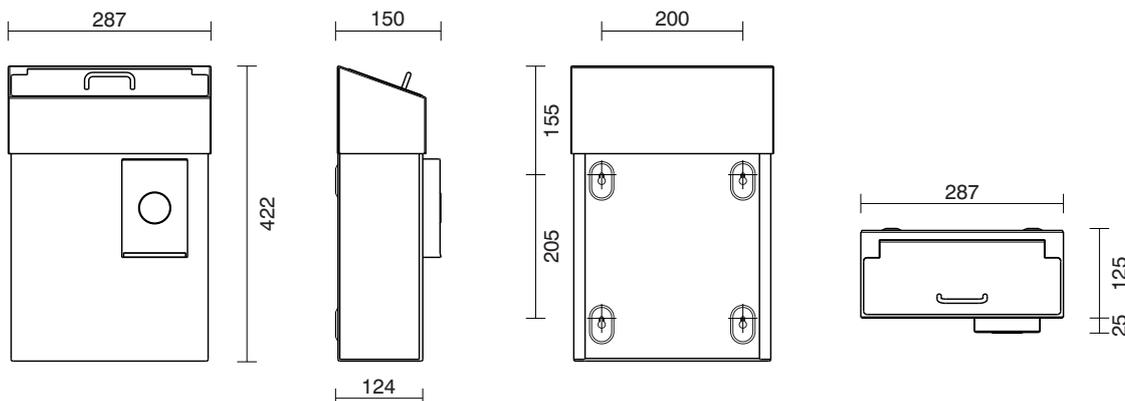

Verbrauchsmaterial ObjectLine

Papiere

Produkt	Beschreibung	Bst.-Nr./ Typ-Nr.	Stück je Umkarton/ Palette	Rabattgruppen
CWS Faltpapier C-Falzung				
C-Falzung zu ParadiseLine, BestLine, ParadiseLine Stainless Steel, MediLine und ObjectLine zu Bst.-Nr. 4621000, 4620000, 4622000, 7622000, C706500, 3110400, 3110500, 3110700, 3110900, 3111900  C/V	Frottee extra , C-Falzung, 2-lagig, Weiß, 100 % Recycling, Europaformat 23 x 33 cm (offen), 23 x 9,5 cm (geschlossen), Karton à 2.880 (20 x 144) Blatt	C272300/ 272	-/28	Papier
	Basic Recycling grün , C-Falzung, 1-lagig, Grün, 100 % Recycling, Europaformat 24,5 x 31,2 cm (offen), 24,5 x 9,5 cm (geschlossen), Karton à 3552 (24 x 148) Blatt	C276200/ 276	-/28	Papier
	Basic Recycling , C-Falzung, 1-lagig, Natur, 100 % Recycling, Europaformat 24,5 x 31,2 cm (offen), 24,5 x 9,5 cm (geschlos- sen), Karton à 3552 (24 x 148) Blatt	X277300/ 277	-/28	Papier
	Recycling , V-Falzung, 1-lagig, Natur, 100 % Recycling, 25 x 19 cm (offen), 25 x 10 cm (geschlossen), Karton à 5.000 (20 x 250) Blatt	X274100/ 274	-/28	Papier
Z-/M-Falzung zu ParadiseLine, BestLine, ParadiseLine Stainless Steel, MediLine und ObjectLine zu Bst.-Nr. 4621000, 4620000, 4622000, 7622000, C706500, 3110400, 3110500, 3110700, 3110900, 3111900  Z M	Multifold , Z-Falzung, 2-lagig, Weiß, 100 % Zellstoff, 23,5 x 24 cm (offen), 23,5 x 8 cm (geschlossen), Karton à 3.750 (25 x 150) Blatt	C279300/ 279	-/28	Papier
	Zellulose , M-Falzung, 3-lagig, Hochweiß, 100 % Zellstoff, 22 x 31 cm (offen), 22 x 10,5 cm (geschlossen), Karton à 2.500 (20 x 125) Blatt	C282200/ 282	-/32	Papier
	Papierschablone , Grau, für den Einsatz in den CWS Paradise- Line Stainless Steel Paper Slim. Der Einsatz der Schablone er- möglicht eine Verkleinerung des Entnahmeschachtes.	220358X	-	Kunststoff
CWS Toilettenpapier (auch für handelsübliche Spender)				
zu Bst.-Nr. 4604000, 7604000, C706700, C706800, C707100, C706750 Einzelrollenspender 	Toilettenpapier Supersoft , 100 % Zellstoff, Weiß, 3-lagig, 250 Blatt, 27,5 m, Breite: 9,3 cm, VE 64 Rollen, Kern: 4 cm, Durchmesser: 10,7 cm	6055000/ 6055	-/33	Papier
	Toilettenpapier maxi 80 , 100 % Zellstoff, Hochweiß, 2-lagig, VE 12 Rollen, spezielle Wickelweise = 640 Blatt, à 80 m, Breite: 9,2 cm, Kern: 4 cm, Durchmesser: 13 cm	6050001/ 6050	-/90	Papier
	Toilettenpapier maxi 100 , 100 % Recycling, Naturweiß, 2-lagig, VE 24 Rollen, spezielle Wickelweise = 725 Blatt, à 100 m, Breite: 9,2 cm, Kern: 4 cm, Durchmesser: 14 cm	6052200/ 6052	-/36	Papier
	Toilettenpapier Recycling Komfort , 100% Recycling, Weiß, 3-lagig, 250 Blatt, 27,5 m, Breite: 9 cm, VE 8 x 8 Rollen, Kern: 4 cm, Durchmesser: 12,5 cm	604610X/ 6046	64/33	Papier
	Toilettenpapier Recycling , 100% Recycling, Weiß, 2-lagig, 400 Blatt, 48 m, Breite: 9,5 cm, VE 6 x 8 Rollen, Kern: 4 cm, Durchmesser: 12 cm	6053100/ 6053	48/27	Papier

Papiere, Beutel & Pflegeetuch

Produkt	Beschreibung	Bst.-Nr./ Typ-Nr.	Stück je Umkarton/ Palette	Rabattgruppen
CWS Toilettenpapier-Großrollen				
zu ParadiseLine, BestLine, ParadiseLine Stainless Steel, ObjectLine zu Bst.-Nr. 4603000, 7630000, C706600 	Tissue perforiert , Weiß, 100 % Recycling, 2-lagig, 1.520 Blatt, 6 Rollen à 380 m, Breite: 9,5 cm, Kern: 5 cm, Durchmesser: 26 cm	6031100/ 6031	-/40	Papier
	Tissue unperforiert , Weiß, 100 % Recycling, 2-lagig, 6 Rollen à 380 m, Breite: 9,5 cm, Kern: 5 cm, Durchmesser: 26 cm	6037100/ 6037	-/40	Papier
CWS Polybeutel				
	Polybeutel , transparent, 15 l, 45 x 52 cm, Karton à 2.000 Beutel	C365000/ 365	-/120	Zubehör
	Polybeutel , Grau, 30 l, 50 x 60 cm, Karton à 2.000 Beutel	C364000/ 364	-/100	Zubehör
	Polybeutel , transparent, 60 l, 63 x 74 cm, Karton à 2.000 Beutel	C363000/ 363	-/54	Zubehör
	Polybeutel , Weiß, 80 l, 63 x 85 cm, Karton à 360 Beutel	C366000/ 366	-/48	Zubehör
	Polybeutel , transparent, 80 l, 70,5 x 84 cm, Karton à 200 Beutel, Materialstärke 23 µ	3000200/ 300	-/45	Zubehör
CWS Hygienebeutel				
	Damenhygienebeutel , aus Kunststoff, 50 Stück/VE	X110200/ 755M	-	Zubehör
CWS Edelstahl-Pflegeetuch				
	Pflegende Wischtücher gegen Fingerabdrücke und Schmutz- rückstände, einzeln verpackt, 1 Stück/VE	X995001	50/-	Zubehör

Seifen


Produkt	Beschreibung	ml	Bst.-Nr./Typ-Nr.	Stück je Umkarton/ Palette	passt in (Bst.-Nr.)	Rabattgruppe	Modell
CWS Foam							
	Standard	1.000	5470000 /5470	12/42	4011, 5011, 7011, 706400	Seife	Universal
	Mild	1.000	5471000 /5471	12/42	4011, 5011, 7011, 706400	Seife	Universal
	Neutral	1.000	5474000 /5474	12/42	4011, 5011, 7011, 706400	Seife	Universal
CWS Foam							
	Standard	500	5480000 /5480	12/72	4012, 4013, 5012, 7012, 722, 725S, 706450, 706452, 706453, 706200	Seife	Slim
	Mild	500	5481000 /5481	12/72	4012, 4013, 5012, 7012, 722, 725S, 706450, 706452, 706453, 706200	Seife	Slim
	Neutral	500	5484000 /5484	12/72	4012, 4013, 5012, 7012, 722, 725S, 706450, 706452, 706453, 706200	Seife	Slim
	Antibact*	500	5485201 /5485	12/72	4022, 5022, 7022	Seife	Slim
CWS Creme							
	Standard	1.000	5453000 /5453	12/42	4001, 5001, 7001, 706300	Seife	Universal
	Neutral	1.000	5454000 /5454	12/42	4001, 5001, 7001, 706300	Seife	Universal
	Mild	1.000	5457000 /5457	12/42	4001, 5001, 7001, 706300	Seife	Universal
CWS Creme							
	Standard	500	5463000 /5463	12/72	4002, 5002, 5003, 7002, 706100, 721, 725S	Seife	Slim
	Neutral	500	5464000 /5464	12/72	4002, 5002, 5003, 7002, 706100, 721, 725S	Seife	Slim
	Mild	500	5467000 /5467	12/72	4002, 5002, 5003, 7002, 706100, 721, 725S	Seife	Slim
	Lotion	500	5468000 /5468	12/72	4032000	Seife	Slim
CWS Desinfektionsgel							
	Desinfektionsgel*	500	5487001 /5487	12/72	4026	Seife	Slim

* Beachten Sie die Biozid- und AMG-Hinweise auf den entsprechenden Seiten dieses Kataloges.

Seifen und Ersatzpumpen

Produkt	Beschreibung	ml	Bst.-Nr./Typ-Nr.	Stück je Umkarton/ Palette	passt in (Bst.-Nr.)	Rabattgruppe	Modell
CWS Creme							
	HandProtect	500	3104000/496	12/60	718er, 713er, 715er, 706404, 706405, Typ C351	Seife	Universalspender
	HandClean	1.000	3104500/499	12/60	719er, 714er, 716er, 706404, 706405, Typ C351	Seife	Universalspender
	HandClean	500	3104400/498	12/60	718er, 713er, 715er, 706404, 706405, Typ C351	Seife	Universalspender
	HandCare	500	3103800/494	10/40	718er, 713er, 715er, 706404, 706405, Typ C351	Seife	Universalspender
	Desinfektion*	500	X103600/478	20/63	718er, 713er, 715er, 706404, 706405, Typ C351	Seife	Universalspender
	Desinfektion*	1.000	X103700/479	10/72	719er, 714er, 716er, 706404, 706405, Typ C351	Seife	Universalspender
	Desinfektion Lerasept HD*	500	1700193	20/800	718er, 713er, 715er, 706404, 706405, Typ C351	Seife	Universalspender
	Desinfektion Lerasept HD*	1.000	1700194	12/480	719er, 714er, 716er, 706404, 706405, Typ C351	Seife	Universalspender
Ersatzpumpen							
	Ersatz Dosierpumpe - Desinfektion & Seife/Lotion	-	3903606	-	706404	ObjectLine	Universalspender
	Ersatz Sprühpumpe - Desinfektion	-	3903607	-	706405	ObjectLine	Universalspender

* Beachten Sie die Biozid- und AMG-Hinweise auf den entsprechenden Seiten dieses Kataloges.

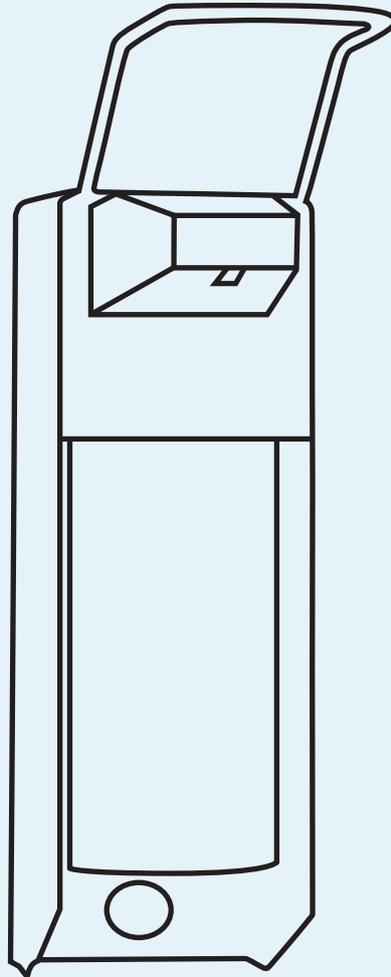

07 | CWS MediLine

Bequeme Wartung und leichte Reinigung.

Ob in medizinischen Einrichtungen, Pflegeheimen oder der Lebensmittelverarbeitung – überall, wo Hygiene am Arbeitsplatz zur Pflicht wird, findet die Spenderserie MediLine ihren Einsatz. Die MediLine Spender sind qualitativ hochwertig und garantieren durch ihre Ausstattung eine einwandfreie Reinigung und Desinfektion der Hände.

Faltpapierspender Universalspender 250 + 750



Produkt	Modell	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
Aluminium eloxiert mit Schloss	250	MediLine	3110400	820
Aluminium Weiß, pulverbeschichtet mit Schloss (RAL 9016)	250	MediLine	3110600	822
Edelstahl, fein gebürstet mit Schloss	250	MediLine	X110800	824
Aluminium eloxiert mit Schloss	750	MediLine	3110500	821
Aluminium Weiß, pulverbeschichtet mit Schloss (RAL 9016)	750	MediLine	3110700	823
Edelstahl, fein gebürstet mit Schloss	750	MediLine	3110900	825

System:

Die Konstruktion der Spender erlaubt die Ausgabe von Faltpapierhandtüchern in C-, V- und Z-Falzung in den handelsüblichen Größen. Die Füllmenge beträgt je nach Spenderausführung 150 bis 500 Blatt (Modell 250) bzw. 400 bis 900 Blatt (Modell 750). Sichtschlitz zur Füllstandskontrolle an der Frontseite. Gehäuse aus Aluminium Mattsilber eloxiert, Aluminium Weiß (RAL 9016) pulverbeschichtet oder aus Edelstahl fein gebürstet. Rückwand aus Edelstahl. Mit verchromtem Metallschloss.

Lieferumfang:

Spender in Einzelverpackung mit Befestigungsmaterial und verchromtem Schlüssel.

Montage:

Mindestens 130 cm Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Unterkante. Bündig zur Spiegel-Unterkante montieren. Montage über dem Waschplatzrand vermeidet Tropfnässe auf dem Boden.

Modell 250:

- 3 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 3 Edelstahlschrauben mit Kreuzschlitz

Modell 750:

- 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 4 Edelstahlschrauben mit Kreuzschlitz

Optional:

MediLine Edelstahlschablone für Multifold-Papiere,
Bst.-Nr. 3110450

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 180

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Universal-Papierhandtuchspender 250, Format (H x B x T): 190 x 275 x 130 mm, für ca. 500 Faltpapierhandtücher. Gehäuse Aluminium Mattsilber eloxiert*, Rückwand Edelstahl, mit verchromtem Metallschloss und Füllstandsanzeige. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat CWS, Bst.-Nr./Typ-Nr. 3110400/820*

Für die Erstfüllung:

CWS Faltpapier, Bst.-Nr./Typ-Nr. C272300/272, C276200/276, X274100/274, X277300/277, C279300/279, C282200/282

*Ausschreibungsalternativen:

Aluminium Weiß pulverbeschichtet CWS, Bst.-Nr./Typ-Nr. 3110600/822
Edelstahl matt gebürstet CWS, Bst.-Nr./Typ-Nr. X110800/824

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Universal-Papierhandtuchspender 750, Format (H x B x T): 350 x 275 x 130 mm, für ca. 900 Faltpapierhandtücher. Gehäuse Mattsilber eloxiertes Aluminium**, Rückwand Edelstahl, mit verchromtem Metallschloss und Füllstandsanzeige. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat CWS, Bst.-Nr./Typ-Nr. 3110500/821**


Für die Erstfüllung beispielsweise:

CWS Faltpapier, Bst.-Nr./Typ-Nr. C272300/272, C276200/276, X274100/274, X277300/277, C279300/279, C282200/282


**Ausschreibungsalternativen:

Aluminium Weiß pulverbeschichtet CWS, Bst.-Nr./Typ-Nr. 3110700/823
Edelstahl matt gebürstet CWS, Bst.-Nr./Typ-Nr. 3110900/825

250

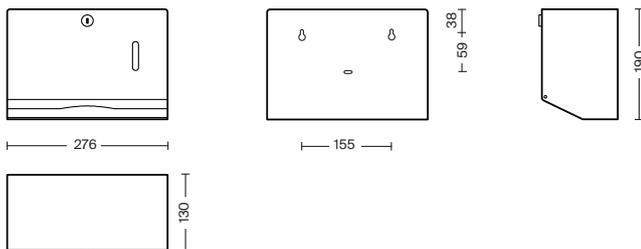

750

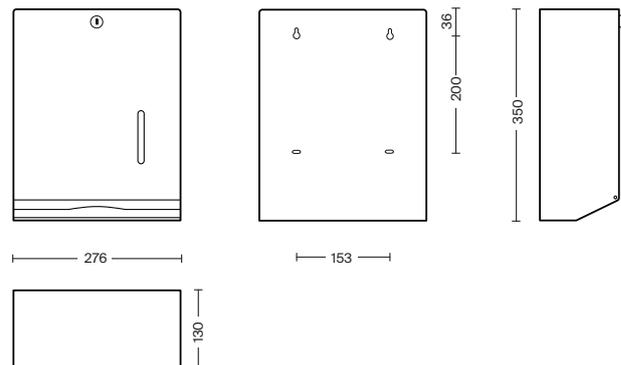

Händedesinfektion, Seife

Universalspender Uni-K

500/1000



Produkt	Modell	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
Universalspender Uni-K mit langem Hebel Kunststoff weiß (RAL 9016), Kunststoffpumpe	500/1000	MediLine	1700660	711V-KP
Universalspender Uni-K mit kurzem Hebel Kunststoff weiß (RAL 9016), Kunststoffpumpe	500/1000	MediLine	1700659	711V-KPK
Universalspender Uni-K mit langem Hebel Kunststoff weiß (RAL 9016), Edelstahlpumpe	500/1000	MediLine	1700662	712V
Universalspender Uni-K mit kurzem Hebel Kunststoff weiß (RAL 9016), Edelstahlpumpe	500/1000	MediLine	1700661	712V-K

System:

Der Spender ist speziell für den Klinik- und Praxisbedarf konzipiert. Er kann mit allen marktüblichen alkoholhaltigen Händedesinfektionsmitteln, flüssigen Seifencremes und fließfähigen Pflegeelotionen befüllt werden. Damit können mit einem Spendertyp die unterschiedlichen Ansprüche in OP-, Funktions-, Stations- und anderen Hygienebereichen abgedeckt werden. Eingesetzt werden marktübliche Standard-Euro-Flaschen (500 ml und 1.000 ml). Flaschenaufdrucke mit Inhaltsangaben und Benutzungshinweisen sind an der Frontseite des Spenders sichtbar. Die nach oben verschiebbare Auslaublende ermöglicht einen Pumpenwechsel, ohne den Spender von der Wand zu nehmen. Frontseitige herausnehmbare Kunststoffpumpe als hygienische Lösung der Einwegverwendung, oder entnehmbare Edelstahlpumpe als wiederaufbereitbare Dosiervariante. Kein Nachtropfen. Die Dosiermenge ist einstellbar (ab Werk: max. = 1,5 ml; min. = 0,7 ml). Gehäuse und Wandhalter: recycelbarer Kunststoff, Weiß (RAL 9016). Der Spender lässt sich zum Reinigen mit einem Handgriff und ohne Werkzeug vom Kunststoffwandhalter abnehmen.

Lieferumfang:

Spender in Einzelverpackung mit Montageanleitung, Befestigungsmaterial und Zubehör. Je ein auswechselbarer Clip mit der Aufschrift „Seifencreme“ bzw. „Händedesinfektion“

Montage

Wandhalter vom Spender lösen und mit beiliegendem Befestigungsmaterial montieren. Mindestabstände beachten! Freiraum oben 4 cm, unten 12 cm. Spender von oben aufschieben. Flasche von unten einsetzen.

Je ein Spender für Seife und Händedesinfektion kann symmetrisch links und rechts neben der Mischbatterie montiert werden.

- 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 4 Schrauben, 4 x 30 mm, 4 U-Scheiben

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Verschlussblende 1000 zu Universalspender 1000 (V/V-KP/Uni-K Variante) aus Aluminium Mattsilber eloxiert für den Einsatz von Euro-Standardflaschen. Abschließbar, mit Sichtfenster.

Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ.-Nr. 3904170/719VB**

Weitere Informationen zur Verschlussblende 719VB: s. S. 173

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Schalenhalter mit Bügel zu Universalspender 1000, Format (H x B x T): 341 x 153 x 224 mm.

Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ.-Nr. X903900/719H**

Weitere Informationen zum Schalenhalter 719H: s. S. 171

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Universalspender Uni-K 500/1000, Format (H x B x T): 340 x 94 x 222 mm, für marktübliche 500 und 1.000 ml-Standard-Euro-Flaschen zur Verwendung von alkoholischen Desinfektionsmitteln, flüssiger Seife oder fließfähiger Pflegeelotion, mit nach vorn herausnehmbarer Kunststoffpumpe als hygienische Lösung der Einwegverwendung, oder mit der entnehmbaren Edelstahlpumpe als wiederaufbereitbare Dosiervariante. Nach oben verschiebbare Auslaublende ermöglicht einen einfachen Pumpenwechsel, ohne den Spender von der Wand zu nehmen. Dosierung einstellbar (max. 1,5 ml; min. 0,7 ml), Gehäuse aus recycelbarem Kunststoff, Farbe Weiß (RAL 9016) mit langem Edelstahlbedienhebel*, spülmaschinengeeignet, Wandhalter aus Kunststoff. Komplett einschließlich Erstfüllung (500 ml/ 1.000 ml) und Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ.-Nr. 1700660/711V-KP**

Für die Erstfüllung:

CWS Hautreinigung 500 ml, **Bst.-Nr. 3104500/499**

CWS Hautpflege 500 ml, **Bst.-Nr./Typ.-Nr. 3103800/494**

CWS Desinfektionsmittel 500 ml, **Bst.-Nr./Typ.-Nr. X103600/478**** (registriertes Biozid, Autorisation no. (DE): N-39591)

CWS Desinfektionsmittel Lerasept HD 500 ml, **Bst.-Nr. 1700193****

CWS Desinfektionsmittel Lerasept HD 1000 ml, **Bst.-Nr. 1700194**** (registriertes Biozid, Autorisation no. (DE): N-39518)

Ausschreibungsalternativen:

mit kurzem Hebel, Kunststoffpumpe, **Bst.-Nr./Typ.-Nr. 1700659/711V-KPK**

mit langem Hebel, Edelstahlpumpe, **Bst.-Nr./Typ.-Nr. 1700662/712V**

mit kurzem Hebel, Edelstahlpumpe, **Bst.-Nr./Typ.-Nr. 1700661/712V-K**

Alternativen:


... Stück Universalspender Uni-K 500/1000 mit kurzem Hebel,

Format (H x B x T): 330 x 94 x 168 mm


Optional: Einfärben der Haube, Rückwand und Auslaublende des Spenders gegen Aufpreis und Mindestabnahmemenge nach Absprache möglich.

Lieferung nur möglich mit Großhandelserlaubnis nach dem Arzneimittelgesetz. Streckenlieferung an den Endverbraucher auch ohne Großhandelserlaubnis möglich. **Hinweis: Die Lieferung erfolgt ausschließlich innerhalb Deutschlands. Im Fall einer Weiterlieferung sind Biozid-Zulassung und gesetzliche Rahmenbedingungen des Ziellandes zu beachten. Alle Universalspender sind nur für Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis geeignet. Chlorhaltige Desinfektionsmittel sind nicht geeignet. Bitte den Hinweis zur Reinigung und Pflege von Edelstahlprodukten auf Seite 179 beachten. Siehe auch Gebrauchsanweisung in Verpackung.

Mit kurzem Hebel

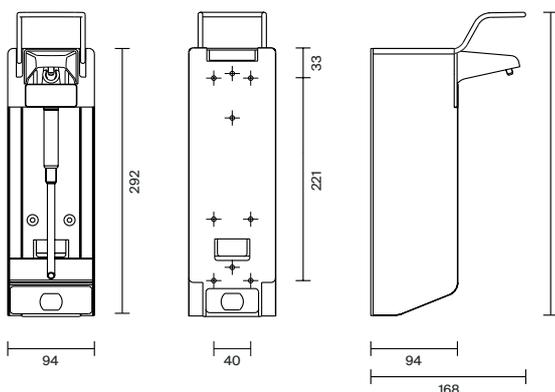

Mit langem Hebel

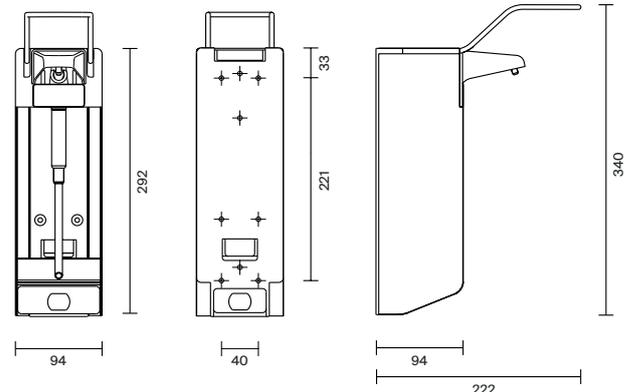

Händedesinfektion, Seife und Lotion Universalspender 500 (Typ E)



Produkt	Modell	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
Aluminium eloxiert Edelstahlpumpe + gerades Edelstahl-Ansaugrohr	500	MediLine	3107700	718E
Aluminium Weiß (RAL 9016) Edelstahlpumpe + gerades Edelstahl-Ansaugrohr	500	MediLine	3106000	713E
Edelstahl Edelstahlpumpe + gerades Edelstahl-Ansaugrohr	500	MediLine	3106800	715E

System:

Der Spender ist speziell für den Klinik- und Praxisbedarf konzipiert. Er kann mit allen marktüblichen alkoholhaltigen Händedesinfektionsmitteln, flüssigen Seifencremes und fließfähigen Pflegelotionen befüllt werden. Damit können mit einem Spendertyp die unterschiedlichen Ansprüche in OP-, Funktions-, Stations- und anderen Hygienebereichen abgedeckt werden. Eingesetzt werden marktübliche Standardflaschen (500 ml). Flaschenaufdrucke mit Inhaltsangaben und Benutzungshinweisen sind an der Frontseite des Spenders sichtbar. Gehäuse: Aluminium Mattsilber eloxiert, alternativ Weiß pulverbeschichtet (RAL 9016) oder aus Edelstahl matt gebürstet. Lässt sich zum Reinigen mit einem Handgriff und ohne Werkzeug vom Kunststoffwandhalter abnehmen. Spender sind spülmaschinene geeignet und bis 121 °C, 1 bar autoklavierbar. Wartungsfreie Edelstahldosierpumpe, mit geradem Edelstahlan-saugrohr. Kein Nachtropfen. Einstellbare Dosierung (ab Werk: max. = 1,5 ml, mittel = 1,2 ml, min. = 0,9 ml). Alle Spender wahlweise auch mit kurzem oder mit extralangem Armhebel bestellbar.

Lieferumfang:

Spender in Einzelverpackung mit Montageanleitung, Befestigungsmaterial und Zubehörsbeutel. Je ein auswechselbarer Clip mit der Aufschrift „Seifen-creme“ bzw. „Händedesinfektion“.

Montage:

Wandhalter vom Spender lösen und mit beiliegendem Befestigungsmaterial montieren. Mindestabstände beachten! Freiraum oben 4 cm, unten 12 cm. Spender von oben aufschieben. Flasche von unten einsetzen. Je ein Spender für Seife und Händedesinfektion kann symmetrisch links und rechts neben der Mischbatterie montiert werden.

- 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 4 Schrauben, 4 x 30 mm, 4 U-Scheiben

CWS Verschlussblende:

s. Seite 173

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Universalspender 500, Format (H x B x T): 298 x 82 x 220 mm, für marktübliche 500-ml-Standardflaschen zur Verwendung von alkoholischen Desinfektionsmitteln, flüssiger Seife oder fließfähiger Pflegelotion. Gehäuse aus Mattsilber eloxiertem Aluminium* mit langem Edelstahlbedienhebel, autoklavierbar bis 121 °C, 1 bar. Edelstahldosierpumpe mit geradem Edelstahlan-saugrohr, Dosierung einstellbar (max. – mittel – min.). Wandhalter aus Kunststoff. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3107700/718E***

Für die Erstfüllung:

- CWS Hautschutz, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3104000/496**
- CWS Hautreinigung, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3104500/499**
- CWS Hautpflege, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3103800/494**
- CWS Desinfektionsmittel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. X103600/478**** (registriertes Biozid, Autorisation no. (DE): N-39591)
- CWS Desinfektionsmittel Lerasept HD 500 ml, **Bst.-Nr. 1700193****
- CWS Desinfektionsmittel Lerasept HD 1000 ml, **Bst.-Nr. 1700194**** (registriertes Biozid, Autorisation no. (DE): N-39518)

***Ausschreibungsalternativen:**


Universalspender 500	Bst.-Nr.	Pumpe
Aluminium Weiß (RAL 9016)	3106000	E
Edelstahl	3106800	E

**Lieferung nur möglich mit Großhandelserlaubnis nach dem Arzneimittelgesetz. Streckenlieferung an den Endverbraucher auch ohne Großhandelserlaubnis möglich.

Hinweis: Die Lieferung erfolgt ausschließlich innerhalb Deutschlands. Im Fall einer Weiterlieferung sind Biozid-Zulassung und gesetzliche Rahmenbedingungen des Ziellandes zu beachten.

Alle Universalspender sind nur für Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis geeignet. Chlorhaltige Desinfektionsmittel sind nicht geeignet. Bitte den Hinweis zur Reinigung und Pflege von Edelstahlprodukten auf Seite 179 beachten. Siehe auch Gebrauchsanweisung in Verpackung.

Geeignet für die Desinfektionssäule Disinfect Tower Dual (s. S. 58).
Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 180

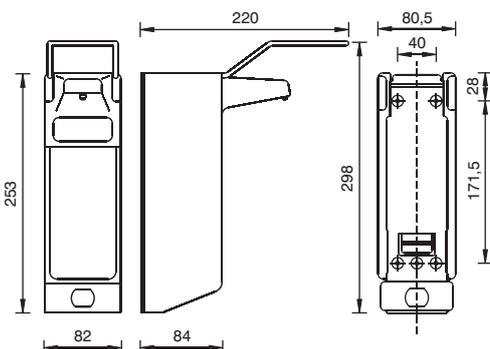

Händedesinfektion, Seife und Lotion Universalspender 500 (Typ V)



Produkt	Modell	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
Aluminium eloxiert Edelstahlpumpe + flexibles Kunststoff-Ansaugrohr	500	MediLine	X107660	718V
Aluminium Weiß (RAL 9016) Edelstahlpumpe + flexibles Kunststoff-Ansaugrohr	500	MediLine	3107670	713V
Edelstahl Edelstahlpumpe + flexibles Kunststoff-Ansaugrohr	500	MediLine	3107680	715V

System:

Der Spender ist speziell für den Klinik- und Praxisbedarf konzipiert. Er kann mit allen marktüblichen alkoholhaltigen Händedesinfektionsmitteln, flüssigen Seifencremes und fließfähigen Pflegelotionen befüllt werden. Damit können mit einem Spendertyp die unterschiedlichen Ansprüche in OP-, Funktions-, Stations- und anderen Hygienebereichen abgedeckt werden. Eingesetzt werden marktübliche Standardflaschen (500 ml). Flaschenaufdrucke mit Inhaltsangaben und Benutzungshinweisen sind an der Frontseite des Spenders sichtbar. Die nach oben verschiebbare Auslaufblende ermöglicht einen Pumpenwechsel, ohne den Spender von der Wand zu nehmen. Wartungsfreie Edelstahldosierpumpe mit flexiblem Ansaugrohr. Kein Nachtropfen. Die Dosiermenge ist einstellbar (ab Werk: max. = 1,5 ml; min. = 0,7 ml). Gehäuse: Aluminium Mattsilber eloxiert, alternativ Weiß pulverbeschichtet (RAL 9016) oder aus Edelstahl matt gebürstet. Der Spender lässt sich zum Reinigen mit einem Handgriff und ohne Werkzeug vom Kunststoffwandhalter abnehmen und ist bis 121 °C und 1 bar autoklavierbar. Alle Spender wahlweise mit kurzem oder extralangem Edelstahlbedienhebel lieferbar.

Lieferumfang:

Spender in Einzelverpackung mit Montageanleitung, Befestigungsmaterial und Zubehörsbeutel. Je ein auswechselbarer Clip mit der Aufschrift „Seifencreme“ bzw. „Händedesinfektion“.

Montage:

Wandhalter vom Spender lösen und mit beiliegendem Befestigungsmaterial montieren. Mindestabstände beachten! Freiraum oben 4 cm, unten 12 cm. Spender von oben aufschieben. Flasche von unten einsetzen. Je ein Spender für Seife und Händedesinfektion kann symmetrisch links und rechts neben der Mischbatterie montiert werden.

- 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 4 Schrauben, 4 x 30 mm, 4 U-Scheiben

CWS Verschlussblende:

s. Seite 173

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Universalspender 500, Format (H x B x T): 299 x 82 x 222 mm, für marktübliche 500-ml-Standardflaschen zur Verwendung von alkoholischen Desinfektionsmitteln, flüssiger Seife oder fließfähiger Pflegelotion, mit nach vorn herausnehmbarer Edelstahlpumpe mit flexiblem Ansaugrohr, nach oben verschiebbare Auslaufblende ermöglicht einen Pumpenwechsel, ohne den Spender von der Wand zu nehmen. Dosierung einstellbar (max. – min.), Gehäuse aus Mattsilber eloxiertem Aluminium*, mit langem Edelstahlbedienhebel, autoklavierbar bis 121 °C, 1 bar und spülmaschinengeeignet, Wandhalter aus Kunststoff. Komplett einschließlich Erstfüllung (500 ml) und Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. X107660/718V**

Für die Erstfüllung:

CWS Hautschutz, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3104000/496**
CWS Hautreinigung, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3104500/499**
CWS Hautpflege, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3103800/494**
CWS Desinfektionsmittel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. X103600/478****
(registriertes Biozid, Autorisation no. (DE): N-39591)
CWS Desinfektionsmittel Lerasept HD 500 ml, **Bst.-Nr. 1700193****
CWS Desinfektionsmittel Lerasept HD 1000 ml, **Bst.-Nr. 1700194****
(registriertes Biozid, Autorisation no. (DE): N-39518)

*Ausschreibungsalternativen:


Universalspender 500	Bst.-Nr.	Pumpe
Aluminium Weiß (RAL 9016)	3107670	V
Edelstahl	3107680	V

**Lieferung nur möglich mit Großhandelserlaubnis nach dem Arzneimittelgesetz. Streckenlieferung an den Endverbraucher auch ohne Großhandelserlaubnis möglich.

Hinweis: Die Lieferung erfolgt ausschließlich innerhalb Deutschlands. Im Fall einer Weiterlieferung sind Biozid-Zulassung und gesetzliche Rahmenbedingungen des Ziellandes zu beachten.

Alle Universalspender sind nur für Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis geeignet. Chlorhaltige Desinfektionsmittel sind nicht geeignet. Bitte den Hinweis zur Reinigung und Pflege von Edelstahlprodukten auf Seite 179 beachten. Siehe auch Gebrauchsanweisung in Verpackung.

Geeignet für die Desinfektionssäule Disinfect Tower Dual (s. S. 58).
Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 180

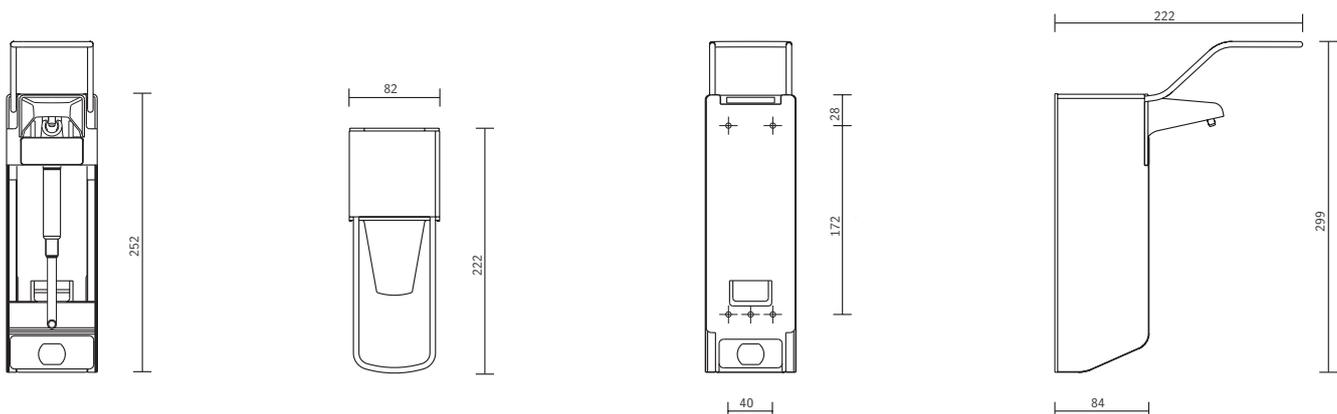

Händedesinfektion, Seife und Lotion Universalspender 500 (Typ V-KP)



Produkt	Modell	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
Aluminium eloxiert, K-Pumpe Kunststoffpumpe + flexibles Kunststoff-Ansaugrohr	500	MediLine	3107662	718V-KP
Aluminium Weiß (RAL 9016), K-Pumpe Kunststoffpumpe + flexibles Kunststoff-Ansaugrohr	500	MediLine	3107671	713V-KP
Edelstahl, K-Pumpe Kunststoffpumpe + flexibles Kunststoff-Ansaugrohr	500	MediLine	3107681	715V-KP

System:

Der Spender ist speziell für den Klinik- und Praxisbedarf konzipiert. Er kann mit allen marktüblichen alkoholhaltigen Händedesinfektionsmitteln, flüssigen Seifencremes und fließfähigen Pflegeelotionen befüllt werden. Damit können mit einem Spendertyp die unterschiedlichen Ansprüche in OP-, Funktions-, Stations- und anderen Hygienebereichen abgedeckt werden. Eingesetzt werden marktübliche Standardflaschen (500 ml). Flaschenaufdrucke mit Inhaltsangaben und Benutzungshinweisen sind an der Frontseite des Spenders sichtbar. Die nach oben verschiebbare Auslaufblende ermöglicht einen Pumpenwechsel, ohne den Spender von der Wand zu nehmen, herausnehmbare Kunststoffpumpe als hygienische Lösung der Einwegverwendung. Kein Nachtropfen. Die Dosiermenge ist einstellbar (ab Werk: max. = 1,5 ml; min. = 0,7 ml). Gehäuse: Aluminium Mattsilber eloxiert, alternativ Weiß pulverbeschichtet (RAL 9016) oder aus Edelstahl matt gebürstet. Der Spender lässt sich zum Reinigen mit einem Handgriff und ohne Werkzeug vom Kunststoffwandhalter abnehmen und ist bis 121 °C und 1 bar autoklavierbar. Alle Spender wahlweise mit kurzem und extralangem Edelstahlbedienhebel lieferbar.

Lieferumfang:

Spender in Einzelverpackung mit Montageanleitung, Befestigungsmaterial und Zubehörbeutel. Je ein auswechselbarer Clip mit der Aufschrift „Seifencreme“ bzw. „Händedesinfektion“.

Montage:

Wandhalter vom Spender lösen und mit beiliegendem Befestigungsmaterial montieren. Mindestabstände beachten! Freiraum oben 4 cm, unten 12 cm. Spender von oben aufschieben. Flasche von unten einsetzen. Je ein Spender für Seife und Händedesinfektion kann symmetrisch links und rechts neben der Mischbatterie montiert werden.

- 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 4 Schrauben, 4 x 30 mm, 4 U-Scheiben

CWS Verschlussblende:

s. Seite 173

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Universalspender 500, Format (H x B x T): 299 x 82 x 222 mm, für marktübliche 500-ml-Standardflaschen zur Verwendung von alkoholischen Desinfektionsmitteln, flüssiger Seife oder fließfähiger Pflegeelotion, mit nach vorn herausnehmbarer Kunststoffpumpe als hygienische Lösung der Einwegverwendung, nach oben verschiebbare Auslaufblende ermöglicht einen Pumpenwechsel, ohne den Spender von der Wand zu nehmen. Dosierung einstellbar (max. – min.), Gehäuse aus Mattsilber eloxiertem Aluminium*, mit langem Edelstahlbedienhebel, autoklavierbar bis 121 °C, 1 bar und spülmaschinengeeignet, Wandhalter aus Kunststoff. Komplett einschließlich Erstfüllung (500 ml) und Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3107662/718V-KP**

Für die Erstfüllung:

- CWS Hautschutz, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3104000/496**
- CWS Hautreinigung, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3104500/499**
- CWS Hautpflege, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3103800/494**
- CWS Desinfektionsmittel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. X103600/478**** (registriertes Biozid, Autorisation no. (DE): N-39591)
- CWS Desinfektionsmittel Lerasept HD 500 ml, **Bst.-Nr. 1700193****
- CWS Desinfektionsmittel Lerasept HD 1000 ml, **Bst.-Nr. 1700194**** (registriertes Biozid, Autorisation no. (DE): N-39518)

***Ausschreibungsalternativen:**


Universalspender 500	Bst.-Nr.	Pumpe
Aluminium Weiß (RAL 9016)	3107671	V-KP
Edelstahl	3107681	V-KP

**Lieferung nur möglich mit Großhandelserlaubnis nach dem Arzneimittelgesetz. Streckenlieferung an den Endverbraucher auch ohne Großhandelserlaubnis möglich.

Hinweis: Die Lieferung erfolgt ausschließlich innerhalb Deutschlands. Im Fall einer Weiterlieferung sind Biozid-Zulassung und gesetzliche Rahmenbedingungen des Ziellandes zu beachten.

Alle Universalspender sind nur für Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis geeignet. Chlorhaltige Desinfektionsmittel sind nicht geeignet. Bitte den Hinweis zur Reinigung und Pflege von Edelstahlprodukten auf Seite 179 beachten. Siehe auch Gebrauchsanweisung in Verpackung.

Geeignet für die Desinfektionssäule Disinfect Tower Dual (s. S. 58).
Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 180

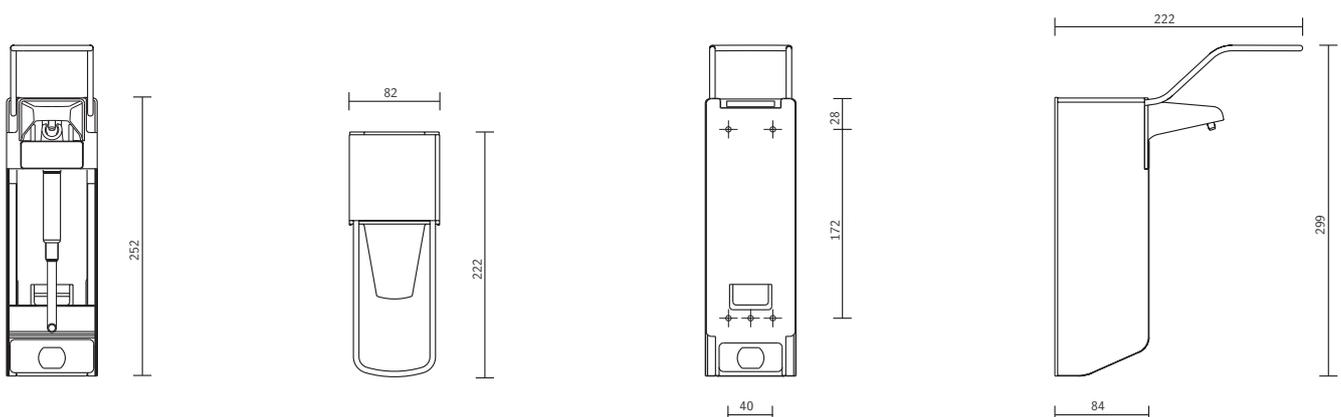

Händedesinfektion, Seife und Lotion Universalspender 1000 (Typ E)



Produkt	Modell	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
Aluminium eloxiert Edelstahlpumpe + gerades Edelstahl-Ansaugrohr	1000	MediLine	3108200	719E
Aluminium Weiß (RAL 9016) Edelstahlpumpe + gerades Edelstahl-Ansaugrohr	1000	MediLine	3106400	714E
Edelstahl Edelstahlpumpe + gerades Edelstahl-Ansaugrohr	1000	MediLine	3107200	716E

System:

Der Spender ist speziell für den Klinik- und Praxisbedarf konzipiert. Er kann mit allen marktüblichen alkoholhaltigen Händedesinfektionsmitteln, flüssigen Seifencremes und fließfähigen Pflegeelotionen befüllt werden. Damit können mit einem Spendertyp die unterschiedlichen Ansprüche in OP-, Funktions-, Stations- und anderen Hygienebereichen abgedeckt werden. Eingesetzt werden marktübliche Standardflaschen (1.000 ml). Flaschenaufdrucke mit Inhaltsangaben und Benutzungshinweisen sind an der Frontseite sichtbar. Gehäuse: Aluminium Mattsilber eloxiert, alternativ Weiß pulverbeschichtet (RAL 9016) oder aus Edelstahl matt gebürstet. Lässt sich zum Reinigen mit einem Handgriff und ohne Werkzeug vom Kunststoffwandhalter abnehmen. Spender sind spülmaschinengeeignet und bis 121 °C und 1 bar autoklavierbar. Wartungsfreie Edelstahl dosierpumpe mit geradem Edelstahlansaugrohr. Kein Nachtropfen. Einstellbare Dosierung (ab Werk: max. = 1,5 ml, mittel = 1,2 ml, min. = 0,9 ml). Alle Spender wahlweise auch mit kurzem und extralangem Armhebel bestellbar.

Lieferumfang:

Spender in Einzelverpackung mit Montageanleitung, Befestigungsmaterial und Zubehörsbeutel. Je ein auswechselbarer Clip mit der Aufschrift „Seifencreme“ bzw. „Händedesinfektion“.

Montage:

Wandhalter vom Spender lösen und mit beiliegendem Befestigungsmaterial montieren. Mindestabstände beachten! Freiraum oben 4 cm, unten 16 cm. Spender von oben aufschieben. Flasche von unten einsetzen. Je ein Spender für Seife und Händedesinfektion kann symmetrisch links und rechts neben der Mischbatterie montiert werden.

- 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 4 Schrauben, 4 x 30 mm, 4 U-Scheiben

CWS Verschlussblende:

s. Seite 173

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Universalspender, Format (H x B x T): 324 x 94 x 227 mm, für marktübliche 1.000-ml-Standardflaschen zur Verwendung von alkoholischen Desinfektionsmitteln, flüssiger Seife oder fließfähiger Pflegeelotion. Gehäuse aus Mattsilber eloxiertem Aluminium* mit langem Edelstahlbedienhebel, autoklavierbar bis 121 °C, 1 bar. Edelstahl dosierpumpe mit geradem Edelstahlansaugrohr, Dosierung einstellbar (max. - mittel - min.). Wandhalter aus Kunststoff. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3108200/719E**

Für die Erstfüllung:

CWS Hautreinigung, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3104500/499**
 CWS Desinfektionsmittel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. X103700/479**** (registriertes Biozid, Autorisation no. (DE): N-39591)
 CWS Desinfektionsmittel Lerasept HD 500 ml, **Bst.-Nr. 1700193****
 CWS Desinfektionsmittel Lerasept HD 1000 ml, **Bst.-Nr. 1700194**** (registriertes Biozid, Autorisation no. (DE): N-39518)

***Ausschreibungsalternativen:**


	Bst.-Nr.	Pumpe
Universalspender 1000		
Aluminium Weiß (RAL 9016)	3106400	E
Edelstahl	3107200	E

**Lieferung nur möglich mit Großhandelserlaubnis nach dem Arzneimittelgesetz. Streckenlieferung an den Endverbraucher auch ohne Großhandelserlaubnis möglich.

Hinweis: Die Lieferung erfolgt ausschließlich innerhalb Deutschlands. Im Fall einer Weiterlieferung sind Biozid-Zulassung und gesetzliche Rahmenbedingungen des Ziellandes zu beachten.

Alle Universalspender sind nur für Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis geeignet. Chlorhaltige Desinfektionsmittel sind nicht geeignet. Bitte den Hinweis zur Reinigung und Pflege von Edelstahlprodukten auf Seite 179 beachten. Siehe auch Gebrauchsanweisung in Verpackung.

Geeignet für die Desinfektionssäule Disinfect Tower Dual (s. S. 58).
 Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 180

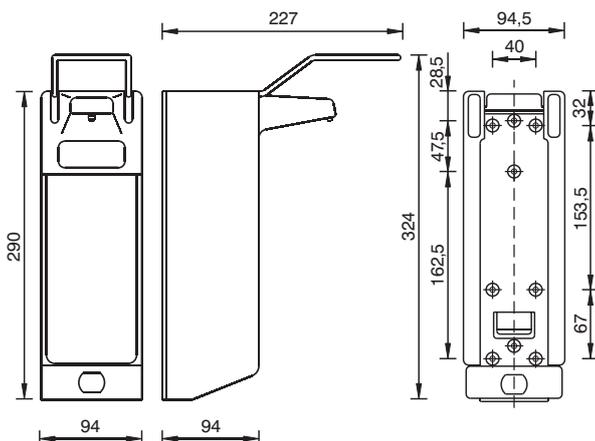

Händedesinfektion, Seife und Lotion Universalspender 1000 (Typ V)



Produkt	Modell	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
Aluminium eloxiert Edelstahlpumpe + flexibles Kunststoff-Ansaugrohr	1000	MediLine	X108160	719V
Aluminium Weiß (RAL 9016) Edelstahlpumpe + flexibles Kunststoff-Ansaugrohr	1000	MediLine	3108170	714V
Edelstahl Edelstahlpumpe + flexibles Kunststoff-Ansaugrohr	1000	MediLine	X108180	716V

System:

Der Spender ist speziell für den Klinik- und Praxisbedarf konzipiert. Er kann mit allen marktüblichen alkoholhaltigen Händedesinfektionsmitteln, flüssigen Seifencremes und fließfähigen Pflegeelotionen befüllt werden. Damit können mit einem Spendertyp die unterschiedlichen Ansprüche in OP-, Funktions-, Stations- und anderen Hygienebereichen abgedeckt werden. Eingesetzt werden marktübliche Standardflaschen (1.000 ml). Flaschenaufdrucke mit Inhaltsangaben und Benutzungshinweisen sind an der Frontseite des Spenders sichtbar. Die nach oben verschiebbare Auslaufblende ermöglicht einen Pumpenwechsel, ohne den Spender von der Wand zu nehmen. Wartungsfreie Edelstahldosierpumpe mit flexiblem Ansaugrohr. Kein Nachtropfen. Die Dosiermenge ist einstellbar (ab Werk: max. = 1,5 ml; min. = 0,7 ml). Gehäuse: Aluminium Mattsilber eloxiert, alternativ Weiß pulverbeschichtet (RAL 9016) oder aus Edelstahl matt gebürstet. Der Spender lässt sich zum Reinigen mit einem Handgriff und ohne Werkzeug vom Kunststoffwandhalter abnehmen und ist bis 121 °C und 1 bar autoklavierbar. Alle Spender wahlweise mit kurzem und extralangem Edelstahlbedienhebel lieferbar.

Lieferumfang:

Spender in Einzelverpackung mit Montageanleitung, Befestigungsmaterial und Zubehörsbeutel. Je ein auswechselbarer Clip mit der Aufschrift „Seifencreme“ bzw. „Händedesinfektion“.

Montage:

Wandhalter vom Spender lösen und mit beiliegendem Befestigungsmaterial montieren. Mindestabstände beachten! Freiraum oben 4 cm, unten 16 cm. Spender von oben aufschieben. Flasche von unten einsetzen. Je ein Spender für Seife und Händedesinfektion kann symmetrisch links und rechts neben der Mischbatterie montiert werden.

- 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 4 Schrauben, 4 x 30 mm, 4 U-Scheiben

CWS Verschlussblende:

s. Seite 173

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Universalspender 1000, Format (H x B x T): 340 x 94 x 222 mm, für marktübliche 1.000-ml-Standardflaschen zur Verwendung von alkoholischen Desinfektionsmitteln, flüssiger Seife oder fließfähiger Pflegeelotion, mit nach vorn herausnehmbarer Edelstahlpumpe mit flexiblem Ansaugrohr. Eine nach oben verschiebbare Auslaufblende ermöglicht einen Pumpenwechsel, ohne den Spender von der Wand zu nehmen. Dosierung einstellbar (max. – min.), Gehäuse aus Mattsilber eloxiertem Aluminium*, mit langem Edelstahlbedienhebel, autoklavierbar bis 121 °C und 1 bar sowie spülmaschinene geeignet, Wandhalter aus Kunststoff. Komplett einschließlich Erstfüllung (1.000 ml) und Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. X108160/719V**

Für die Erstfüllung:

CWS Hautreinigung, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3104500/499**
 CWS Desinfektionsmittel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. X103700/479****
 (registriertes Biozid, Autorisation no. (DE): N-39591)
 CWS Desinfektionsmittel Lerasept HD 500 ml, **Bst.-Nr. 1700193****
 CWS Desinfektionsmittel Lerasept HD 1000 ml, **Bst.-Nr. 1700194****
 (registriertes Biozid, Autorisation no. (DE): N-39518)

***Ausschreibungsalternativen:**


	Bst.-Nr.	Pumpe
Universalspender 1000	3108170	V
Aluminium Weiß (RAL 9016)	X108180	V
Edelstahl	X108180	V

**Lieferung nur möglich mit Großhandelserlaubnis nach dem Arzneimittelgesetz. Streckenlieferung an den Endverbraucher auch ohne Großhandelserlaubnis möglich.

Hinweis: Die Lieferung erfolgt ausschließlich innerhalb Deutschlands. Im Fall einer Weiterlieferung sind Biozid-Zulassung und gesetzliche Rahmenbedingungen des Ziellandes zu beachten.

Alle Universalspender sind nur für Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis geeignet. Chlorhaltige Desinfektionsmittel sind nicht geeignet. Bitte den Hinweis zur Reinigung und Pflege von Edelstahlprodukten auf Seite 179 beachten. Siehe auch Gebrauchsanweisung in Verpackung.

Geeignet für die Desinfektionssäule Disinfect Tower Dual (s. S. 58).
 Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 180

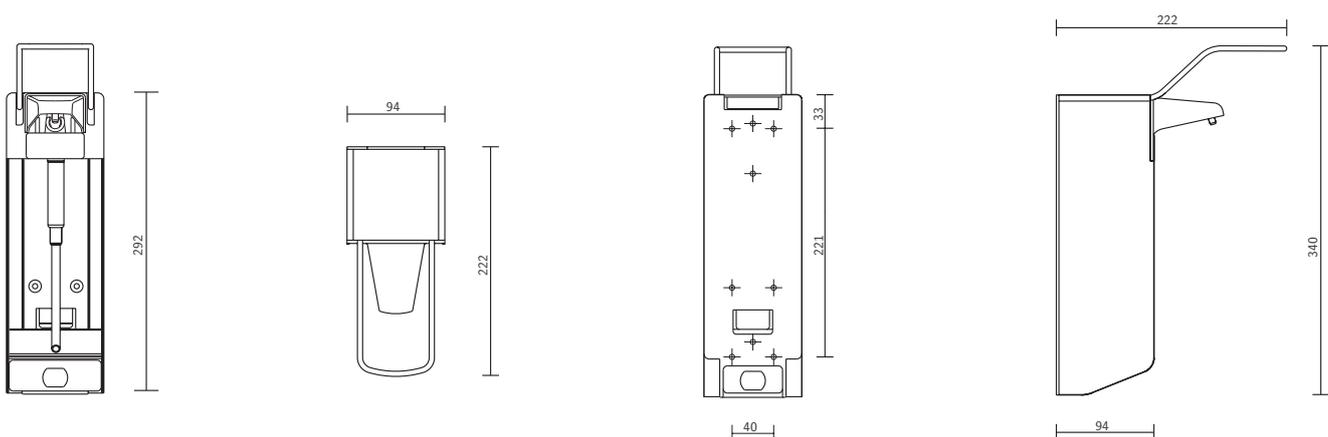

Händedesinfektion, Seife und Lotion Universalspender 1000 (Typ V-KP)



Produkt	Modell	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
Aluminium eloxiert, K-Pumpe Kunststoffpumpe + flexibles Kunststoff-Ansaugrohr	1000	MediLine	3108162	719V-KP
Aluminium Weiß (RAL 9016), K-Pumpe Kunststoffpumpe + flexibles Kunststoff-Ansaugrohr	1000	MediLine	3108171	714V-KP
Edelstahl, K-Pumpe Kunststoffpumpe + flexibles Kunststoff-Ansaugrohr	1000	MediLine	3108181	716V-KP

System:

Der Spender ist speziell für den Klinik- und Praxisbedarf konzipiert. Er kann mit allen marktüblichen alkoholhaltigen Händedesinfektionsmitteln, flüssigen Seifencremes und fließfähigen Pflegeelotionen befüllt werden. Damit können mit einem Spendertyp die unterschiedlichen Ansprüche in OP-, Funktions-, Stations- und anderen Hygienebereichen abgedeckt werden. Eingesetzt werden marktübliche Standardflaschen (1.000 ml). Flaschenaufdrucke mit Inhaltsangaben und Benutzungshinweisen sind an der Frontseite des Spenders sichtbar. Die nach oben verschiebbare Auslaufblende ermöglicht einen Pumpenwechsel, ohne den Spender von der Wand zu nehmen. Herausnehmbare Kunststoffpumpe als hygienische Lösung der Einwegverwendung. Kein Nachtropfen. Die Dosiermenge ist einstellbar (ab Werk: max. = 1,5 ml; min. = 0,7 ml). Gehäuse: Aluminium Mattsilber eloxiert, alternativ Weiß RAL 9016 oder aus Edelstahl matt gebürstet. Der Spender lässt sich zum Reinigen mit einem Handgriff und ohne Werkzeug vom Kunststoffwandhalter abnehmen und ist bis 121 °C und 1 bar autoklavierbar. Alle Spender wahlweise mit kurzem und extralangem Edelstahlbedienhebel lieferbar.

Lieferumfang:

Spender in Einzelverpackung mit Montageanleitung, Befestigungsmaterial und Zubehörsbeutel. Je ein auswechselbarer Clip mit der Aufschrift „Seifencreme“ bzw. „Händedesinfektion“.

Montage:

Wandhalter vom Spender lösen und mit beiliegendem Befestigungsmaterial montieren. Mindestabstände beachten! Freiraum oben 4 cm, unten 16 cm. Spender von oben aufschieben. Flasche von unten einsetzen. Je ein Spender für Seife und Händedesinfektion kann symmetrisch links und rechts neben der Mischbatterie montiert werden.

- 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 4 Schrauben, 4 x 30 mm, 4 U-Scheiben

CWS Verschlussblende:

s. Seite 173

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Universalspender 1000, Format (H x B x T): 340 x 94 x 222 mm, für marktübliche 1.000-ml-Standardflaschen zur Verwendung von alkoholischen Desinfektionsmitteln, flüssiger Seife oder fließfähiger Pflegeelotion, mit nach vorn herausnehmbarer Kunststoffpumpe als hygienische Lösung der Einwegverwendung. Nach oben verschiebbare Auslaufblende ermöglicht einen Pumpenwechsel, ohne den Spender von der Wand zu nehmen. Dosierung einstellbar (max. – min.), Gehäuse aus Mattsilber eloxiertem Aluminium*, mit langem Edelstahlbedienhebel, autoklavierbar bis 121 °C, 1 bar und spülmaschinengeeignet, Wandhalter aus Kunststoff. Komplett einschließlich Erstfüllung (1.000 ml) und Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3108162/719V-KP**

Für die Erstfüllung:

- CWS Hautreinigung, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3104500/499**
- CWS Desinfektionsmittel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. X103700/479**** (registriertes Biozid, Autorisation no. (DE): N-39591)
- CWS Desinfektionsmittel Lerasept HD 500 ml, **Bst.-Nr. 1700193****
- CWS Desinfektionsmittel Lerasept HD 1000 ml, **Bst.-Nr. 1700194**** (registriertes Biozid, Autorisation no. (DE): N-39518)

***Ausschreibungsalternativen:**


Universalspender 1000	Bst.-Nr.	Pumpe
Aluminium Weiß (RAL 9016)	3108171	V-KP
Edelstahl	3108181	V-KP

**Lieferung nur möglich mit Großhandelserlaubnis nach dem Arzneimittelgesetz. Streckenlieferung an den Endverbraucher auch ohne Großhandelserlaubnis möglich.

Hinweis: Die Lieferung erfolgt ausschließlich innerhalb Deutschlands. Im Fall einer Weiterlieferung sind Biozid-Zulassung und gesetzliche Rahmenbedingungen des Ziellandes zu beachten.

Alle Universalspender sind nur für Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis geeignet. Chlorhaltige Desinfektionsmittel sind nicht geeignet. Bitte den Hinweis zur Reinigung und Pflege von Edelstahlprodukten auf Seite 179 beachten. Siehe auch Gebrauchsanweisung in Verpackung.

Geeignet für die Desinfektionssäule Disinfect Tower Dual (s. S. 58).
Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 180

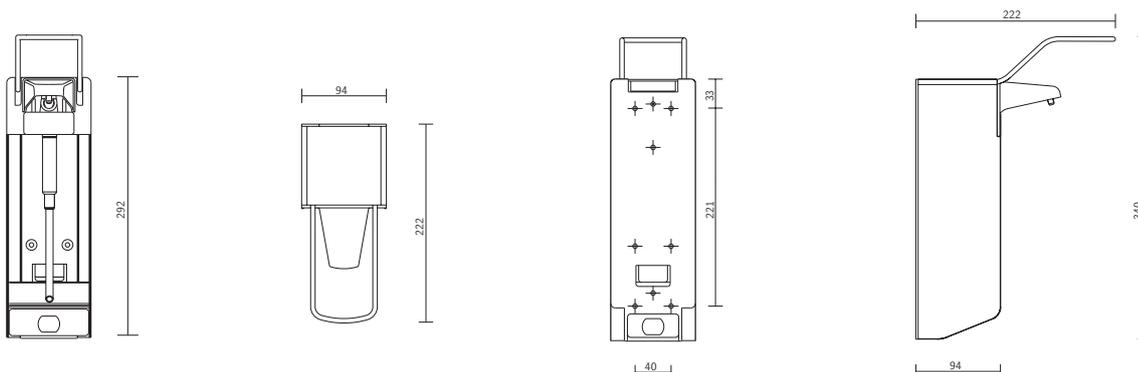

Händedesinfektion, Seife und Lotion Universalspender Unterbau und Einbau



Produkt	Modell	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
Aluminium eloxiert Edelstahlpumpe + gerades Edelstahl-Ansaugrohr	500	MediLine	3107900	718U
Aluminium Weiß (RAL 9016) Edelstahlpumpe + gerades Edelstahl-Ansaugrohr	500	MediLine	3106200	713U
Edelstahl Edelstahlpumpe + gerades Edelstahl-Ansaugrohr	500	MediLine	3107000	715U
Aluminium eloxiert Edelstahlpumpe + gerades Edelstahl-Ansaugrohr	1000	MediLine	3108400	719U
Aluminium Weiß (RAL 9016) Edelstahlpumpe + gerades Edelstahl-Ansaugrohr	1000	MediLine	3106600	714U
Edelstahl Edelstahlpumpe + gerades Edelstahl-Ansaugrohr	1000	MediLine	3107400	716U

*Bei U-Variante keine Ergänzung mit Verschlussblende.

System:

Der Spender ist speziell für den Klinik- und Praxisbedarf konzipiert. **Einsetzbar bei engen Platzverhältnissen unterhalb des Spenders. Mit dem Hebel wird die Pumpeneinheit nach vorne aus dem Gehäuse herausgezogen.** Er kann mit allen marktüblichen alkoholhaltigen Händedesinfektionsmitteln, flüssigen Seifencremes und fließfähigen Pflegelotionen befüllt werden. So können mit einem Spendertyp die unterschiedlichen Ansprüche in OP-, Funktions-, Stations- und anderen Hygienebereichen abgedeckt werden. Eingesetzt werden, je nach Modell, marktübliche Standardflaschen à 500 ml oder 1.000 ml. Flaschenaufdrucke mit Inhaltsangaben und Benutzungshinweisen sind an der Frontseite des Spenders sichtbar. Wahlweise auch mit kurzem Armhebel.

Lieferumfang:

Spender in Einzelverpackung mit Montageanleitung, Befestigungsmaterial und Zubehörbeutel. Je ein auswechselbarer Clip mit der Aufschrift „Seifencreme“ bzw. „Händedesinfektion“.

Modell 500U und 1000U:

Armhebel nach oben drücken und Pumpe vom Gehäuse ziehen. Mit beiliegendem Befestigungsmaterial montieren. Flasche einsetzen. Pumpe einschieben, bis sie hörbar einrastet.

- 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 4 Schrauben, 4 x 30 mm, 4 U-Scheiben

CWS Verschlussblende:

s. Seite 173

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 180

Textvorschlag für Ausschreibung:

...Stück Universalspender 1000U, Format (H x B x T): 310 x 94 x 215 mm, für marktübliche 1.000-ml-Standardflaschen zur Verwendung von alkoholischen Desinfektionsmitteln, flüssiger Seife oder fließfähiger Pflegelotion. Gehäuse aus Mattsilber eloxiertem Aluminium* mit langem, nach oben abgewinkeltem Edelstahlbedienhebel, autoklavierbar bis 121 °C und 1 bar. Wartungsfreie, nach vorn herausziehbare Edelstahldosierpumpe mit geradem Ansaugrohr, Dosierung einstellbar. Einsetzbar bei engen Platzverhältnissen unterhalb des Spenders. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3108400/719U***

Für die Erstfüllung:

CWS Hautreinigung, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3104500/499**
 CWS Desinfektionsmittel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. X103700/479**** (registriertes Biozid, Autorisation no. (DE): N-39591)
 CWS Desinfektionsmittel Lerasept HD 500 ml, **Bst.-Nr. 1700193****
 CWS Desinfektionsmittel Lerasept HD 1000 ml, **Bst.-Nr. 1700194**** (registriertes Biozid, Autorisation no. (DE): N-39518)


Ausschreibungsalternativen:

Universalspender	Bst.-Nr. 500	Bst.-Nr. 1000
* Aluminium exoxiert	3107900	3108400
* Aluminium Weiß (RAL 9016)	3106200	3106600
* Edelstahl	3107000	3107400

**Lieferung nur möglich mit Großhandelserlaubnis nach dem Arzneimittelgesetz. Streckenlieferung an den Endverbraucher auch ohne Großhandelserlaubnis möglich.

Hinweis: Die Lieferung erfolgt ausschließlich innerhalb Deutschlands. Im Fall einer Weiterlieferung sind Biozid-Zulassung und gesetzliche Rahmenbedingungen des Ziellandes zu beachten.

Alle Universalspender sind nur für Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis geeignet. Chlorhaltige Desinfektionsmittel sind nicht geeignet. Bitte den Hinweis zur Reinigung und Pflege von Edelstahlprodukten auf Seite 179 beachten. Siehe auch Gebrauchsanweisung in Verpackung.

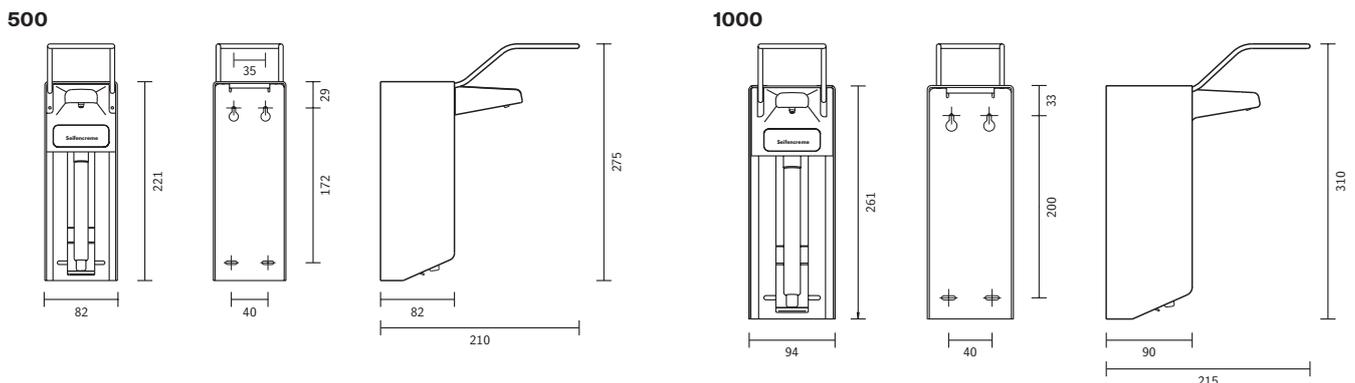

Händedesinfektion

Universalspender desiTop 500



Produkt	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
Universalspender desiTop 500 Edelstahl, Edelstahlpumpe, flexibles Ansaugrohr	MediLine	3108155	718VT
desiTop Tropfschale	Kunststoff	3108156	718VTS

System:

Der standsichere Spender, passend für alle marktüblichen 500-ml-Standardflaschen, findet immer dann seinen Platz, wenn eine Wandmontage nicht möglich oder sinnvoll ist: in der ambulanten bzw. häuslichen Krankenpflege, in Laboren und Arztpraxen, auf Werkischen und Theken, bei mobilen und zeitlich begrenzten Arbeitsplätzen.

Der Universalspender aus Edelstahl mit Edelstahlpumpe und flexiblem Kunststoff-Ansaugrohr für den Einsatz von Händedesinfektionsmittel auf ebenen Tischflächen, Werkbänken, Theken etc. Pumpe mittels Hochschieben der Kunststoff-Auslaufblende nach vorn entnehmbar, autoklavierbar. Passend für marktübliche 500-ml-Standardflaschen. Passende Tropfschale optional erhältlich.

Lieferumfang:

Spender in Einzelverpackung mit Montageanleitung und Zubehörbeutel. Ein auswechselbarer Clip mit der Aufschrift „Händedesinfektion“.

Montage:

Keine Montage erforderlich.

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Spender als Tischmodell für Händedesinfektionsmittel, passend für alle marktüblichen 500-ml-Einwegflaschen, inkl. Leerflasche, kurzer Edelstahlbedienhebel, Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl, nach vorn herausnehmbare Edelstahldosierpumpe, Kennzeichnungsclip „Händedesinfektion“. Format (H x B x T): 269 x 172 x 187 mm (ohne Abtropfschale)
Gewicht: 1,25 kg
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3108155/718VT**
Modell: desiTop

Für die Erstfüllung:

CWS Hautschutz, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3104000/496**
CWS Hautreinigung, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3104500/499**
CWS Hautpflege, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3103800/494**
CWS Desinfektionsmittel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. X103600/478*** (registriertes Biozid, Autorisation no. (DE): N-39591)
CWS Desinfektionsmittel Lerasept HD 500 ml, **Bst.-Nr. 1700193****
CWS Desinfektionsmittel Lerasept HD 1000 ml, **Bst.-Nr. 1700194**** (registriertes Biozid, Autorisation no. (DE): N-39518)

System desiTop Tropfschale:

Die Halterung kann direkt am Universalspender desiTop angebracht werden. Die Tropfschale ist spülmaschinenfest.

Textvorschlag für Ausschreibung:


... Stück bruchstichere Tropfschale für Universalspender desiTop 500, spülmaschinenfest. Anbringung am Universalspender desiTop 500. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3108156/718VTS**

*Lieferung nur möglich mit Großhandelserlaubnis nach dem Arzneimittelgesetz. Streckenlieferung an den Endverbraucher auch ohne Großhandelserlaubnis möglich.

Hinweis: Die Lieferung erfolgt ausschließlich innerhalb Deutschlands. Im Fall einer Weiterlieferung sind Biozid-Zulassung und gesetzliche Rahmenbedingungen des Ziellandes zu beachten.

Alle Universalspender sind nur für Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis geeignet. Chlorhaltige Desinfektionsmittel sind nicht geeignet. Bitte den Hinweis zur Reinigung und Pflege von Edelstahlprodukten auf Seite 179 beachten. Siehe auch Gebrauchsanweisung in Verpackung.

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 180

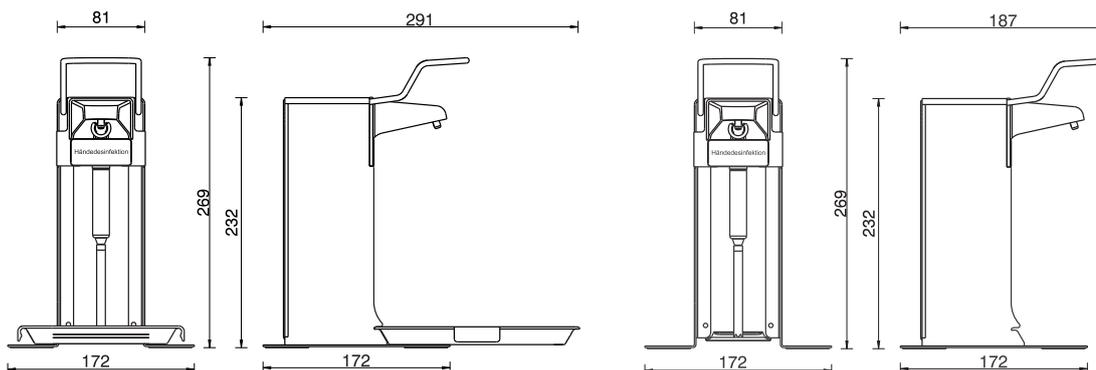

Zubehör Tropfschale



Produkt	Modell	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
Tropfschale Aufputzmontage	-	MediLine	3903510	718AP
Tropfschale Unterbau	-	MediLine	3903520	718UB
Schalenhalter mit Bügel und Schale	500	MediLine	3903500	718H
Schalenhalter mit Bügel und Schale	1000	MediLine	X903900	719H

System Tropfschale Universal, Aufputz:

Die Halterung kann auf Putz unter jedem Universalspender an der Wand angebracht werden. Verdeckte Befestigung. Die Tropfschale ist mit einer abnehmbaren, spülmaschinenfesten Schale ausgestattet.

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück bruchsichere Tropfschale für Universalspender, Format (H x B x T): 19,5 x 153 x 190 mm, mit abnehmbarer Schale, spülmaschinenfest. Anbringung unter jedem Universalspender via Wandmontage möglich. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3903510/718AP**.

Montage:

Wandhalterung mit 2 Schrauben an der Wand anbringen. Schale einsetzen.

System Tropfschale Universal, Unterbau:

Die Halterung kann direkt unter jedem Unterbauspender (U-Version) angebracht werden. Die Tropfschale ist mit einer abnehmbaren, spülmaschinenfesten Schale ausgestattet.

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück bruchsichere Tropfschale für Universalspender Unterbau (U-Version), Format (H x B x T): 90 x 153 x 191 mm, mit abnehmbarer Schale, spülmaschinenfest. Anbringung unter jedem Universalspender via Wandmontage möglich. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3903520/718UB**

Montage:

Wandhalterung mit 2 Schrauben an der Wand anbringen. Schale einsetzen.

Lieferumfang:

Halterung und Schale in Einzelverpackung mit Befestigungsmaterial

Schalenhalter 500 und 1000 mit Tropfschale:

Passend zu Universalspender 500 und 1000 mit abnehmbarer, spülmaschinenfester Tropfschale. Bügel aus Edelstahl zum Einhängen.





Textvorschlag für Ausschreibung:

... Schalenhalter mit Edelstahlbügel zum Einhängen an Universalspender 500, Format (H x B x T): 303 x 153 x 224 mm, mit abnehmbarer, bruchsicherer Schale, spülmaschinenfest, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3903500/718H**

Ausschreibungsalternative:

Schalenhalter mit Bügel zu Universalspender 1000, Format (H x B x T): 341 x 153 x 224 mm.

Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. X903900/719H**

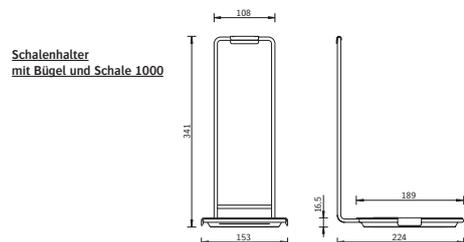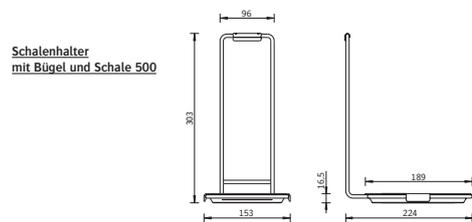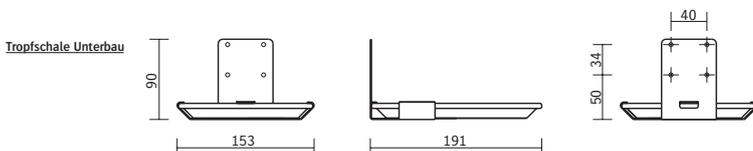

Zubehör

Montagewinkel mit Tropfschale



Produkt	Modell	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
Montagewinkel Edelstahl und Tropfschale (rechts)	500	MediLine	3903755	718MSR
Montagewinkel Edelstahl und Tropfschale (links)	500	MediLine	3903750	718MSL
Montagewinkel Edelstahl und Tropfschale (rechts)	1000	MediLine	3904155	719MSR
Montagewinkel Edelstahl und Tropfschale (links)	1000	MediLine	3904150	719MSL

System:

Die Edelstahlkombination aus Montagewinkel und Tropfschale ermöglicht eine um 90° gedrehte Montage von Universalspendern 500 bzw. 1000. Der Armhebel läuft parallel zur Wand, wodurch die Verletzungsgefahr gehemmt wird. Die integrierte Tropfschale erübrigt eine zusätzliche Montage am Spender. Abtropfschale abnehmbar und spülmaschinenfest. Zu beachten ist die Rechts- oder Linksmontage.

Lieferumfang:

Montagewinkel und Schale in Einzelverpackung mit Befestigungsmaterial.


Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Edelstahlkombination aus Montagewinkel und Tropfschale für Universalspender 500* für Links- bzw. Rechtsmontage. Der Armhebel läuft parallel zur Wand, wodurch die Verletzungsgefahr gehemmt wird. Integrierte Tropfschale mit abnehmbarer Abtropfschale. Komplett, ohne Universalspender, mit Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3903755/718MSR***


*Ausschreibungsalternative:

Edelstahlkombination aus Montagewinkel und Tropfschale für Universalspender 1000. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3904155/719MSR**

Montagewinkel 500 (links)

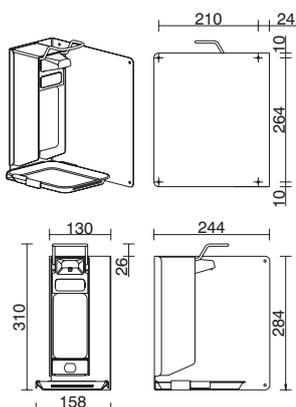

Montagewinkel 1000 (rechts)

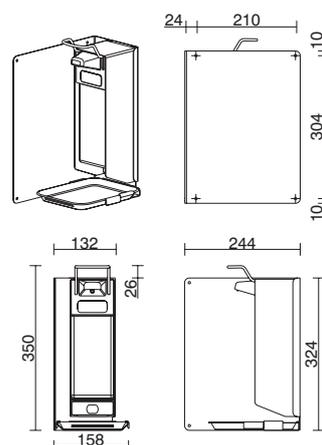

Zubehör Verschlussblenden



Produkt	Modell	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
Verschlussblende für E-Spender Aluminium eloxiert	500	MediLine	X903400	718B
Verschlussblende für V/VK-P-Spender Aluminium eloxiert	500	MediLine	3903770	718VB
Verschlussblende für V/VK-P-Spender Aluminium weiß	500	MediLine	3903771	713VB
Verschlussblende für V/VK-P-Spender Edelstahl	500	MediLine	3903772	715VB
Verschlussblende für E-Spender Aluminium eloxiert	1000	MediLine	3903800	719B
Verschlussblende für V/VK-P/Uni-K-Spender Aluminium eloxiert	1000	MediLine	3904170	719VB
Verschlussblende für V/VK-P/Uni-K-Spender Aluminium weiß	1000	MediLine	3904171	714VB
Verschlussblende für V/VK-P/Uni-K-Spender Edelstahl	1000	MediLine	3904172	716VB

System:

Ermöglicht das sichere Abschließen der Universalspender 500 und 1000. Sichtfenster ermöglicht Einsicht auf den Inhalt. Die Verschlussblende ermöglicht den Einsatz von diversen Euro-Standardflaschen. Für U-Versionen keine Verschlussblende möglich.

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Verschlussblende 500 zu Universalspender 500 (E-Variante) aus Aluminium Mattsilber eloxiert. Abschließbar, mit Sichtfenster. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. X903400/718B**.

Ausschreibungsalternative:

Verschlussblende 1000 zu Universalspender 1000 (E-Variante), Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3903800/719B**.

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Verschlussblende 500 zu Universalspender 500 (V/V-KP-Variante) aus Aluminium Mattsilber eloxiert für den Einsatz von diversen Euro-Standardflaschen. Abschließbar, mit Sichtfenster. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3903770/718VB**.

Ausschreibungsalternative:

Verschlussblende 500 zu Universalspender 500, Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3903771/713VB** (Weiß).
Verschlussblende 500 zu Universalspender 500, Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3903772/715VB** (Edelstahl).


Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Verschlussblende 1000 zu Universalspender 1000 für V/VK-P/Uni-K-Spender aus Aluminium Mattsilber eloxiert für den Einsatz von diversen Euro-Standardflaschen. Abschließbar, mit Sichtfenster. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3904170/719VB**.


Ausschreibungsalternative:

Verschlussblende 1000 zu Universalspender 1000, Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3904171/714VB** (Weiß).
Verschlussblende 1000 zu Universalspender 1000, Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3904172/716VB** (Edelstahl).


Verschlussblende E-Spender 500

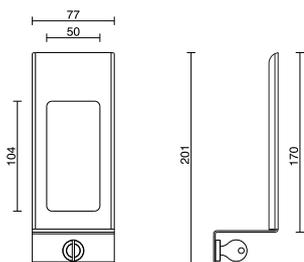


Verschlussblende E-Spender 1000

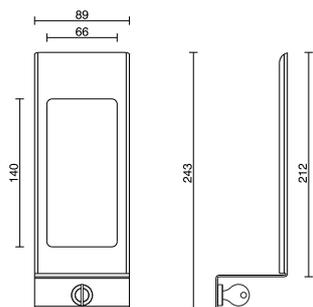

Verschlussblende für V/VK-P-Spender 500

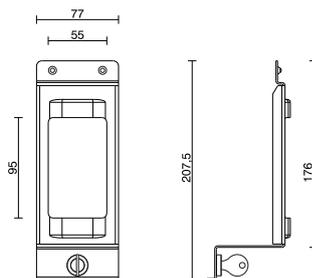

Verschlussblende für V/VK-P-Spender 1000

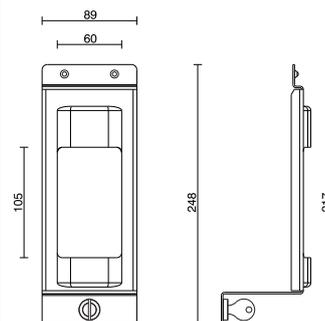

Flächendesinfektion Desinfektionstuchspender



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
Flächendesinfektionstuchspender	Weiß	MediLine	1700258	5000

System:

Abschließbarer Desinfektionstuchspender aus Edelstahl, pulverbeschichtet in weiß für eine sparsame Einzeltuchentnahme durch speziellen Ausgabeverchluss.

CWS Flächendesinfektionstücher:

Die vorgetränkten alkoholischen Tücher eignen sich optimal zur Schnelldesinfektion von Oberflächen, Toilettensitzen, Türgriffen etc. Aufgrund der parfüm- und rückstandsfreien Formel auch für Lebensmittelindustrie und Küchen geeignet (VAH-gelistet). Die Desinfektionstücher umfassen die bakterizide (inkl. MRSA), tuberkulozide, levurozid und begrenzt viruzide Wirkung gemäß RKI-Empfehlung (inkl. Vaccinia-Viren-, BVDV, HBV, HIV, HCV sowie Influenza-Viren). Registriertes Biozid, Autorisation DE: N-61742.

Lieferumfang:

1 Desinfektionstuchspender
1 Montageanleitung
1 Befestigungssatz (2x Schrauben,
2x Dübel, 1x CWS Schlüssel)

Montage:

Bohrschablone anlegen. Schrauben in Dübeln fixieren, Spender einhängen, Schrauben anziehen, Funktionskontrolle.

Textvorschlag für Ausschreibung:


... Stück Desinfektionstuchspender, Format (H x B x T): 116 x 253 x 110 mm, für ca. 100 vorgetränkte Desinfektionstücher. Einfacher und schneller Tausch der Polypacks. Einzeltuchentnahme durch speziellen Ausgabeverchluss gewährleistet. Spender aus Edelstahl, pulverbeschichtet in weiß, mit Schloss. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 1700258/5000**

Für die Erstfüllung:

CWS Desinfektionstücher, **Bst.-Nr. 1700629** (registriertes Biozid, Autorisation DE: N-61742)

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 180

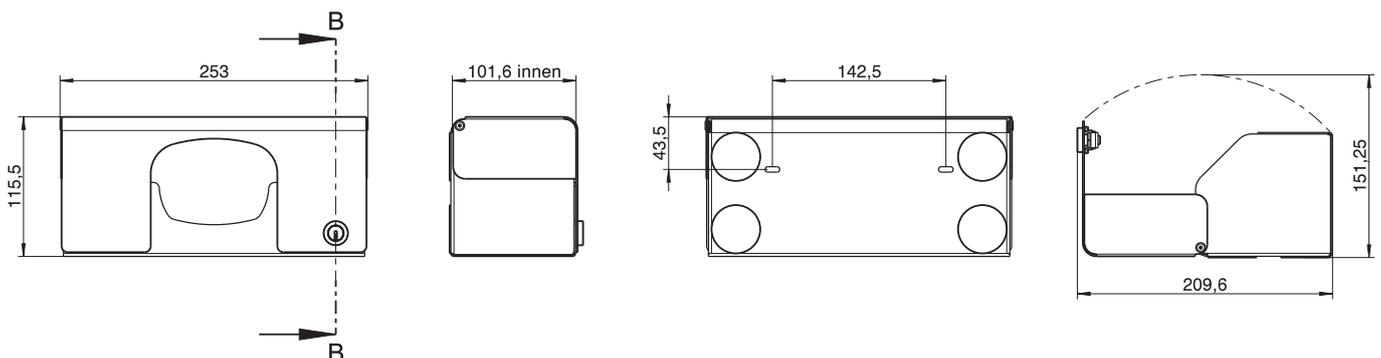

Bürstenspender und -abwurfbehälter



Produkt	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
Bürstenspender Edelstahl	MediLine	3111200	826W
Wechselmagazin Edelstahl	MediLine	3111100	826R
Bürstenabwurfbehälter Edelstahl	MediLine	3111000	826A
Handwaschbürsten, 12 Stück	MediLine	903001X	826B

CWS Bürstenspender:

Für bis zu 15 sterilisierbare Handwaschbürsten in abnehmbarem Bürstenmagazin. Edelstahl fein gebürstet und elektroliert. Autoklavierbar bis 121 °C und 1 bar. Leicht von Wandhalterung abnehmbar.

CWS Handwaschbürsten:

Für chirurgischen Gebrauch. Weiche Nylonborsten mit integrierter Nagelbürstenzone, sterilisierbar, stapelfähig.

CWS Bürstenabwurfbehälter:

Fassungsvermögen ca. 20 Handwaschbürsten. Wandhalter und abnehmbarer Behälter aus Edelstahl, fein gebürstet und elektroliert, autoklavierbar bis 121 °C und 1 bar.

Lieferumfang:

Bürstenspender mit Befestigungsmaterial.

Montage:

Bürstenspender: Wandhalter vom Magazin lösen und montieren. Freiraum oben mind. 5 cm. Gefülltes Magazin einhängen und arretieren.

- 3 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 3 Edelstahlschrauben mit Kreuzschlitz

Bürstenabwurfbehälter:

Wandhalter vom Behälter lösen und montieren. Behälter mittig in Halter einrasten lassen.

- 3 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 3 Edelstahlschrauben mit Kreuzschlitz

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Bürstenspender, Format (H x B x T): 368 x 60 x 150 mm. Wandhalter und Bürstenmagazin aus Edelstahl, fein gebürstet und elektroliert, mit Bürsten autoklavierbar bis 121 °C und 1 bar. Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3111200/826W**

Es wird empfohlen, zusätzlich ein Wechselmagazin einschließlich Erstfüllung (= 2 x 12 sterilisierbare Handwaschbürsten)

Bst.-Nr./Typ-Nr. 903001X/ 826B mitzubestellen.




Für die Erstfüllung:

CWS Handwaschbürste, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 903001X/826B**

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Bürstenabwurfbehälter, Format (H x B x T): 155 x 265 x 164 mm. Wandhalter und Behälter aus fein gebürstetem und elektroliertem Edelstahl, autoklavierbar bis 121 °C und 1 bar. Komplett mit Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.

Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3111000/826A**

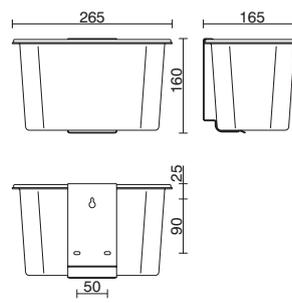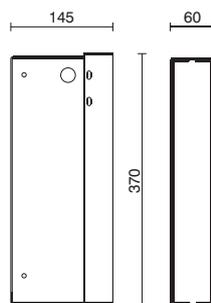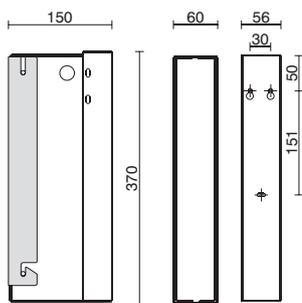

Abfallbehälter MediLine



Produkt	Modell	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
Aluminium, Mattsilber eloxiert	15 l	MediLine	3109900	752
Aluminium Weiß, pulverbeschichtet (RAL 9016)	15 l	MediLine	3110000	753
Edelstahl, fein gebürstet	15 l	MediLine	3110100	754
Aluminium, Mattsilber eloxiert	6 l	MediLine	C756000	756
Aluminium Weiß, pulverbeschichtet (RAL 9016)	6 l	MediLine	C757000	757
Edelstahl, fein gebürstet	6 l	MediLine	C758000	758

CWS Abfallbehälter 6 l und 15 l:

Die geringe Tiefe ermöglicht eine Montage auch in kleinen Waschräumen. Die Wandhalterung aus Edelstahl sorgt für eine sichere Befestigung. Beide Versionen sind mit selbstschließendem Deckel ausgestattet.

Lieferumfang:

Behälter/Halter in Einzelverpackung mit Befestigungsmaterial.

Montage:

Abfallbehälter sind für Wandmontage vorgesehen. Halterung mit beiliegenden Schrauben und Dübeln an der Wand befestigen, Behälter einhängen. Die Arretierung an der Halterung sichert diesen. Zum Abnehmen des Behälters ist die Entriegelungstaste von innen zu ziehen. Der Behälter kann nach oben abgezogen werden.

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Abfallbehälter 6 l, Format (H x B x T): 320 x 212 x 164 mm, für Wandmontage geeignet, Gehäuse aus Mattsilber eloxiertem Aluminium*, komplett mit Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C756000/756**

*Ausschreibungsalternativen:

Aluminium Weiß RAL 9016, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C757000/757**
Edelstahl matt gebürstet, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C758000/758**

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Abfallbehälter 15 l, Format (H x B x T): 417 x 278 x 213 mm, für Wandmontage geeignet, Gehäuse aus Mattsilber eloxiertem Aluminium**, komplett mit Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3109900/752**

**Ausschreibungsalternativen:


Aluminium Weiß RAL 9016, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3110000/753**
Edelstahl matt gebürstet, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3110100/754**

Für die Erstfüllung:


CWS Polybeutel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C365000/365**

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 180

6 l

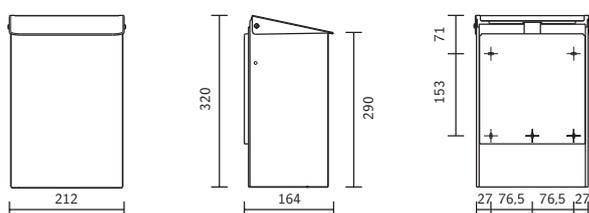

15 l

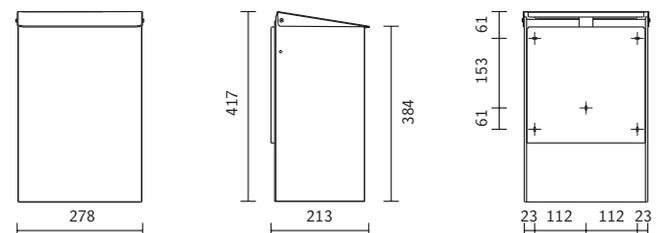

Hygienebox MediLine



Produkt	Modell	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
Aluminium, Mattsilber eloxiert	6 l	MediLine	C759000	759
Aluminium Weiß, pulverbeschichtet (RAL 9016)	6 l	MediLine	C760000	760
Edelstahl, fein gebürstet	6 l	MediLine	C761000	761
Hygienebeutelhalter, Edelstahl	-	MediLine	C755011	755H
Hygienebeutelhalter, Edelstahl Schwarz	-	MediLine	1700664	755HS
Hygienebeutelhalter, Edelstahl Weiß	-	MediLine	1700663	755HW

Hygienebox 6 l:

Die Hygienebox ist baugleich mit dem Abfallbehälter 6 l, jedoch zusätzlich mit einem Halter für handelsübliche Papiertüten ausgestattet und zur Montage in Toilettenkabinen vorgesehen. Material: Aluminium Mattsilber eloxiert, Aluminium Weiß (RAL 9016) pulverbeschichtet oder Edelstahl matt gebürstet, mit einer selbstschließenden Klappe versehen.

Lieferumfang:

Behälter/Halter in Einzelverpackung mit Befestigungsmaterial.

Montage:

Die Hygienebox ist für die Wandmontage vorgesehen. Halterung mit beiliegenden Schrauben und Dübeln an der Wand befestigen, Behälter einhängen. Die Arretierung an der Halterung sichert diesen. Zum Abnehmen des Behälters ist die Entriegelungstaste von innen zu ziehen. Der Behälter kann nach oben abgezogen werden.

Hygienebeutelhalter für Polybeutel im Nachfüllkarton mit 2 Schrauben an der Wand fixieren.

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Hygienebox 6 l, Format (H x B x T): 325 x 212 x 184 mm, mit Papiertütenhalter, selbstschließender Klappe und Wandhalterung mit Sicherungsarretierung, Mattsilber eloxiertes Aluminium*. Komplet mit Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C759000/759***

*Ausschreibungsalternativen:

Aluminium Weiß RAL 9016, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C760000/760**
Edelstahl matt gebürstet, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C761000/761**

Für die Erstfüllung:

CWS Polybeutel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C365000/365**
CWS Damenhygienebeutel Papier, **Bst.-Nr./Typ-Nr. X000300/361**

Hygienebeutelhalter einzeln:

Für separate Wandmontage zur Aufnahme handelsüblicher Polybeutel im Nachfüllkarton.

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Hygienebeutelhalter, Format (H x B x T): 138 x 90 x 23 mm, für Polybeutel im Nachfüllkarton, für Wandmontage. Gehäuse aus Edelstahl. Komplet mit Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C755011/755H**

Ausschreibungsalternativen:


Edelstahl matt-Schwarz
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 1700664/755HS**
Edelstahl Weiß
Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 1700663/755HW**

Für die Erstfüllung:


CWS Damenhygienebeutel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. X110200/755M**

Passendes Verbrauchsmaterial finden Sie ab S. 180


C759000, C760000, C761000

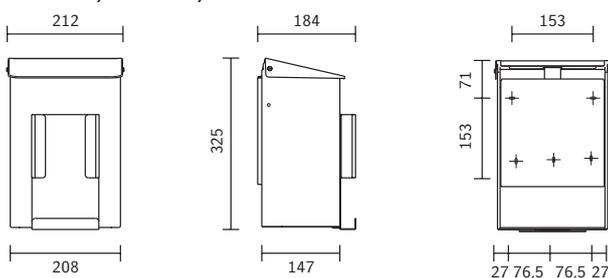

C755011

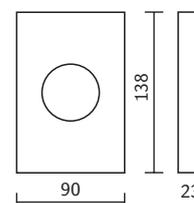

Papierkörbe MediLine

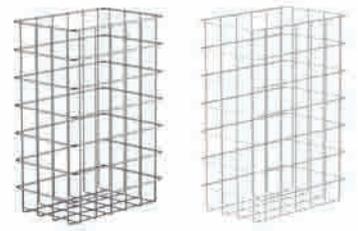

Produkt	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
Kleiner Papierkorb Weiß, 25 l	MediLine	X102100	301G
Kleiner Papierkorb Edelstahl, 25 l	MediLine	3109700	750G

CWS Großraum-Papierkörbe:

Der Überzug ist stoß- und kratzfest. Die große Korböffnung stellt sicher, dass der Abfall im Behälter landet, ohne dass die Nutzer den Korb berühren müssen. Typ 301G ist pulverbeschichtet: Eine dauerhafte Kunststoffversiegelung verbindet sich fest mit dem Metallgeflecht. Die Pulverbeschichtung ist weitgehend unempfindlich gegenüber schwachen Säuren und Laugen, wie sie in Waschräumen zu erwarten sind. Farbe Weiß, passend zu vielen CWS Spendern. Wandanbringung. Typ 750G ist ein Edelstahlgeflecht, passend zu vielen CWS Spendern der MediLine. Wandanbringung möglich.

Lieferumfang:

301G, 750G: Korb in Einzelverpackung inkl. Wandhalterung.

Montage:

Papierkörbe werden direkt unter den Handtuchspender an der Wand befestigt.

Textvorschlag für Ausschreibung:

... Stück Papierkörbe, Format (H x B x T): 450 x 300 x 200 mm, Stahldraht Weiß pulverbeschichtet (widerstandsfähig gegen Säuren, Laugen, mechanische Beschädigungen), inkl. Wandhalterung, Polybeutel, Lieferung und Montage.

Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. X102100/301G**, Füllvolumen 25 l

Für die Erstfüllung:

CWS Polybeutel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C364000/364**

Textvorschlag für Ausschreibung:


... Stück Papierkörbe, Format (H x B x T): 450 x 300 x 200 mm, Material: Edelstahlgeflecht, inkl. Wandhalterung, Polybeutel, Lieferung und Montage. Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 3109700/750G**, Füllvolumen 25 l

Für die Erstfüllung:

CWS Polybeutel, **Bst.-Nr./Typ-Nr. C364000/364**

Passendes Verbrauchsmaterial
finden Sie ab S. 180

**X102100/ 903102100 /
3109700/ 903109700**

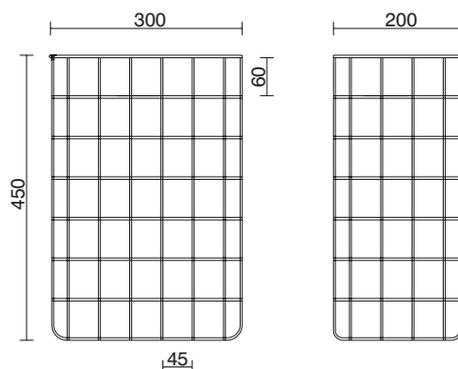

Warum Edelstahl?

Unsere Edelstahlgeräte bestehen überwiegend aus dem Material V2A, das genauer mit der DIN-Werkstoffnummer 1.4301 bezeichnet wird und sehr hochwertig sowie strapazierfähig ist. Nachfolgend einige allgemeine Hinweise zur Pflege und Handhabung von Edelstahlprodukten:

1. Hygiene

Die fein gebürstete Oberfläche macht es Bakterien schwer, sich abzulagern und zu vermehren. Deshalb wird das Material auch häufig in medizinischen oder öffentlichen Einrichtungen eingesetzt.

2. Reduzierter Reinigungsaufwand

Mit einem Mindestmaß an Pflege kann Edelstahl, abgesehen von üblichen Gebrauchsspuren, über Jahre optisch und technisch überzeugen.

3. Widerstandsfähigkeit

Edelstahl ist weitestgehend widerstandsfähig gegen Beschädigungen wie Stoß- und Verschleißbeanspruchung und damit ein langlebiges Material für Waschräume.

4. Wirkungsvoll

Edelstahl ist mit anderen Werkstoffen und Farben gut kombinierbar. Auch kann Edelstahl durch seine flexibel bearbeitbare Oberfläche gut an andere Edelstahlausstattungen angepasst werden.

5. Umweltfreundlich

Bei der Herstellung von Edelstahl lässt sich ein beträchtlicher Anteil an recyceltem Material verwenden, da der Werkstoff nach Ablauf seiner Nutzungsdauer der Wiederverwertung zugeführt werden kann.

6. Reinigung und Pflege

Bei auftretender Korrosion handelt es sich in aller Regel um Fremdrost, wenn sich z. B. kleinste Stahl- und Eisenpartikel durch Umwelteinflüsse auf der Oberfläche des Materials festsetzen und dann korrodieren (rosten). So wird durch Fremdeinflüsse die schützende Passivschicht beschädigt.

Diese Reaktion kann z. B. durch Scheuern oder durch den Abrieb mit ungeeigneten Arbeitsmitteln, wie z. B. Stahlwollekissen oder Padschwämmen, ungewollt verursacht werden. Auch chemische Reinigungsmittel können Rost verursachen. Neutrale Reiniger sind zumeist materialschonend.

Generell nicht geeignet sind z. B. essig- oder chlorhaltige, mit Putzkörpern versehene Medien oder auch Salze sowie manche Desinfektionsmittel.

Nicht nur Putz- oder Reinigungsmittel können die Oberfläche angreifen, sondern auch ungeeignete Seifen. Daher sind Vorbeugung und der schonende Umgang mit Edelstahlgeräten wichtig und verlängern die Lebensdauer des Produkts. Nutzen Sie zur Reinigung Ihrer Produkte die von uns vorgeschlagenen Pflegemittel. Auftretender Rost muss umgehend und fachmännisch entfernt werden.

7. Pflegehinweise Edelstahl

Edelstahloberflächen lassen sich einfach mit einem milden Flüssigreiniger und heißem Wasser reinigen.

Pflegeanleitung Edelstahloberfläche matt: Zur normalen Reinigung reicht ein handelsüblicher Glasreiniger (satt auftragen und mit einem weichen Tuch sofort trocken reiben – nur in Schliffrichtung arbeiten). Um die matte oder glänzende Oberfläche zu erhalten, können die Produkte bei stärkeren Verschmutzungen mit handelsüblichen Edelstahlpflegemitteln behandelt werden. Leichte Kratzer oder Gebrauchsspuren können mit sehr feinem Schleifvlies entfernt werden. Es ist darauf zu achten, dass vorsichtig und nur in Schliffrichtung gearbeitet wird.

Unsere Edelstahlprodukte dürfen in keinem Fall mit Stahlwolle o. Ä. bearbeitet werden. Es dürfen keine aggressiven, säure- oder chlorhaltigen und scheuernden Reinigungsmittel verwendet werden.

8. Pflegehinweis Chrom

Eine Reinigung sollte nur mit klarem Wasser oder unter Zusatz von verdünntem Handpülmittel oder neutraler Flüssigseife erfolgen. Immer mit reichlich klarem Wasser nachspülen und mit einem weichen Tuch oder Leder ohne starke Reibung trocknen. Die Reiniger nie länger als nötig einwirken lassen.

9. Geeignete Seifen

Verwenden Sie nur die von uns empfohlenen Seifen.

Die Angaben in diesem Hinweisblatt haben wir nach besten Wissen gemacht und entsprechen unseren Erkenntnissen. Sie sollen dazu dienen, Anhaltspunkte zum besseren Verständnis im Umgang mit den Produkten zu geben, damit Sie lange Freude an Ihren Geräten haben. Die beschriebenen Umgangsweisen mit den Produkten stellen keine Gewährleistung oder Zusage von Eigenschaften oder Mängelfreistellungen dar.

Verbrauchsmaterial MediLine

Papiere

Produkt	Beschreibung	Bst.-Nr./ Typ-Nr.	Stück je Umkarton/ Palette	Rabattgruppen
CWS Faltpapier C-Falzung				
C-Falzung zu ParadiseLine, BestLine, ParadiseLine Stainless Steel, MediLine und ObjectLine zu Bst.-Nr. 4621000, 4620000, 4622000, 7622000, C706500, 3110400, 3110500, 3110700, 3110900, 3111900  C/V	Frottee extra , C-Falzung, 2-lagig, Weiß, 100 % Recycling, Europaformat 23 x 33 cm (offen), 23 x 9,5 cm (geschlossen), Karton à 2.880 (20 x 144) Blatt	C272300/ 272	-/28	Papier
	Basic Recycling grün , C-Falzung, 1-lagig, Grün, 100 % Recycling, Europaformat 24,5 x 31,2 cm (offen), 24,5 x 9,5 cm (geschlossen), Karton à 3552 (24 x 148) Blatt	C276200/ 276	-/28	Papier
	Basic Recycling , C-Falzung, 1-lagig, Natur, 100 % Recycling, Europaformat 24,5 x 31,2 cm (offen), 24,5 x 9,5 cm (geschlos- sen), Karton à 3552 (24 x 148) Blatt	X277300/ 277	-/28	Papier
	Recycling , V-Falzung, 1-lagig, Natur, 100 % Recycling, 25 x 19 cm (offen), 25 x 10 cm (geschlossen), Karton à 5.000 (20 x 250) Blatt	X274100/ 274	-/28	Papier
Z-/M-Falzung zu ParadiseLine, BestLine, ParadiseLine Stainless Steel, MediLine und ObjectLine zu Bst.-Nr. 4621000, 4620000, 4622000, 7622000, C706500, 3110400, 3110500, 3110700, 3110900, 3111900  Z M	Multifold , Z-Falzung, 2-lagig, Weiß, 100 % Zellstoff, 23,5 x 24 cm (offen), 23,5 x 8 cm (geschlossen), Karton à 3.750 (25 x 150) Blatt	C279300/ 279	-/28	Papier
	Zellulose , M-Falzung, 3-lagig, Hochweiß, 100 % Zellstoff, 22 x 31 cm (offen), 22 x 10,5 cm (geschlossen), Karton à 2.500 (20 x 125) Blatt	C282200/ 282	-/32	Papier
	Papierschablone , Grau, für den Einsatz in den CWS Paradise- Line Stainless Steel Paper Slim. Der Einsatz der Schablone er- möglicht eine Verkleinerung des Entnahmeschachtes.	220358X	-	Kunststoff
	Edelstahlschablone , für den Einsatz von Multifold-Papier in MediLine Papierhandtuchspender. Der Einsatz der Schablone ermöglicht eine Verkleinerung des Entnahmeschachtes.	3110450	-	MediLine


Beutel & Pflegeetuch

Produkt	Beschreibung	Bst.-Nr./ Typ-Nr.	Stück je Umkarton/ Palette	Rabattgruppen
CWS Polybeutel				
	Polybeutel , transparent, 15 l, 45 x 52 cm, Karton à 2.000 Beutel	C365000/ 365	-/120	Zubehör
	Polybeutel , Grau, 30 l, 50 x 60 cm, Karton à 2.000 Beutel	C364000/ 364	-/100	Zubehör
CWS Hygienebeutel				
	Damenhygienebeutel , aus Kunststoff, 50 Stück/VE	X110200/ 755M	-	Zubehör
	Papiertüten , 20 x 50 Stück/VE, 105 x 45 x 280 mm, Recyc- lingpapier, in 5 Sprachen bedruckt (Deutsch, Englisch, Franzö- sisch, Italienisch und Niederländisch), mit Seitenfalte, Karton à 1.000 Stück	X000300/ 361	-	Zubehör
CWS Edelstahl-Pflegeetuch				
	Edelstahl-Pflegeetuch	X995001	50/-	Zubehör

Seifen, Hautschutzmittel, Desinfektionsmittel, Flächendesinfektionstücher und Ersatzpumpen

Produkt	Beschreibung	ml	Bst.-Nr./Typ-Nr.	Stück je Umkarton/ Palette	passt in (Bst.-Nr.)	Rabattgruppe	Modell
CWS Creme							
	HandProtect	500	3104000/496	12/60	Universalspender 500, C706404, C706405, X301001	Seife	Universalspender
	HandClean	1.000	3104500/499	12/60	Universalspender 1000, C706404, C706405, X301001	Seife	Universalspender
	HandClean	500	3104400/498	12/60	Universalspender 500, C706404, C706405, X301001	Seife	Universalspender
	HandCare	500	3103800/494	12/40	Universalspender 500, C706404, C706405, X301001	Seife	Universalspender
	Desinfektion*	500	X103600/478	20/63	Universalspender 500, C706404, C706405, X301001	Seife	Universalspender
	Desinfektion*	1.000	X103700/479	10/72	Universalspender 1000, C706404, C706405, X301001	Seife	Universalspender
	Desinfektion Lerasept HD*	500	1700193	20/800	Universalspender 500, C706404, C706405, X301001	Seife	Universalspender
	Desinfektion Lerasept HD*	1.000	1700194	12/480	Universalspender 1000, C706404, C706405, X301001	Seife	Universalspender
CWS Flächendesinfektionstücher							
	Flächendesinfektionstücher 6 Beutel à 100 Tücher*	-	1700629	6/-	1700258	Seife	Desinfektionstuch-spender
CWS Ersatzpumpen + Zusatzartikel							
	Ersatz K-Pumpe 500	-	3903602	10/-	für alle Universalspender 500 ml V-Version geeignet	MediLine	Universalspender
	Ersatz K-Pumpe 1.000	-	3904002	10/-	für alle Universalspender 1.000 ml V-Version geeignet	MediLine	Universalspender
	Flaschenadapter	-	X903605	10/-	Alle MediLine Universal-spender	MediLine	Universalspender
	Leerflasche	500	3902100	-	X301001 , Universalspender 500	Kunststoff	Universalspender, novoclean
	Leerflasche	1.000	C807100	-	X301001 , Universalspender 1000	Kunststoff	Universalspender, novoclean
	Handwaschbürste	-	903001X	12/-	903111200/ 3111200, 903111100/ 3111100	Kunststoff	Handwaschbürste

* Beachten Sie die Biozid- und AMG-Hinweise auf den entsprechenden Seiten dieses Kataloges.

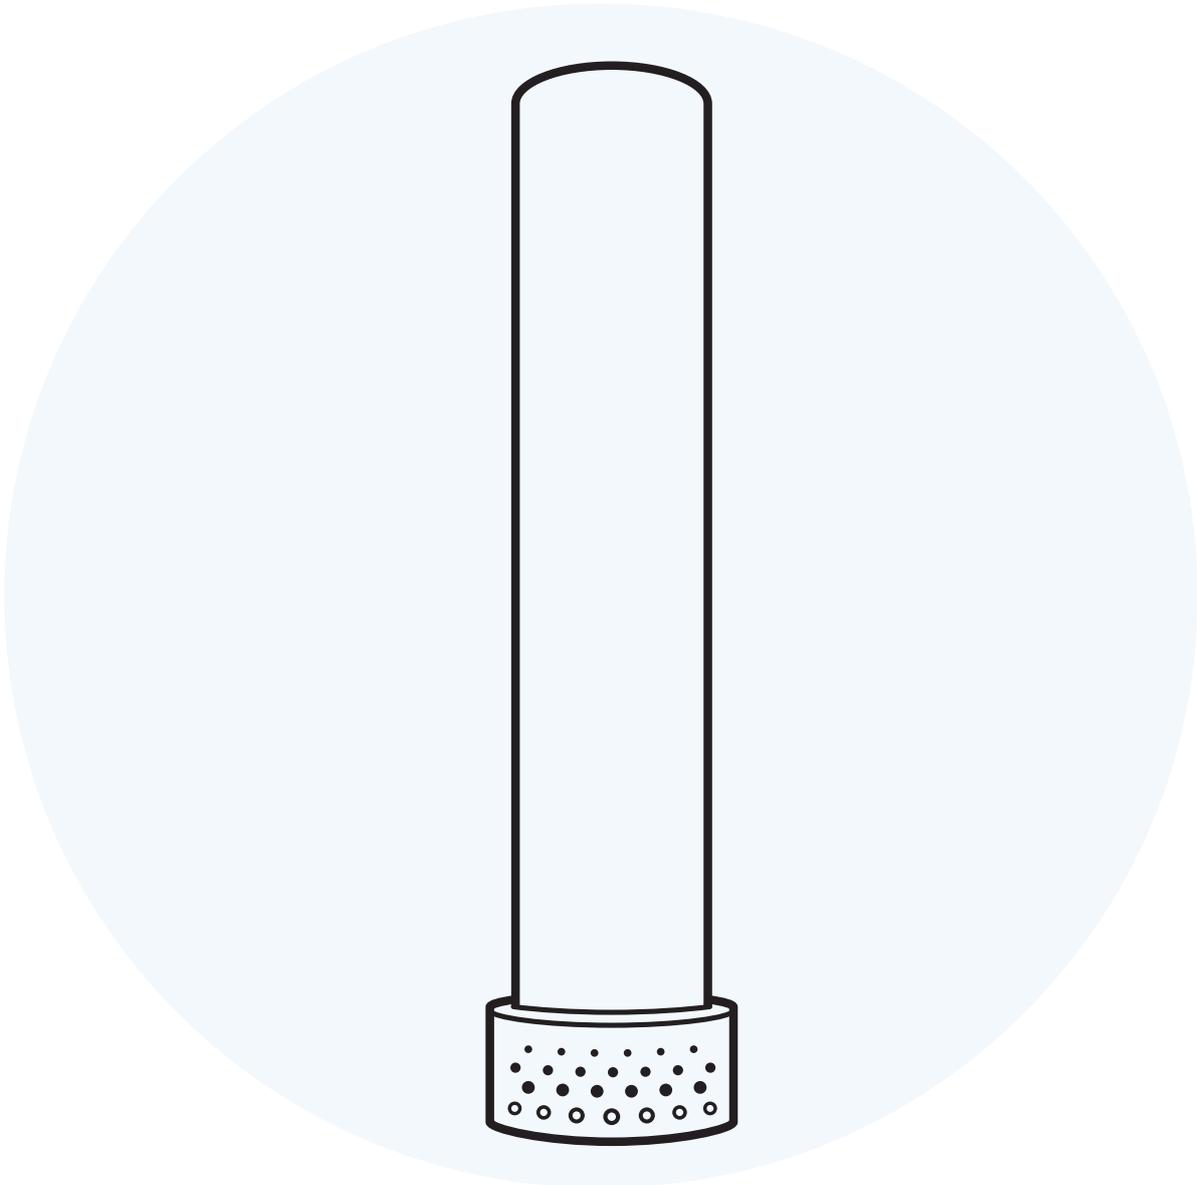

08 | CWS Raumluft

Sicher und hygienisch im Innenraum.

Mit der CWS Luftreinigung als weiterem Baustein in der Hygiene, wird der Bedarf an sauberer Raumluft und das Verhindern von Infektionen in Räumen mit Publikumsverkehr erreicht.

Bodenstehendes Luftreinigungsgerät Tower



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
Luftreinigungsgerät Tower	Weiß	Edelstahl	1700476	-
	Schwarz	Edelstahl	1700477	-

System:

Das vollautomatische, stromangetriebene Luftreinigungsgerät für den Innenbereich aus Edelstahl. Filtert ohne Chemie, Ozon, CO₂, 100% recycelbar, durch Ansaugen der Raumluft im unteren Bereich des Towers Luftpartikel von 250 m³ in der Stunde aus der Umgebungsluft. Der Staubfilter filtert den Staub und bindet ihn im Filter und ein Aktivkohlefilter neutralisiert Gerüche. Die in der angesaugten Luft enthaltenen Viren wie SARS Covid19, werden danach durch eine abgeschirmte Bestrahlung von LOG3 - 120 Joule/m² ** mittels einer UV-C Lampe zu 99,9% desinfiziert und damit zerstört und unschädlich gemacht. Die desinfizierte Luft wird nach oben wieder in den Raum zurückgeführt. Somit werden die Raumhygiene und der Infektionsschutz ständig wiederhergestellt. Der Tower arbeitet flüsterleise mit <35db(A) *, keine Zugluft.

Der bodenstehende runde Tower ist flexibel positionierbar und durch im Fuß integrierte Rollen leicht zu verschieben und mittels einer Bremse gesichert.

Lieferumfang:

1 Luftreinigungssäule Tower (inkl. Staubfilter, Aktivkohle-Filter, UV-C Lampe).

Textvorschlag für Ausschreibung:

...Stück CWS Luftreinigungsgerät Tower für den Innenbereich, ohne Chemie, Ozon, CO₂, 100% recycelbar, als Infektionsschutz u.a. gegen Covid19, und zur Raumhygiene, als bodenstehende Säule in Rundbauform, Edelstahl, Format (HxBxT): 1.910 mm x Ø Säule: 365 mm; Ø Sockel: 480 mm, 230 V oder 110 V Stromantrieb, zur Filterung von 250 m³ Raumluft pro Stunde, geruchsneutralisierend, Desinfizieren und Zerstören von Viren zu 99,9% mittels abgeschirmter UV-C Lampe mit LOG3 - 120 Joule/m², flüsterleise bei <35db(A), keine Zugluft. Mittels integrierter Rollen flexibel einsetzbar, gesicherter Stand durch Bremse.

Fabrikat CWS,

Weiß **Bst.-Nr. 1700476**

Schwarz **Bst.-Nr. 1700477**

Montage:

Bodenstehenden Tower aus der Verpackung nehmen, Montageanleitung beachten. Transportsicherung entfernen, Stecker zwischen beiden Modulen verbinden, beide Module zusammenführen, mit beiliegenden Schrauben verschrauben, Meshbezug umlegen und fixieren. Aufstellung auf geradem, festem und tragfähigem Untergrund, Bremse feststellen. Nur für Innenräume verwendbar.

Elektrischer Anschluss:

230 VAC / 50 Hz, (110 VAC / 60 Hz optional),
180 Watt

Hinweis:

Beachten Sie die Warnhinweise in der Montage- u. Bedienungsanleitung!

Made in Germany; CE; EMV Richtlinie 2014/30/EU; Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU; RoHS 2-Richtlinie 2011/65/EU; Photobiologische Sicherheit EN 62471; Schutzklasse IP20;

* Messung im Schallreflektion reduzierten Raum

** Empfohlene SARS-CoV-2 Bestrahlungsstärke für LOG 3 ~ 120 Joule/m²

Für die Serviceartikel:

Passende Serviceartikel finden Sie ab S. 185



Wandhängendes Luftreinigungsgerät Wall



Produkt	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
Luftreinigungsgerät Wall	Edelstahl	1700499	-

System:

Das vollautomatische, stromangetriebene Luftreinigungsgerät für den Innenbereich aus Edelstahl. Filtert ohne Chemie, Ozon, CO₂, 100% recycelbar, durch Ansaugen der Raumluft im unteren Bereich des Towers Luftpartikel von 250 m³ in der Stunde aus der Umgebungsluft. Der Staubfilter filtert den Staub und bindet ihn im Filter und ein Aktivkohlefilter neutralisiert Gerüche. Die in der angesaugten Luft enthaltenen Viren wie SARS Covid19, werden danach durch eine abgeschirmte Bestrahlung von LOG3 – 120 Joule/m² ** mittels einer UV-C Lampe zu 99,9% desinfiziert und damit zerstört und unschädlich gemacht. Die zu desinfizierende Luft wird nach oben wieder in den Raum zurückgeführt. Somit werden die Raumhygiene und der Infektionsschutz ständig wiederhergestellt. Die Wall arbeitet flüsterleise mit <35db(A) *, keine Zugluft.

Das wandhängende Gerät Wall kann an festgelegten Standorten installiert werden und ermöglicht auch bei Platzproblemen Bewegungsfreiheit und Schutz vor Diebstahl oder vor unsachgemäßem Gebrauch.

Lieferumfang:

1 Luftreinigungsgerät Wall (inkl. Staubfilter, Aktivkohle-Filter, UV-C Lampe).

Montage:

Wandgerät Wall aus der Verpackung nehmen, Montageanleitung beachten. Sicherungsschrauben an Gerät entfernen, Abdeckung abnehmen, Bohrschablone verwenden, Schrauben an Wand befestigen, Gerät einhängen, Leuchtmittel einsetzen, Abdeckung wieder aufsetzen, an Strom anschließen. Befestigung nur an tragfähigen Untergründen in Innenräumen.

Elektrischer Anschluss:

230 VAC / 50 Hz, (110 VAC / 60 Hz optional),
180 Watt

Hinweis:

Beachten Sie die Warnhinweise in der Montage- u. Bedienungsanleitung!

Made in Germany; CE; EMV Richtlinie 2014/30/EU; Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU; RoHS 2-Richtlinie 2011/65/EU; Photobiologische Sicherheit EN 62471; Schutzklasse IP20;

* Messung im Schallreflektion reduzierten Raum

** Empfohlene SARS-CoV-2 Bestrahlungsstärke für LOG 3 ~ 120 Joule/m²


Textvorschlag für Ausschreibung:

...Stück CWS Luftreinigungsgerät Wall für den Innenbereich, ohne Chemie, Ozon, CO₂, 100% recycelbar, als Infektionsschutz u.a. gegen Covid19, und zur Raumhygiene, wandhängend zur Bewegungsfreiheit und Schutz vor Missbrauch und Diebstahl, Format (HxBxT): 190 x 1250 x 460 mm, 230 V oder 110 V Stromtrieb, zur Filterung von 250 m³ Raumluft pro Stunde, geruchsneutralisierend, Desinfizieren und Zerstören von Viren zu 99,9% mittels abgeschirmter UV-C Lampe mit LOG3 – 120 Joule/m², flüsterleise bei <35db(A), keine Zugluft.

Fabrikat CWS, **Bst.-Nr. 1700499**

Für die Serviceartikel:

Passende Serviceartikel finden Sie ab S. 185

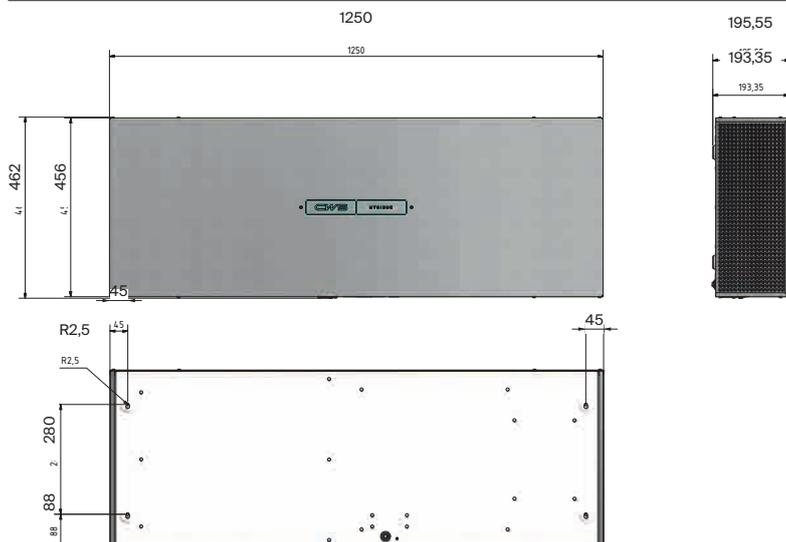


Serviceartikel Luftreinigungsgeräte

Produkt	Beschreibung	Bst.-Nr./ Typ-Nr.	Stück je Umkarton/ Palette	Rabattgruppen
zu Bst.-Nr. 1700476, 1700477	Aktivkohlefilter, Ersatzteil f. Tower	1700478		
	Staubfilter, Ersatzteil f. Tower	1700479		
	UV-C Lampen, Ersatzteil f. Tower	1700480		
zu Bst.-Nr. 1700499	Aktivkohlefilter, Ersatzteil f. Wandgerät	1700502		
	Staubfilter, Ersatzteil f. Wandgerät	1700503		
	UV-C Lampen, Ersatzteil f. Wandgerät	1700504		

Optional Serviceabonnement:

Austausch von Filtern und UV-Lampen durch CWS Service

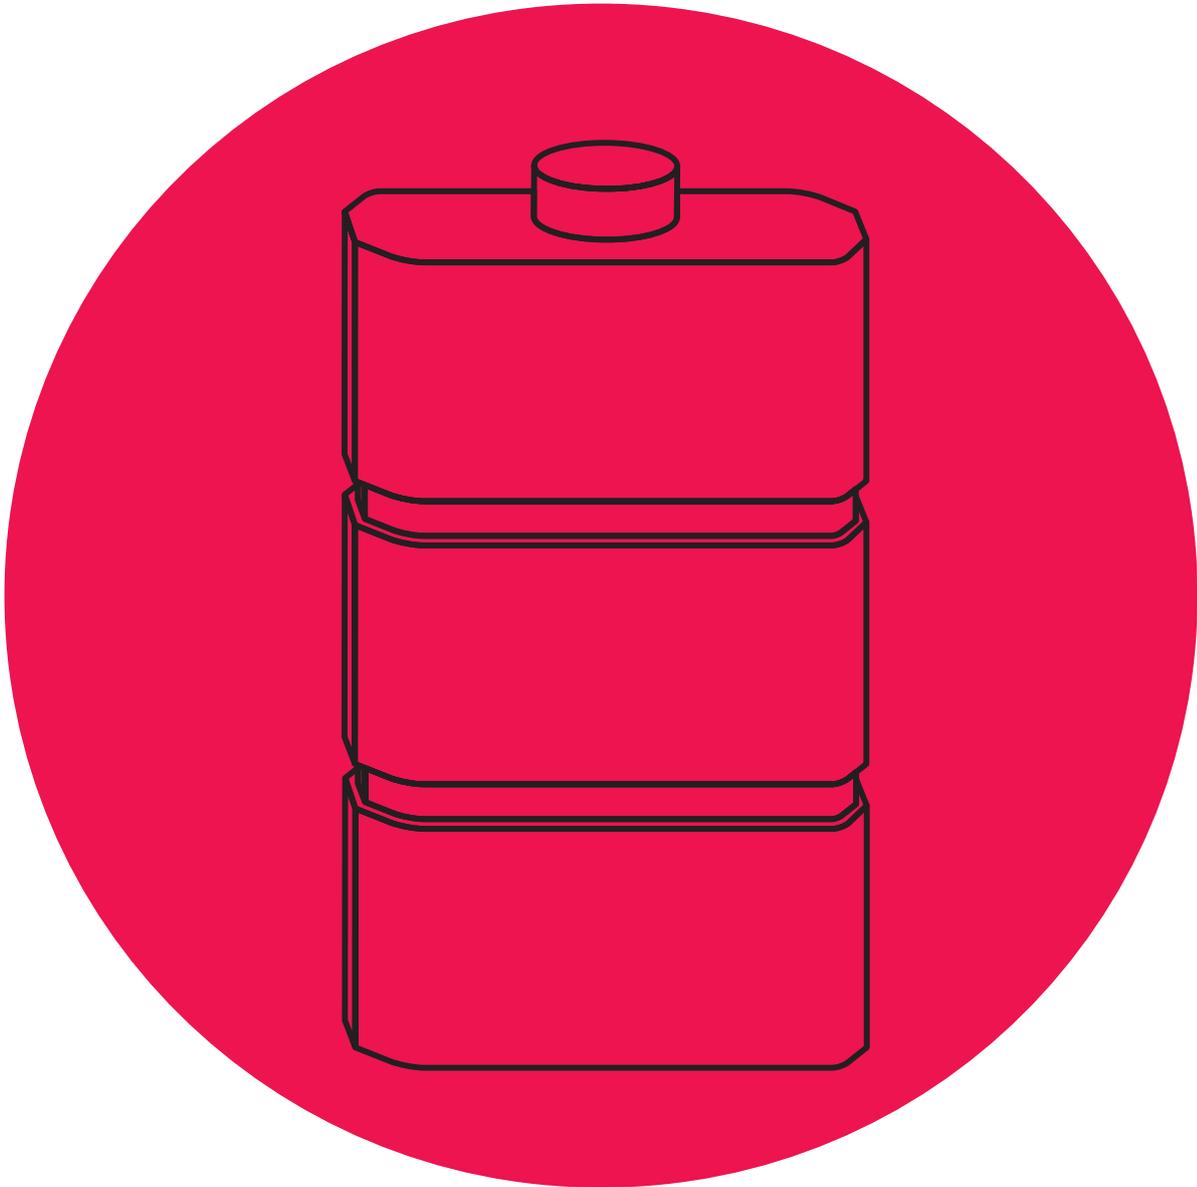


09 | Verbrauchsmaterialien

Gesamtübersicht

Der Verwendungszweck bestimmt das Mittel und das Mittel den Spender. CWS bietet für jeden Spender das passende Verbrauchsmaterial. Abstimmung beider Elemente bis ins kleinste Detail. Spender und Verbrauchsmaterial bilden eine in sich geschlossene Einheit. Somit ist eine saubere und hygienische Nutzung gewährleistet.



Papiere

Produkt	Beschreibung	Bst.-Nr./ Typ-Nr.	Stück je Umkarton/ Palette	Rabattgruppen
CWS Rollenpapier				
PureLine, ParadiseLine, BestLine, ParadiseLine Stainless Steel zu Bst.-Nr. 1700485, 4205000, 7205000 	CWS Paperroll weiß 2-lagig , 2-lagig, Weiß, 100 % Zellstoff, Karton à 6 x 150 Meter-Rollen, Format 0,21 x 150 Meter, kaptives System , nicht perforiert.	1700334	334	6/192
	Hochweiß , 3-lagig, 100 % Zellstoff, Karton à 6 x 100-m-Rollen, 21,5 cm breit, Durchmesser: 19 cm, Kern: 4 cm, nicht perforiert	C288001/ 288	-/36	Papier
	Blau , 3-lagig, 100 % Zellstoff, Polypack à 6 x 100-m-Rollen, 20,3 cm breit, Durchmesser: 19 cm, Kern: 4 cm, nicht perforiert	C289000/ 289	-/36	Papier
	Hochweiß , 2-lagig, 100 % Zellstoff, Polypack à 6 x 150-m- Rollen, 19,8 cm breit, Durchmesser 19 cm, Kern: 4 cm, nicht perforiert	C287000/ 287	-/40	Papier
ClassicLine Stainless Steel zu Typ 212, 213, 214	Hochweiß , 2-lagig, 100 % Zellstoff, Polypack à 6 x 100-m-Rollen, 21,5 cm breit, nicht perforiert	C286100/ 286	-/54	Papier
CWS Faltpapier C-Falzung				
C-Falzung zu ParadiseLine, BestLine, ParadiseLine Stainless Steel, MediLine und ObjectLine zu Bst.-Nr. 4621000, 4620000, 4622000, 7622000, C706500, 3110400, 3110500, 3110700, 3110900, 3111900  C/V	Frottee extra , C-Falzung, 2-lagig, Weiß, 100% Recycling, Europaformat 23 x 33 cm (offen), 23 x 9,5 cm (geschlossen), Karton à 2.880 (20 x 144) Blatt	C272300/ 272	-/28	Papier
	Basic Recycling grün , C-Falzung, 1-lagig, Grün, 100 % Recycling, Europaformat 24,5 x 31,2 cm (offen), 24,5 x 9,5 cm (geschlossen), Karton à 3552 (24 x 148) Blatt	C276200/ 276	-/28	Papier
	Basic Recycling , C-Falzung, 1-lagig, Natur, 100 % Recycling, Europaformat 24,5 x 31,2 cm (offen), 24,5 x 9,5 cm (geschlos- sen), Karton à 3552 (24 x 148) Blatt	X277300/ 277	-/28	Papier
	Recycling , V-Falzung, 1-lagig, Natur, 100 % Recycling, 25 x 19 cm (offen), 25 x 10 cm (geschlossen), Karton à 5.000 (20 x 250) Blatt	X274100/ 274	-/28	Papier
Z-/M-Falzung zu ParadiseLine, BestLine, ParadiseLine Stainless Steel, MediLine und ObjectLine zu Bst.-Nr. 4621000, 4620000, 4622000, 7622000, C706500, 3110400, 3110500, 3110700, 3110900, 3111900  Z M	Multifold , Z-Falzung, 2-lagig, Weiß, 100 % Zellstoff, 23,5 x 24 cm (offen), 23,5 x 8 cm (geschlossen), Karton à 3.750 (25 x 150) Blatt	C279300/ 279	-/28	Papier
	Zellulose , M-Falzung, 3-lagig, Hochweiß, 100 % Zellstoff, 22 x 31 cm (offen), 22 x 10,5 cm (geschlossen), Karton à 2.500 (20 x 125) Blatt	C282200/ 282	-/32	Papier
	Papierschablone , Weiß, für den Einsatz in den CWS Paradise- Line Paper Slim. Der Einsatz der Schablone ermöglicht eine Verkleinerung des Entnahmeschachtes.	120636X	-	Kunststoff
	Edelstahlschablone , für den Einsatz von Multifold-Papier in MediLine Papierhandtuchspender. Der Einsatz der Schablone ermöglicht eine Verkleinerung des Entnahmeschachtes.	3110450	-	MediLine
CWS Toilettenpapier (auch für handelsübliche Spender)				
zu Bst.-Nr. 4604000, 7604000, C706700, C706800, C707100, C706750 Einzelrollenspender 	Toilettenpapier Supersoft , 100 % Zellstoff, Weiß, 3-lagig, 250 Blatt, 27,5 m, Breite: 9,3 cm, VE 64 Rollen, Kern: 4 cm, Durchmesser: 10,7 cm	6055000/ 6055	-/33	Papier
	Toilettenpapier maxi 80 , 100 % Zellstoff, Hochweiß, 2-lagig, VE 12 Rollen, spezielle Wickelweise = 640 Blatt, à 80 m, Breite: 9,2 cm, Kern: 4 cm, Durchmesser: 13 cm	6050001/ 6050	-/90	Papier
	Toilettenpapier maxi 100 , 100 % Recycling, Naturweiß, 2-lagig, VE 24 Rollen, spezielle Wickelweise = 725 Blatt, à 100 m, Breite: 9,2 cm, Kern: 4 cm, Durchmesser: 14 cm	6052200/ 6052	-/36	Papier
	Toilettenpapier Recycling Komfort , 100% Recycling, Weiß, 3-lagig, 250 Blatt, 27,5 m, Breite: 9 cm, VE 8 x 8 Rollen, Kern: 4 cm, Durchmesser: 12,5 cm	604610X/ 6046	64/33	Papier
	Toilettenpapier Recycling , 100% Recycling, Weiß, 2-lagig, 400 Blatt, 48 m, Breite: 9,5 cm, VE 6 x 8 Rollen, Kern: 4 cm, Durchmesser: 12 cm	6053100/ 6053	48/27	Papier

Papiere, Beutel & Pflegegetuch

Produkt	Beschreibung	Bst.-Nr./ Typ-Nr.	Stück je Umkarton/ Palette	Rabattgruppen
CWS Toilettenpapier-Großrollen				
zu ParadiseLine, BestLine, ParadiseLine Stainless Steel, ObjectLine zu Bst.-Nr. 4603000, 7630000, C706600 	Tissue perforiert , Weiß, 100 % Recycling, 2-lagig, 1.520 Blatt, 6 Rollen à 380 m, Breite: 9,5 cm, Kern: 5 cm, Durchmesser: 26 cm	6031100/ 6031	-/40	Papier
	Tissue unperforiert , Weiß, 100 % Recycling, 2-lagig, 6 Rollen à 380 m, Breite: 9,5 cm, Kern: 5 cm, Durchmesser: 26 cm	6037100/ 6037	-/40	Papier
CWS Küchenrolle, Tissue box & Industrierolle				
	Küchenrollen Prestige , 3-lagig, Hochweiß, Blatt 26 x 26 cm, Karton à 32 (8 x 4) Rollen	C295000	-/21	Papier
	Tissue Box , 100 % Zellstoff, Hochweiß, 2-lagig, 21 x 20,5 cm, 100 Blatt, 40 Stück/VE	C269000	-/32	Papier
zu Bst.-Nr. 104002X	Industrie-Großrolle Blau , 2-lagig, Blau, Lauflänge ca. 350 m, Blattgröße ca. 36,5 x 35,0 cm, Rollendurchmesser ca. 27,0 cm, Recycling, EU Ecolabel	X102950	-/60	Papier
Industrierolle				
zu Bst.-Nr. X102900	Industrie-Großrolle Blau , 2-lagig, Blau, Lauflänge ca. 350 m, Blattgröße ca. 36,5 x 35,0 cm, Rollendurchmesser ca. 27,0 cm, Recycling, EU Ecolabel	X102950/ 903102950	-/60	Papier
IQ Papierkassetten				
zu Bst.-Nr. 1700033	Netzverstärktes Papier , Weiß, 2-lagig, 55 Meter, rote Kassette	1700039/ 263000	6/-	Papier
	Netzverstärktes Papier , Weiß, 2-lagig, 33 Meter, gelbe Kassette	1700036/ 264000	10/-	Papier
	Netzverstärktes Papier , Blau, 2-lagig, 55 Meter, rote Kassette	1700037/ 267000	6/-	Papier
	Netzverstärktes Papier , Blau, 2-lagig, 33 Meter, gelbe Kassette	1700034/ 268000	10/-	Papier
CWS Polybeutel				
	Polybeutel , transparent, 15 l, 45 x 52 cm, Karton à 2.000 Beutel	C365000/ 365	-/120	Zubehör
	Polybeutel , Grau, 30 l, 50 x 60 cm, Karton à 2.000 Beutel	C364000/ 364	-/100	Zubehör
	Polybeutel , transparent, 60 l, 63 x 74 cm, Karton à 2.000 Beutel	C363000/ 363	-/54	Zubehör
	Polybeutel , Weiß, 80 l, 63 x 85 cm, Karton à 360 Beutel	C366000/ 366	-/48	Zubehör
	Polybeutel , transparent, 80 l, 70,5 x 84 cm, Karton à 200 Beutel, Materialstärke 23 µ	3000200/ 300	-/45	Zubehör
	Polybeutel , Grau, 120 l, 70 x 110 cm, Karton à 250 Beutel	C360000/ 360	-/48	Zubehör
CWS Hygienebeutel, Papiertüten				
	Damenhygienebeutel , aus Kunststoff, 50 Stück/VE	X110200/ 755M	-	Zubehör
	Papiertüten , 20 x 50 Stück/VE, 105 x 45 x 280 mm, Recyc- lingpapier, in 5 Sprachen bedruckt (Deutsch, Englisch, Franzö- sisch, Italienisch und Niederländisch), mit Seitenfalte, Karton à 1.000 Stück	X000300/ 361	-	Zubehör
CWS Edelstahl-Pflegegetuch				
	Pflegende Wischtücher gegen Fingerabdrücke und Schmutz- rückstände, einzeln verpackt, 1 Stück/VE	X995001	50/-	Zubehör

Seifen

Produkt	Beschreibung	ml	Bst.-Nr./Typ-Nr.	Stück je Umkarton/ Palette	passt in (Bst.-Nr.)	Rabattgruppe	Modell
CWS Foam							
	Standard	1.000	5470000 /5470	12/42	4011000, 5011000, 7011000, C706400	Seife	Universal
	Mild	1.000	5471000 /5471	12/42	4011000, 5011000, 7011000, C706400	Seife	Universal
	Neutral	1.000	5474000 /5474	12/42	4011000, 5011000, 7011000, C706400	Seife	Universal
CWS Foam							
	Standard	500	5480000 /5480	12/72	4012000, 4013000, 5012000, 7012000, 903108600, 903108900, C706450, C706452, C706453, C706200	Seife	Slim
	Mild	500	5481000 /5481	12/72	4012000, 4013000, 5012000, 7012000, 903108600, 903108900, C706450, C706452, C706453, C706200	Seife	Slim
	Neutral	500	5484000 /5484	12/72	4012000, 4013000, 5012000, 7012000, 903108600, 903108900, C706450, C706452, C706453, C706200	Seife	Slim
	Antibact	500	5485201 /5485	12/72	4022000, 5022000, 7022000	Seife	Slim
CWS Creme							
	Standard	1.000	5453000 /5453	12/42	4001000, 5001000, 7001000, C706300	Seife	Universal
	Neutral	1.000	5454000 /5454	12/42	4001000, 5001000, 7001000, C706300	Seife	Universal
	Mild	1.000	5457000 /5457	12/42	4001000, 5001000, 7001000, C706300	Seife	Universal
	Abrasiva, Standard	1.000	C475000 /475	8/27	I411000	Seife	Jumbo
	CherryCare	1.250	1684032	3/-/-	C250400	Seife	
CWS Creme							
	Standard	500	5463000 /5463	12/72	4002000, 5002000, 5003000, 7002000, C706100, 3108500, 3108900	Seife	Slim
	Neutral	500	5464000 /5464	12/72	4002000, 5002000, 5003000, 7002000, C706100, 3108500, 3108900	Seife	Slim
	Mild	500	5467000 /5467	12/72	4002000, 5002000, 5003000, 7002000, C706100, 3108500, 3108900	Seife	Slim
	Lotion	500	5468000 /5468	12/72	5032000, 4032000	Seife	Slim
CWS Desinfektionsgel							
	Desinfektionsgel*	500	5487001 /5487	12/72	4026000	Seife	Slim
CWS Creme							
	Standard	5.000	C490000 /490	1/120	C402000, I040741, 3112100, 3112300	Seife	Dusche
	Duschgel	5.000	C491000 /491	1/120	C402000, I040741, 3112100, 3112300	Seife	Dusche

* Beachten Sie die Biozid- und AMG-Hinweise auf den entsprechenden Seiten dieses Kataloges.

Seifen & Ersatzpumpen


Produkt	Beschreibung	ml	Bst.-Nr./Typ-Nr.	Stück je Umkarton/ Palette	passt in (Bst.-Nr.)	Rabattgruppe	Modell
CWS Foam							
	Standard	400	C480000/480	12/72	422, 423, 702, 3108900, 3108800, 3108600, 741	Seife	Foam
	Mild	400	C481000/481	12/72	422, 423, 702, 3108900, 3108800, 3108600, 741	Seife	Foam
	Neutral	400	C484000/484	12/72	422, 423, 702, 3108900, 3108800, 3108600, 741	Seife	Foam
CWS Creme							
	Standard	950	C453000/453	12/40	401, 701	Seife	1001
	Neutral	950	C454000/454	12/40	401, 701	Seife	1001
	Mild	950	C457000/457	12/40	401, 701	Seife	1001
	Standard	500	C463000/463	12/72	404, 405, 703, 3108900, 3108800, 3108600, 741	Seife	500
	Neutral	500	C464000/464	12/72	404, 405, 703, 3108900, 3108800, 3108600, 741	Seife	500
	Mild	500	C467000/467	12/72	404, 405, 703, 3108900, 3108800, 3108600, 741	Seife	500
	HandProtect	500	3104000/496	12/60	Universalspender 500, C706404, C706405, X301001	Seife	Universalspender
	HandClean	1.000	3104500/499	12/60	719er, 714er, 716er, 706404, 706405, Typ C351	Seife	Universalspender
	HandClean	500	3104400/498	12/60	Universalspender 500, C706404, C706405, X301001	Seife	Universalspender
	HandCare	500	3103800/494	10/40	Universalspender 500, C706404, C706405, X301001	Seife	Universalspender
	Desinfektion*	500	X103600/478	20/63	Universalspender 500, C706404, C706405, X301001	Seife	Universalspender
	Desinfektion*	1.000	X103700/479	10/72	Universalspender 1000, C706404, C706405, X301001	Seife	Universalspender
	Desinfektion Lerasept HD*	500	1700193	20/800	Universalspender 500, C706404, C706405, X301001	Seife	Universalspender
	Desinfektion Lerasept HD*	1.000	1700194	12/480	Universalspender 1000, C706404, C706405, X301001	Seife	Universalspender
	Seife Waschlotion chloridfrei	1.000	C495000/495	10/48	370	Seife	Zusatzprodukte
	Leerflasche	500	3902100	-	X301001, Universalspender 500	Kunststoff	Universalspender, novoclean
	Leerflasche (weiter Hals)	1.000	C807101	-	Universalspender 1000, C706404, C706405, X301001	Kunststoff	Universalspender
CWS Ersatzpumpen							
	Ersatz K-Pumpe 500	-	3903602	10/-	für alle Universalspender 500 ml V-Version geeignet	MediLine	Universalspender
	Ersatz K-Pumpe 1000	-	3904002	10/-	für alle Universalspender 1.000 ml V-Version geeignet	MediLine	Universalspender
	Flaschenadapter	-	X903605	10/-	Alle MediLine Universal-spender	MediLine	Universalspender
	Ersatz Dosierpumpe - Desinfektion & Seife/Lotion	-	3903606	-	C706404	ObjectLine	Universalspender
	Ersatz Sprühpumpe - Desinfektion	-	3903607	-	C706405	ObjectLine	Universalspender

* Beachten Sie die Biozid- und AMG-Hinweise auf den entsprechenden Seiten dieses Kataloges.

Produkt	Beschreibung	ml	Bst.-Nr./Typ-Nr.	Stück je Umkarton/ Palette	passt in (Bst.-Nr.)	Rabattgruppe	Modell
CWS Hautschutz							
	NUTRI SAFE® (Hautschutz)	1.000	X301200 /903301200	6/80	903301X, X301100	Seife	Vario
	SANSIBON® (Hautschutz)	1.000	X301300 /903301300	6/80	903301X, X301100	Seife	Vario
	TOPSCRUB® (Hautreinigung)	1.000	X301660 /903301660	6/55	903301X, X301100	Seife	Vario
	MYXAL® HDS (Desinfizierende Hautreinigung*)	1.000	X301500 /903301500	6/80	903301X, X301100	Seife	Vario
	ECOSAN® (Hautreinigung)	1.000	X301460 /903301460	6/40	903301X, X301100	Seife	Vario
	CUREA® SOFT (Hautpflege)	1.000	X301700 /903301700	6/80	903301X, X301100	Seife	Vario

* Beachten Sie die Biozid- und AMG-Hinweise auf den entsprechenden Seiten dieses Kataloges.

Zusatzartikel PureLine

Produkt	Beschreibung	Art.-Nr.	Typ-Nr.	Stück je Umkarton/ Palette	Rabattgruppen
CWS Seife					
Seifenschaum					
 Farbe von Flaschenverschluss und Pumpe Liquidspender: Gelb	PureLine Foam Standard , Flasche mit der Befüllung à 600 ml (ca. 2.000 Portionen). Milde und feuchtigkeitsspendende Pflegeformel, Magnolienduft, frei von Silikonen, Parabenen und Farbstoffen, ohne Mikroplastik und flüssigen Polymeren, pH-hautneutral, dermatologisch getestet.	1700521	521	8/560	Seife
	PureLine Foam Neutral , Flasche mit der Befüllung à 600 ml (ca. 2.000 Portionen). Milde und feuchtigkeitsspendende Pflegeformel, frei von Parfümen, Silikonen, Parabenen und Farbstoffen, Allergiker geeignet, ohne Mikroplastik und flüssigen Polymeren, pH-hautneutral, dermatologisch getestet.	1700522	522	8/560	Seife
	PureLine Foam Fresh Orange , Flasche mit der Befüllung à 600 ml (ca. 2.000 Portionen). Milde und feuchtigkeitsspendende Pflegeformel, Orangenblütenduft, frei von Silikonen, Parabenen und Farbstoffen, Allergiker geeignet, ohne Mikroplastik und flüssigen Polymeren, pH-hautneutral, dermatologisch getestet.	1700523	523	8/560	Seife
Seifencreme					
 Farbe von Flaschenverschluss und Pumpe Liquidspender: Rot	PureLine Cream Neutral , Flasche mit der Befüllung à 600 ml (ca. 1.200 Portionen). Milde und feuchtigkeitsspendende Pflegeformel, frei von Parfümen, Silikonen, Parabenen und Farbstoffen, ohne Mikroplastik und flüssigen Polymeren, pH-hautneutral, dermatologisch getestet.	1700524	524	8/560	Seife
CWS Desinfektionsmittel					
Desinfektionsgel					
 Farbe von Flaschenverschluss und Pumpe Liquidspender: Weiß	PureLine Disinfect Gel , Flasche mit der Befüllung à 600 ml (ca. 400 Portionen), registriertes Biozid (DE: N-94883)* Desinfektionsgel für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion gem. EN 1500 und EN 12791, VAH-zertifiziert, rückfettende und hautberuhigende Inhaltsstoffe, dermatologisch getestet, unterstützt Konzepte wie HACCP, LMHV u. a. Systeme.	1700527	527	8/560	Seife
Desinfektionsschaum					
 Farbe von Flaschenverschluss und Pumpe Liquidspender: Blau	PureLine Disinfect Foam , Flasche mit der Befüllung à 600 ml (ca. 667 Portionen), registriertes Biozid (DE: N-94884)* Antibakterielle Schaumseife mit feuchtigkeitsspendenden Pflegestoffen für die hygienische Händewaschung gem. EN 1499, VAH-zertifiziert, reinigungsstark, dezenter Grapefruit Duft, dermatologisch getestet, unterstützt Konzepte wie HACCP, LMHV und u. a. Systeme.	1700525	525	8/560	Seife
CWS Handlotion					
Handlotionscreme					
 Farbe von Flaschenverschluss und Pumpe Liquidspender: Grau	PureLine Handlotion , Flasche mit der Befüllung à 600 ml (ca. 1.200 Portionen). Feuchtigkeitsspendende Pflegelotion, frei von Parfümen, Silikonen, Parabenen und Farbstoffen, pH-hautneutral, Allergiker geeignet, dermatologisch getestet, ohne Mikroplastik und flüssigen Polymeren.	1700529	529	8/560	Seife
CWS Flächendesinfektion					
Flächendesinfektionsschaum					
 Farbe von Flaschenverschluss und Pumpe Liquidspender: Orange	PureLine Surface Cleaning Foam , Flasche mit der Befüllung à 600 ml, registriertes Biozid (DE: N-94885)* Alkoholfreier, gebrauchsfertiger Schaum zur Reinigung und Desinfektion von Oberflächen, wirksam gegen alle behüllten, Rota- und Papova- / Polyomaviren, VAH- und DVV/RKI-zertifiziert, hinterlässt keine hautreizenden Rückstände, frei von Duftstoffen, Aldehyden, Parabenen und Silikonen, dermatologisch getestet.	1700530	530	8/560	Seife



Zur sicheren Befüllung: die Farben der Flaschenverschlüsse entsprechen jeweils der Markierung auf den Pumpen der passenden Liquidspender.

*** Hinweis:** Achtung Gefahrenhinweise beachten. Die Lieferung erfolgt ausschließlich innerhalb Deutschlands. Im Fall einer Weiterlieferung sind Biozid-Zulassung und gesetzliche Rahmenbedingungen des Ziellandes zu beachten.

Zusatzartikel novoclean

Produkt	Beschreibung	ml	Bst.-Nr./Typ-Nr.	Stück je Umkarton/ Palette	passt in (Bst.-Nr.)	Rabattgruppe	Modell
CWS novoclean Zusatzartikel							
	Seifencreme Premium Einwegflasche	500	3112500/S100	10/-	311210	Seife	novoclean
	Seifencreme Premium Einwegflasche	1.000	3112600/S110	10/-	3112300	Seife	novoclean
	Nachfüllbehälter (zur Befüllung durch Kanister) Seife	500	3115500/CC20	-	C490000, C491000	Kunststoff	novoclean
	Nachfüllbehälter (zur Befüllung durch Kanister) Seife	1.000	3114400/CC40	-	C490000, C491000	Kunststoff	novoclean
	Leerflasche	500	3902100	-	3301001, Universalspender 500	Kunststoff	Universalspender
	Leerflasche	1.000	C807100	-	3301001, Universalspender 1000	Kunststoff	Universalspender

* Beachten Sie die Biozid- und AMG-Hinweise auf den entsprechenden Seiten dieses Kataloges.

CWS Batterien, optionales Zubehör für Non-Touch Spender

Produkt	Beschreibung	Art.-Nr.	Typ-Nr.	Stück je Umkarton/ Palette	Rabattgruppen
	CWS PureLine D-Batterien 6 Stück CWS D-Batterien (handelsübliche Procell Intense D-Batterien LR 20) für Batteriebetrieb des PureLine Paperroll NT-Spenders.	1700563			Zubehör
	CWS PureLine BatteriePack M CWS BatteriePack M für Batteriebetrieb von PureLine Liquid-NT-Spendern.	1700373			Zubehör
Aufputznetzteil	PureLine PowerPack-AP , 12 Volt, für den Betrieb aller PureLine Non-Touch Spender. Adapter Netzteil	1700378 1700379			Zubehör

Toilettensitzreiniger, Düfte, Toiletten-Accessoires

CWS Toilettensitzreiniger

Seatcleaner	300	C597000/597	12/108	5567000, 4567000, 7567000	Seife	Seatcleaner
Cleanseat Universal Disinfectant*	1.000	C592001/592	12/50	4560000	Seife	Cleanseat Universal
Cleanseat Power Disinfectant*	1.000	C591001/591	12/50	4540000	Seife	Cleanseat Universal
Flächendesinfektionstücher 6 Beutel à 100 Tücher*	-	1700629	12/-	1700258	Seife	Desinfektionstuchspender

CWS Düfte

	CWS Sweet Orange	80	C630000	8/252	4663000, 7663000	Seife	CWS Air Bar
	CWS Flower Rain	80	C631000	8/252	4663000, 7663000	Seife	CWS Air Bar
	CWS Peach Heaven	80	C632000	8/252	4663000, 7663000	Seife	CWS Air Bar
	CWS Ocean Fresh	80	C633000	8/252	4663000, 7663000	Seife	CWS Air Bar
	CWS Summer Sense	80	C634000	8/252	4663000, 7663000	Seife	CWS Air Bar
	CWS Forest Soul	80	C635000	8/252	4663000, 7663000	Seife	CWS Air Bar
	CWS Silent Wood	80	C636000	8/252	4663000, 7663000	Seife	CWS Air Bar
	CWS Secret Spa	80	C637000	8/252	4663000, 7663000	Seife	CWS Air Bar
	CWS Magic Fruit	80	C638000	8/252	4663000, 7663000	Seife	CWS Air Bar
	CWS Fresh Lemongrass	80	1700025	8/252	4663000/7663000	Seife	CWS Air Bar
	CWS Pure Cotton	80	1700026	8/252	4663000/7663000	Seife	CWS Air Bar

Musterwaschraum PureLine



Maßangaben dienen nur als Orientierung. Abstand bei Non-Touch-Spendern über Waschtisch ist einzuhalten.

Musterkabine

PureLine

1. PureLine Toilet Paper, S. 36
2. ParadiseLine Cleanseat Universal, S. 62
3. PureLine Surface Cleaner Toilet Non-Touch, S. 34



Maßangaben dienen nur als Orientierung.

Musterwaschraum ParadiseLine



Maßangaben dienen nur als Orientierung. Abstand bei Non-Touch-Spendern über Waschtisch ist einzuhalten.


Musterkabine ParadiseLine

1. ParadiseLine Superroll, S. 60
2. ParadiseLine Cleanseat Universal, S. 62
3. ParadiseLine Seatcleaner, S. 61
4. ParadiseLine Toiletpaper, S. 59




Maßangaben dienen nur als Orientierung.

Musterwaschraum ParadiseLine Stainless Steel

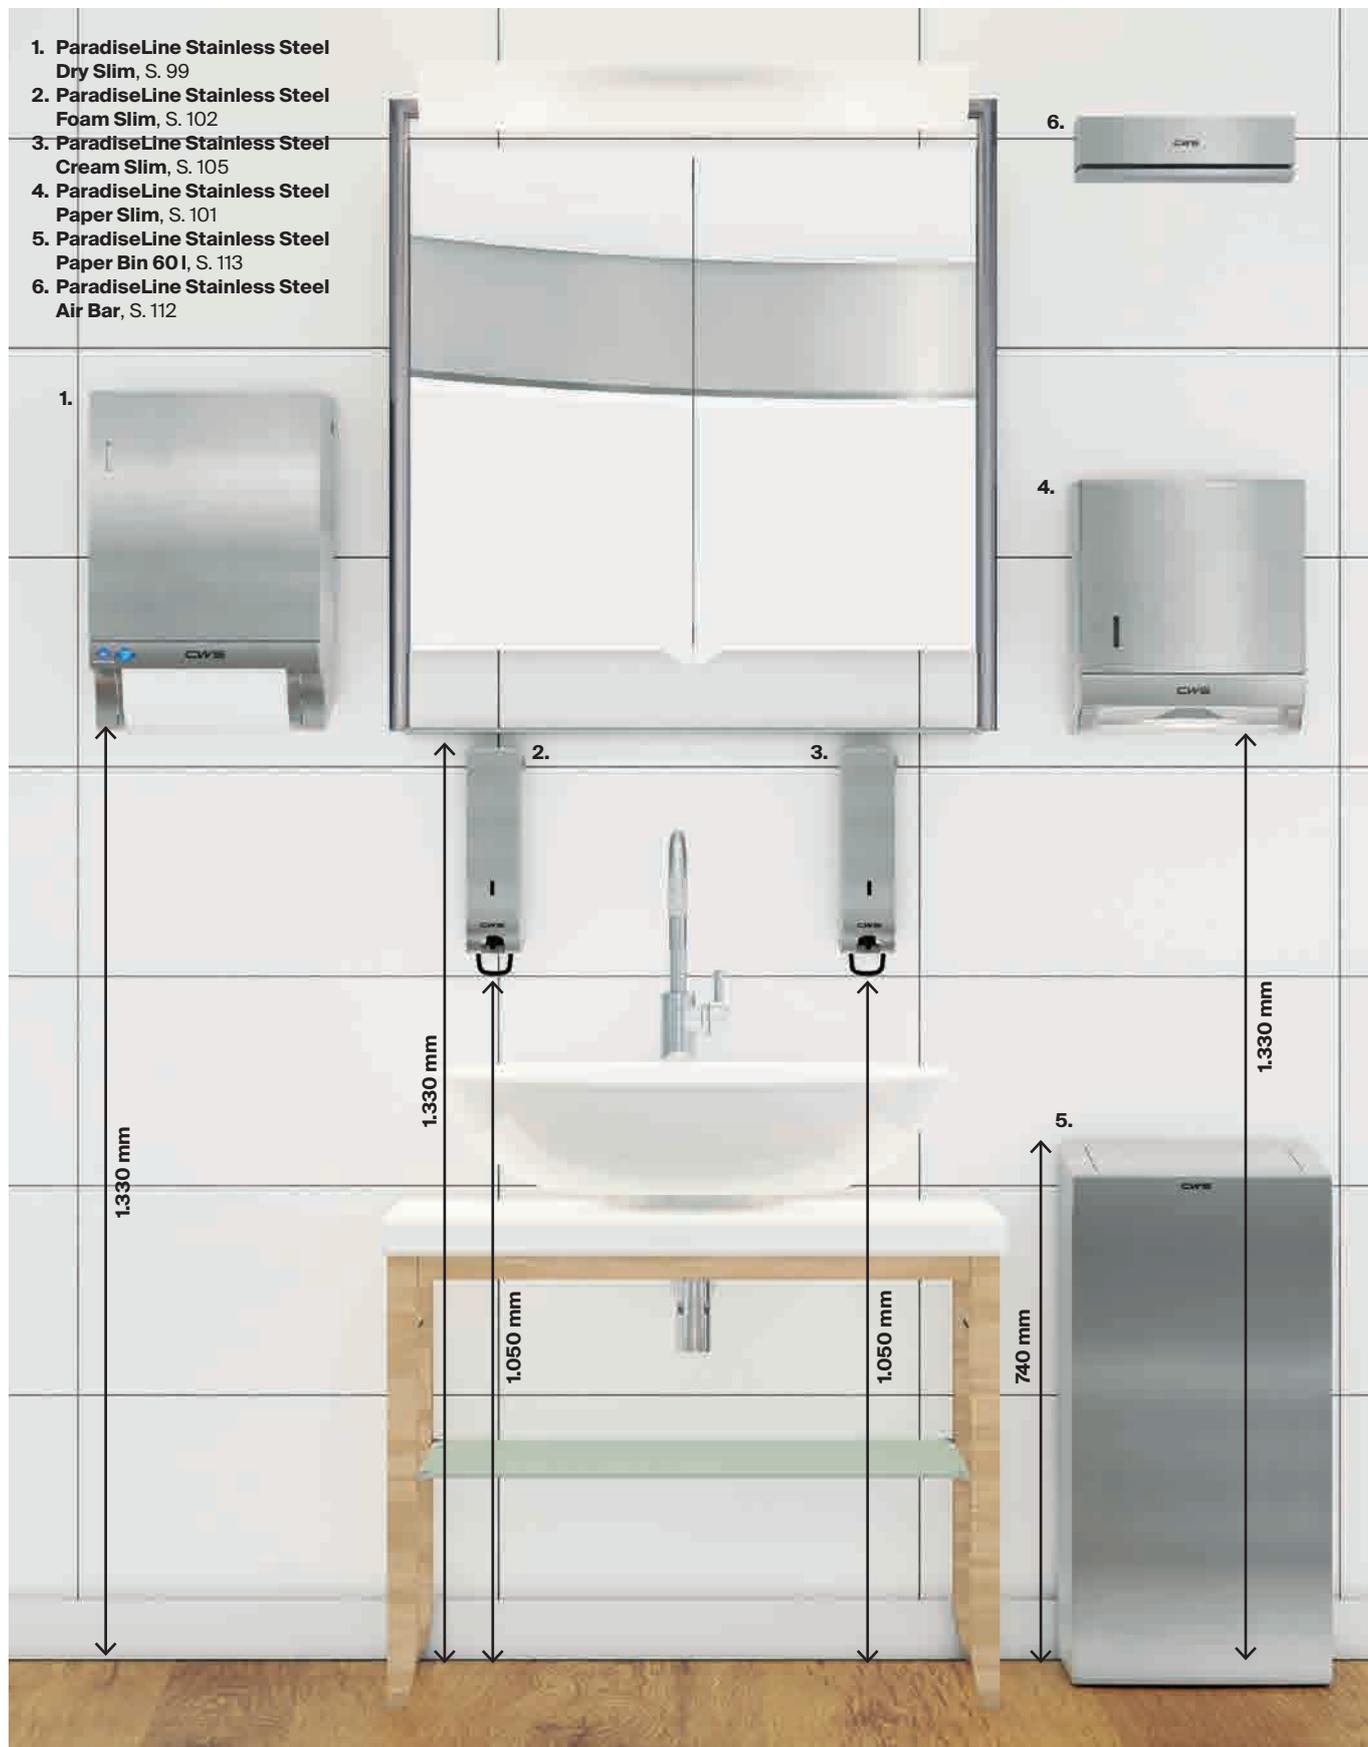

Maßangaben dienen nur als Orientierung.

Musterwaschraum MediLine

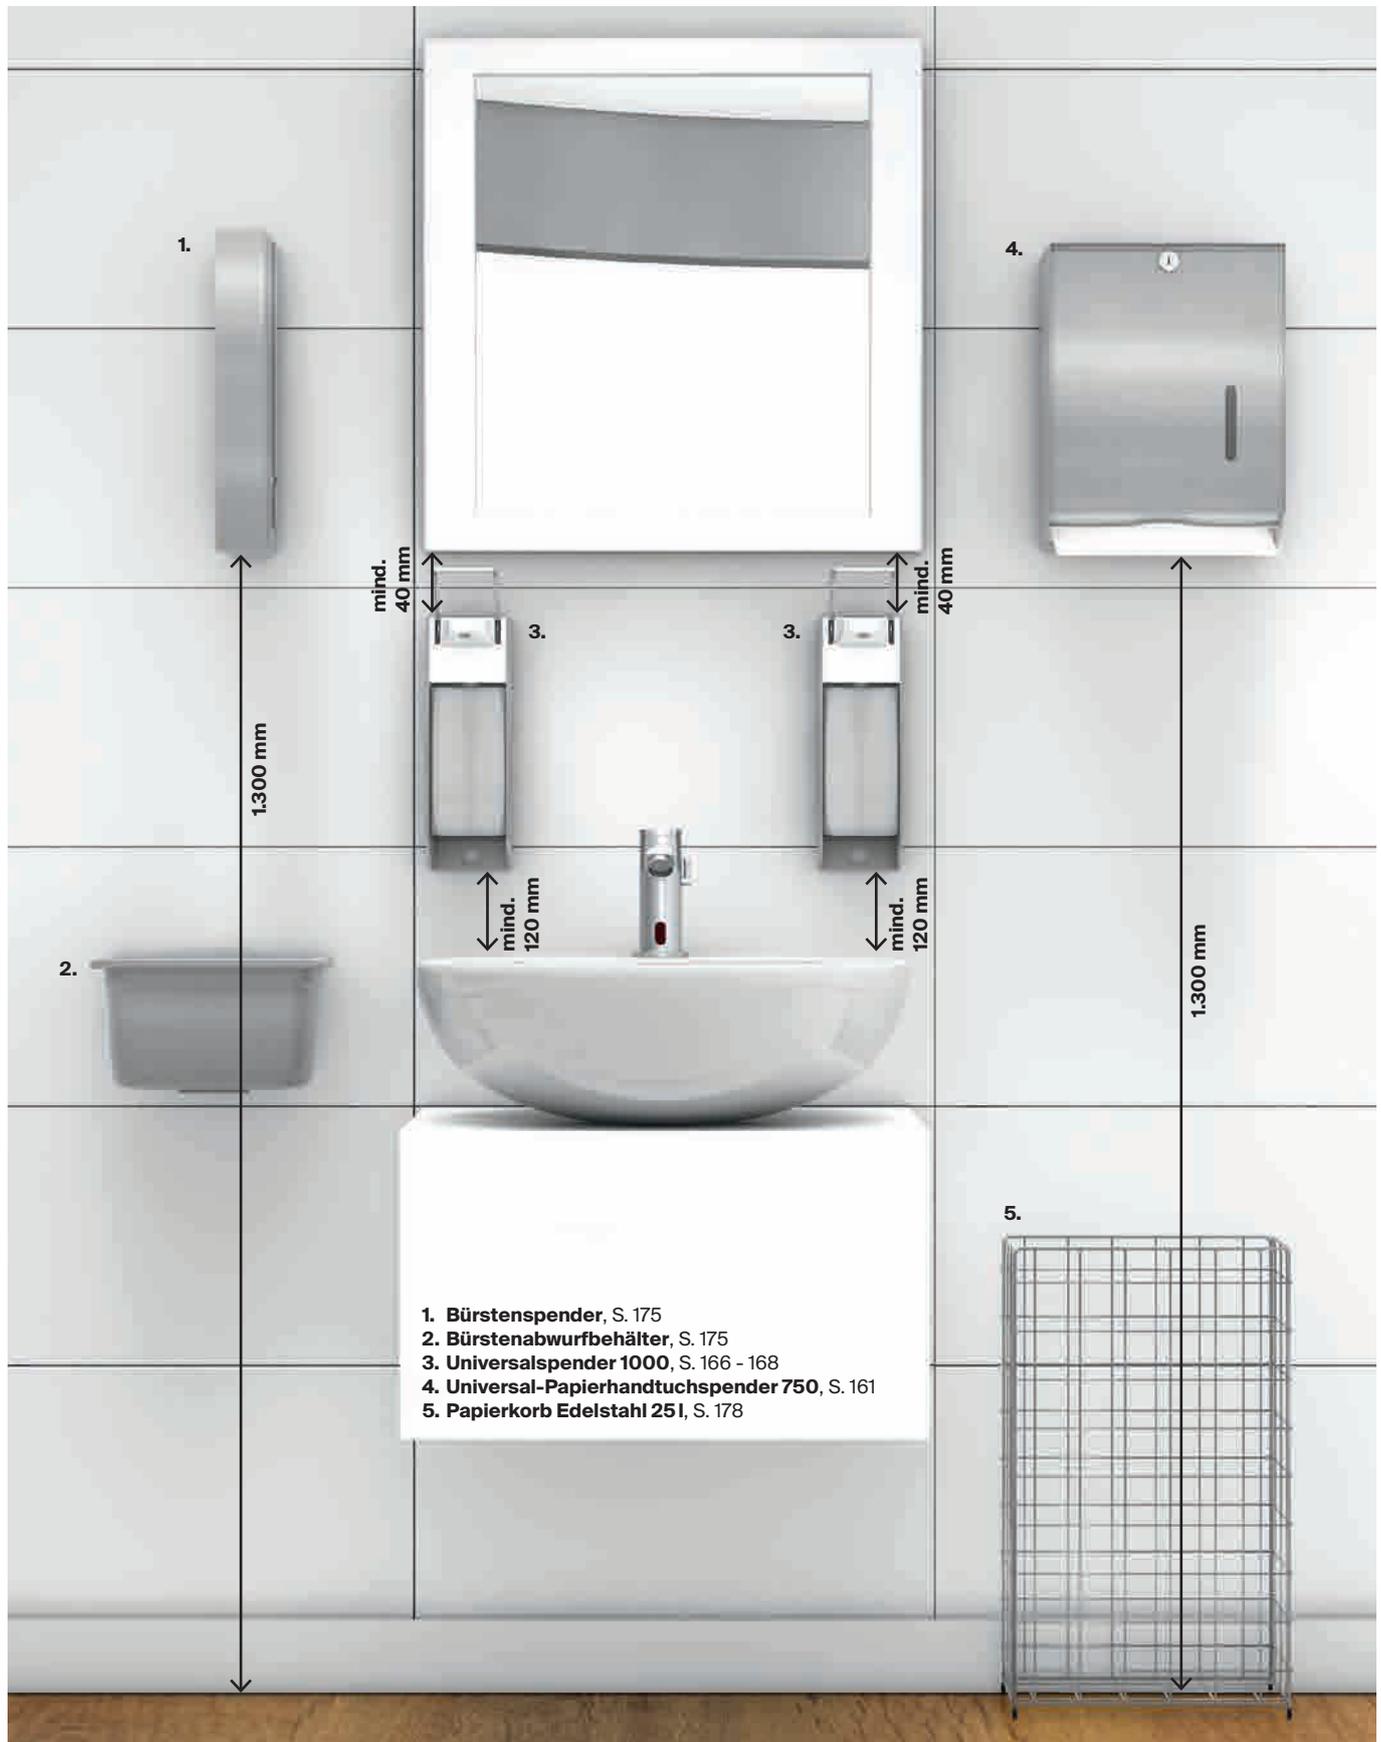

CWS Hygiene Deutschland GmbH & Co. KG
Dreieich Plaza 1A
63303 Dreieich

cws.com/hygiene